
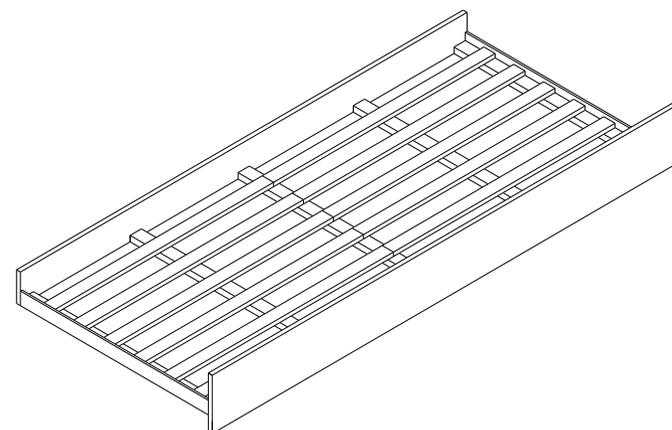


# ABRA, CHEGOU!

ABRA  
c a s a

## Beliche Contemporânea: Cama Auxiliar

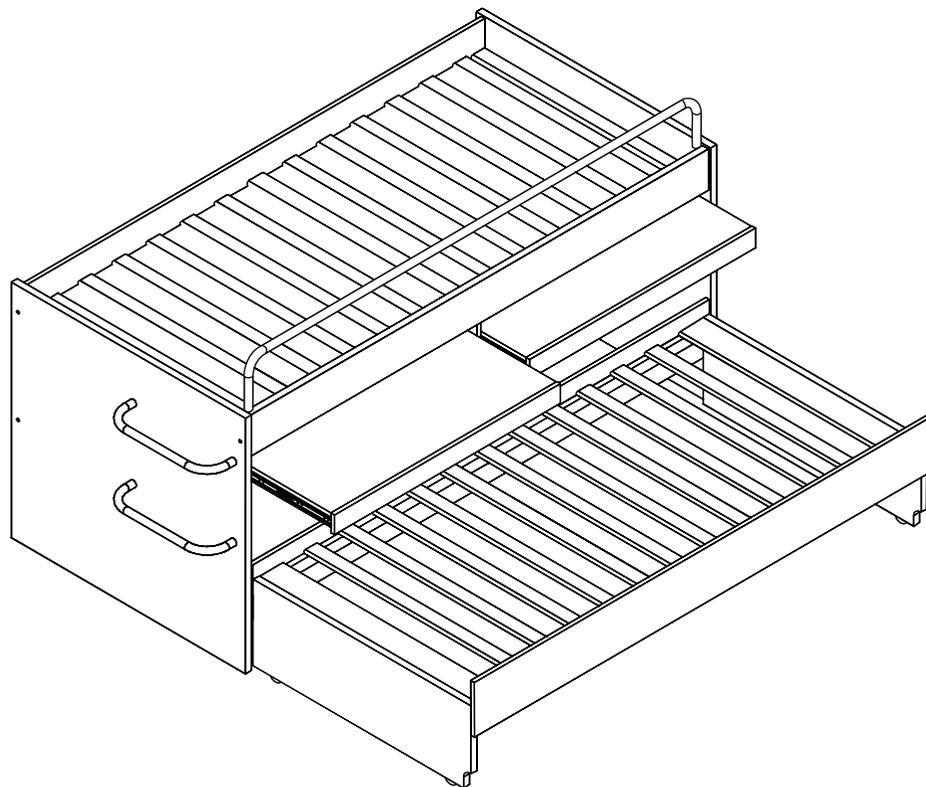

montagem:



necessário uma pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



evitar contato com objetos cortantes



não utilizar produtos abrasivos na limpeza



limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

## PARTES:

(P12) Frente


(P14) Contra Frente frontal

(P15) Contra Frente traseira


(P1) Ripa lateral **x2**

(P2) Ripa central

(P3) Ripa **x2**

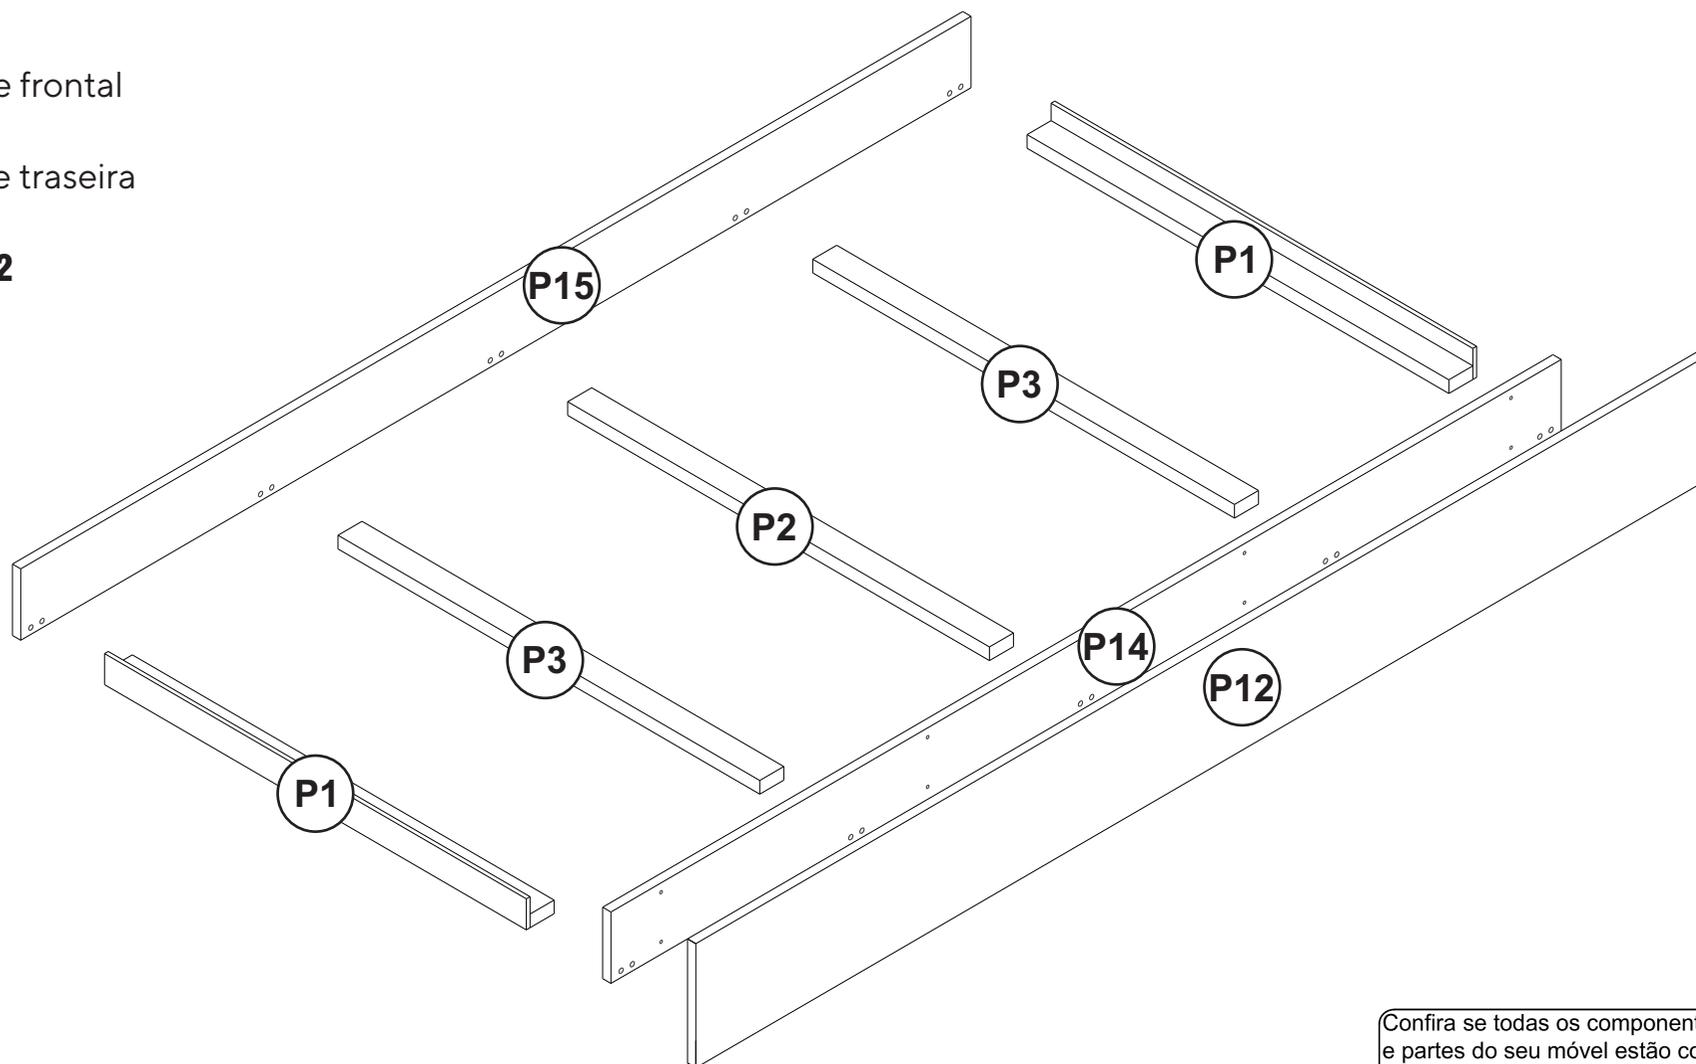

Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

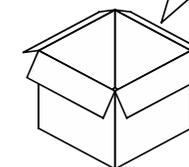

## COMPONENTES:

**A**

Parafuso 7x50 x 10



**F**

Rodízio x 06



**B**

Parafuso 4x30 x 08



**G**

Cavilha Madeira 8x30 x 10



**C**

Chave Zeta x 01




**D**

Parafuso 3,5x16 x 12




**E**

Prego 10x10 x 08



Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

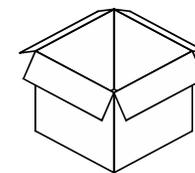


## MONTAGEM:

- 1.** Junte as peças P14 e P15 nas peças P1, P2 e P3. Em seguida, coloque e aperte os parafusos (A) e cavilhas (G) nas peças P14 e P15 utilizando a Chave Zeta (C).

**A**

Parafuso 7x50 x 10




**G**

Cavilha Madeira 8x30 x 10



**C**

Chave Zeta x 01

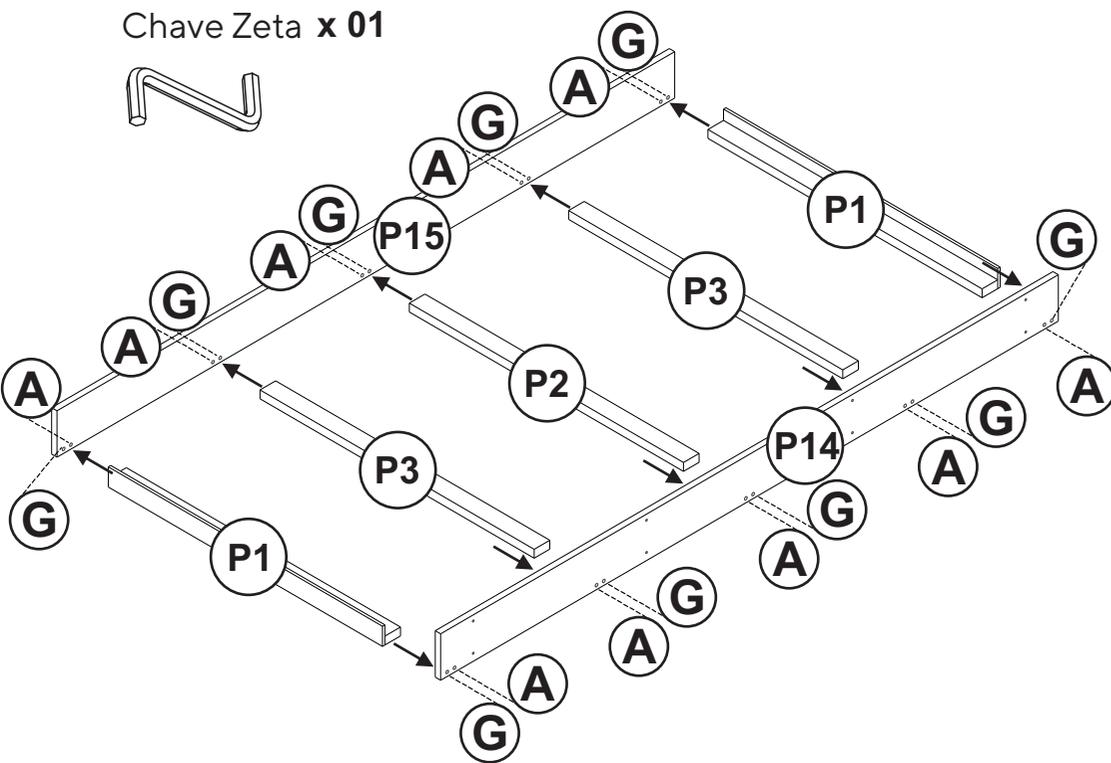


**2.**

- Junte a estrutura montada com a peça P12, coloque e aperte os parafusos (B) na peça P14.

**B**

Parafuso 4x30 x 08

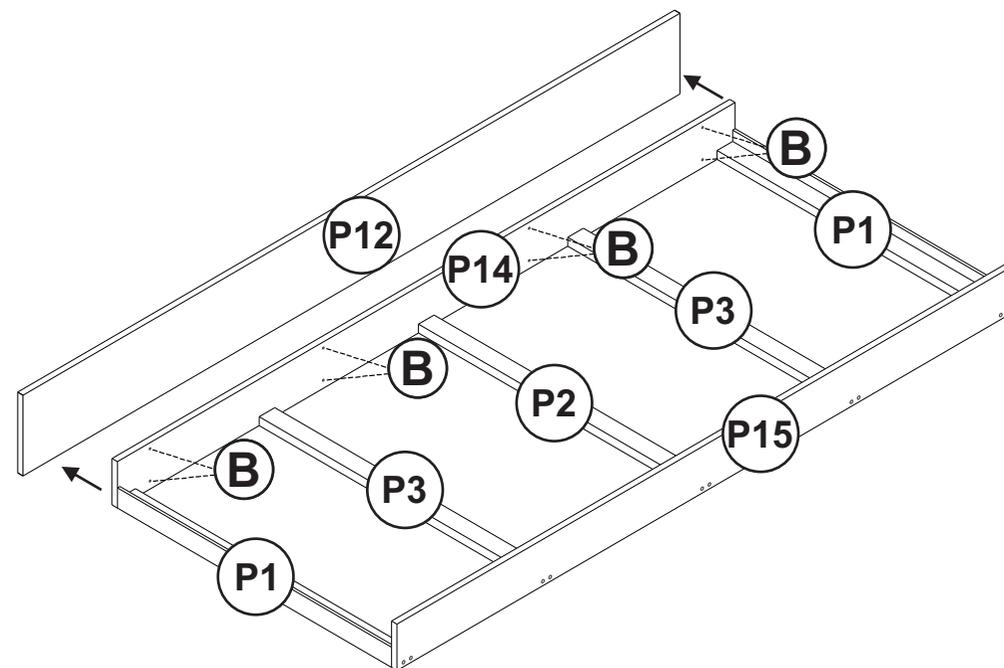


## MONTAGEM:

- 3.** Coloque o lastro sobre a estrutura montada, e fixe com os pregos (E), conforme a imagem abaixo.

**E**

Prego 10x10 x 08

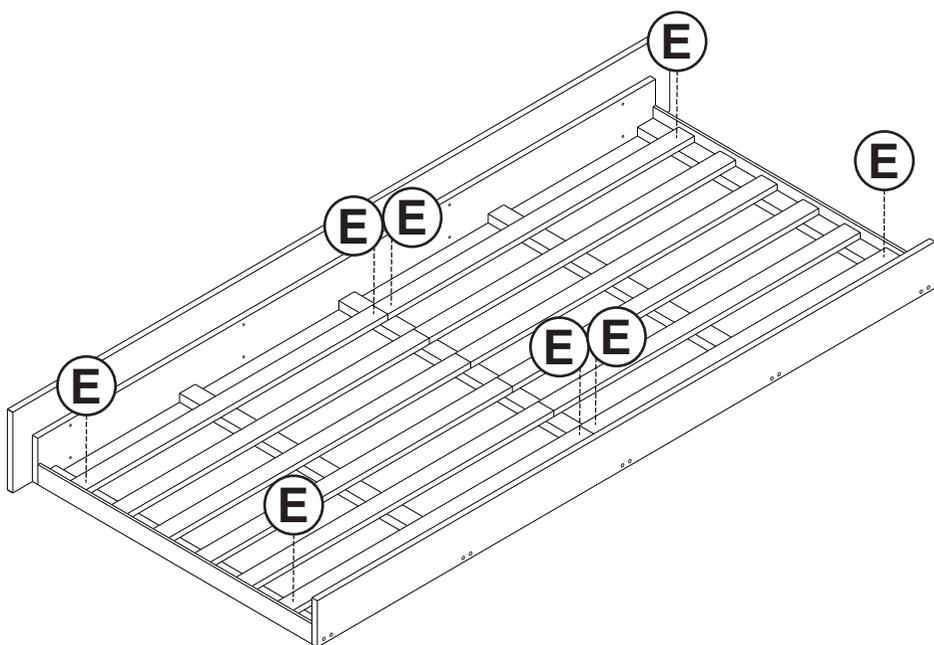

- 4.** Com a estrutura virada para baixo, coloque os rodízios (F), coloque e aperte os parafusos (D) nas peças P1 e P2.


**D**


Parafuso 3,5x16 x 12



**F**

Rodízio x 06

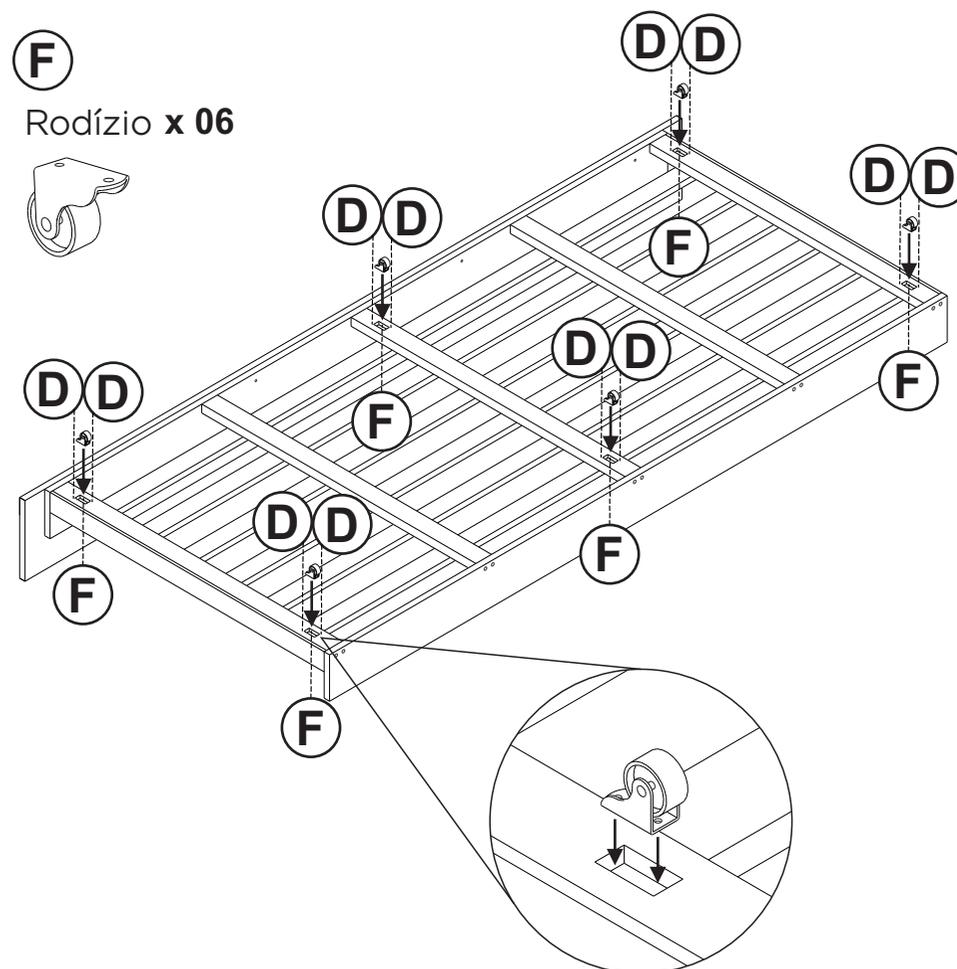

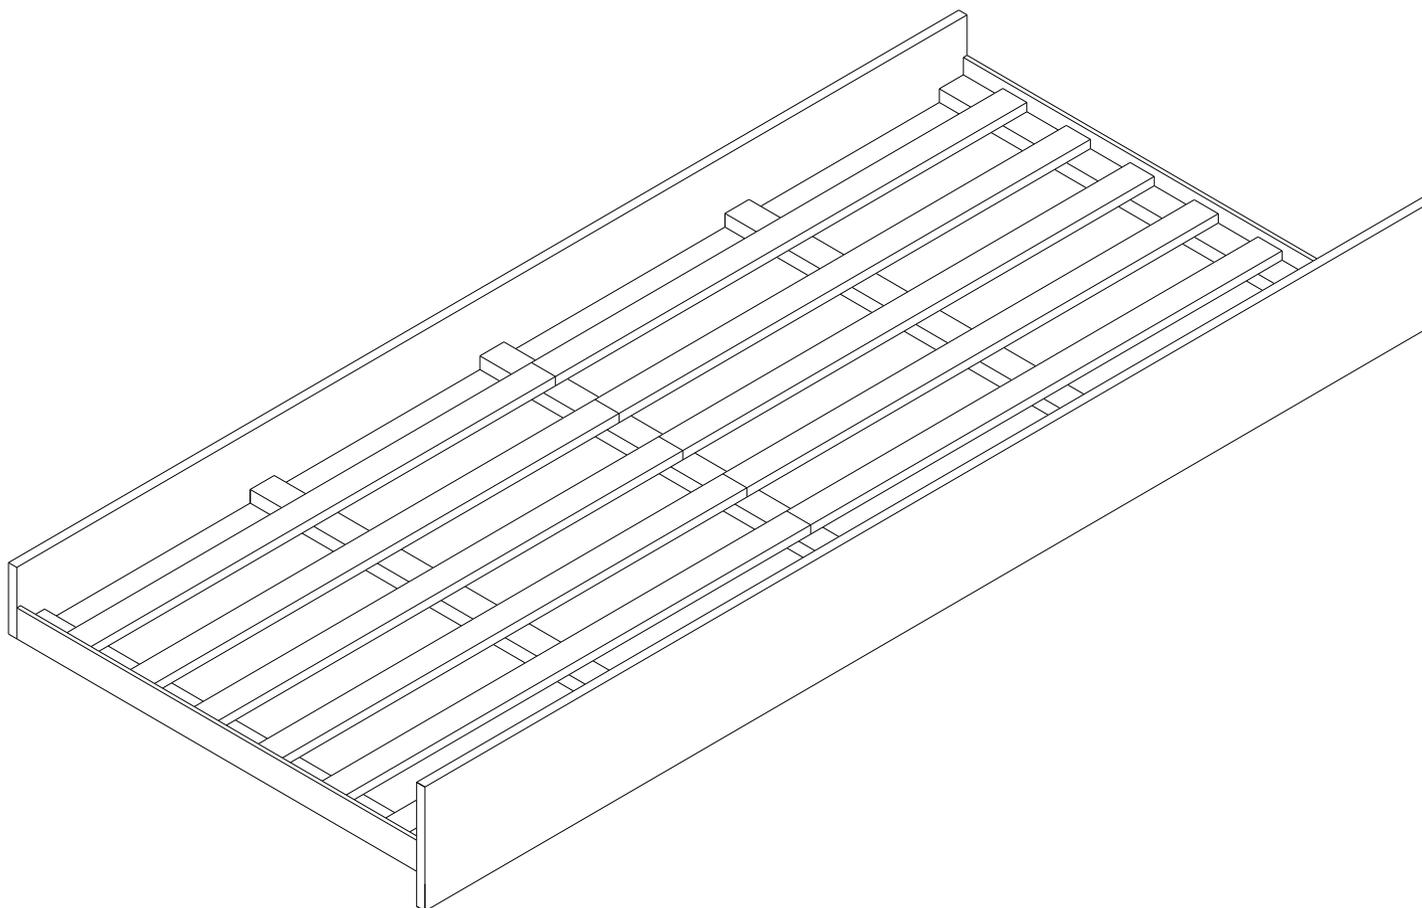

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.