
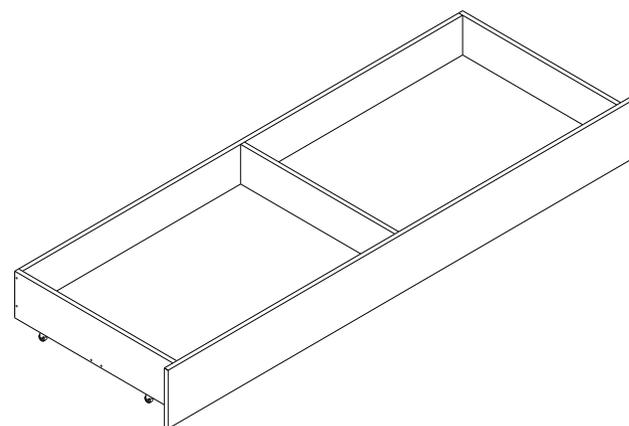


# ABRA, CHEGOU!

ABRA  
c a s a

## Beliche Contemporânea: Gavetão

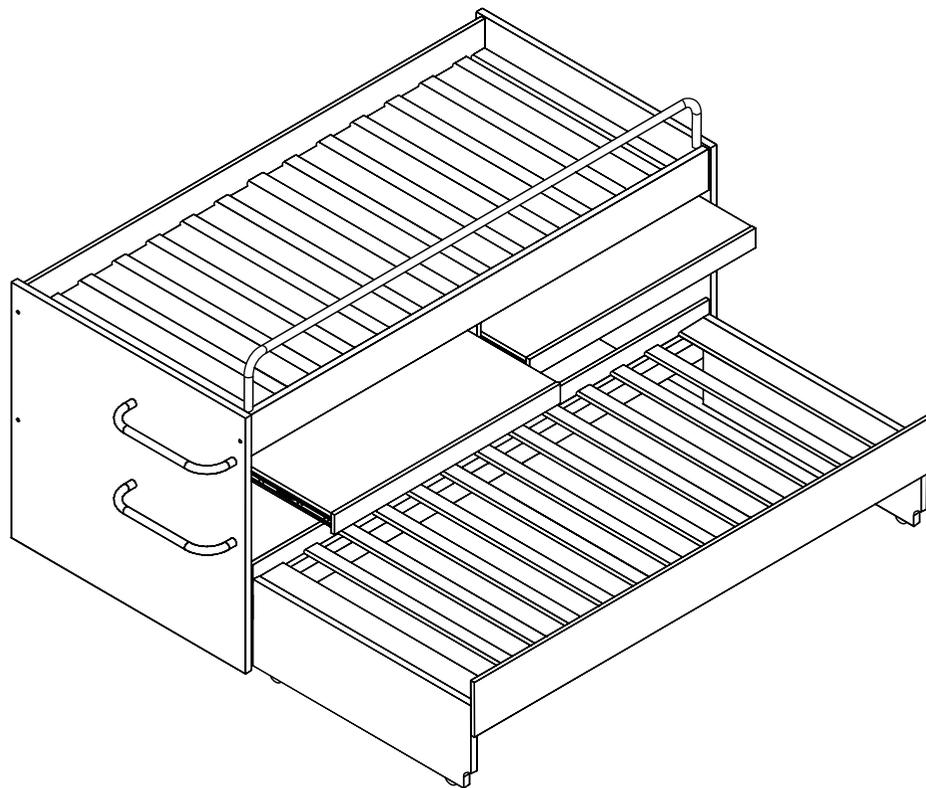

montagem:



necessário uma pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



evitar contato com objetos cortantes




não utilizar produtos abrasivos na limpeza




limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

## PARTES:

- Ⓟ P1 Frente
- Ⓟ P2 Lateral Direita
- Ⓟ P3 Lateral Esquerda
- Ⓟ P4 Divisória
- Ⓟ P5 Contra Frente frontal
- Ⓟ P6 Contra Frente traseira
- Ⓟ P7 Travessa Suporte
- Ⓟ P8 Fundo **x2**

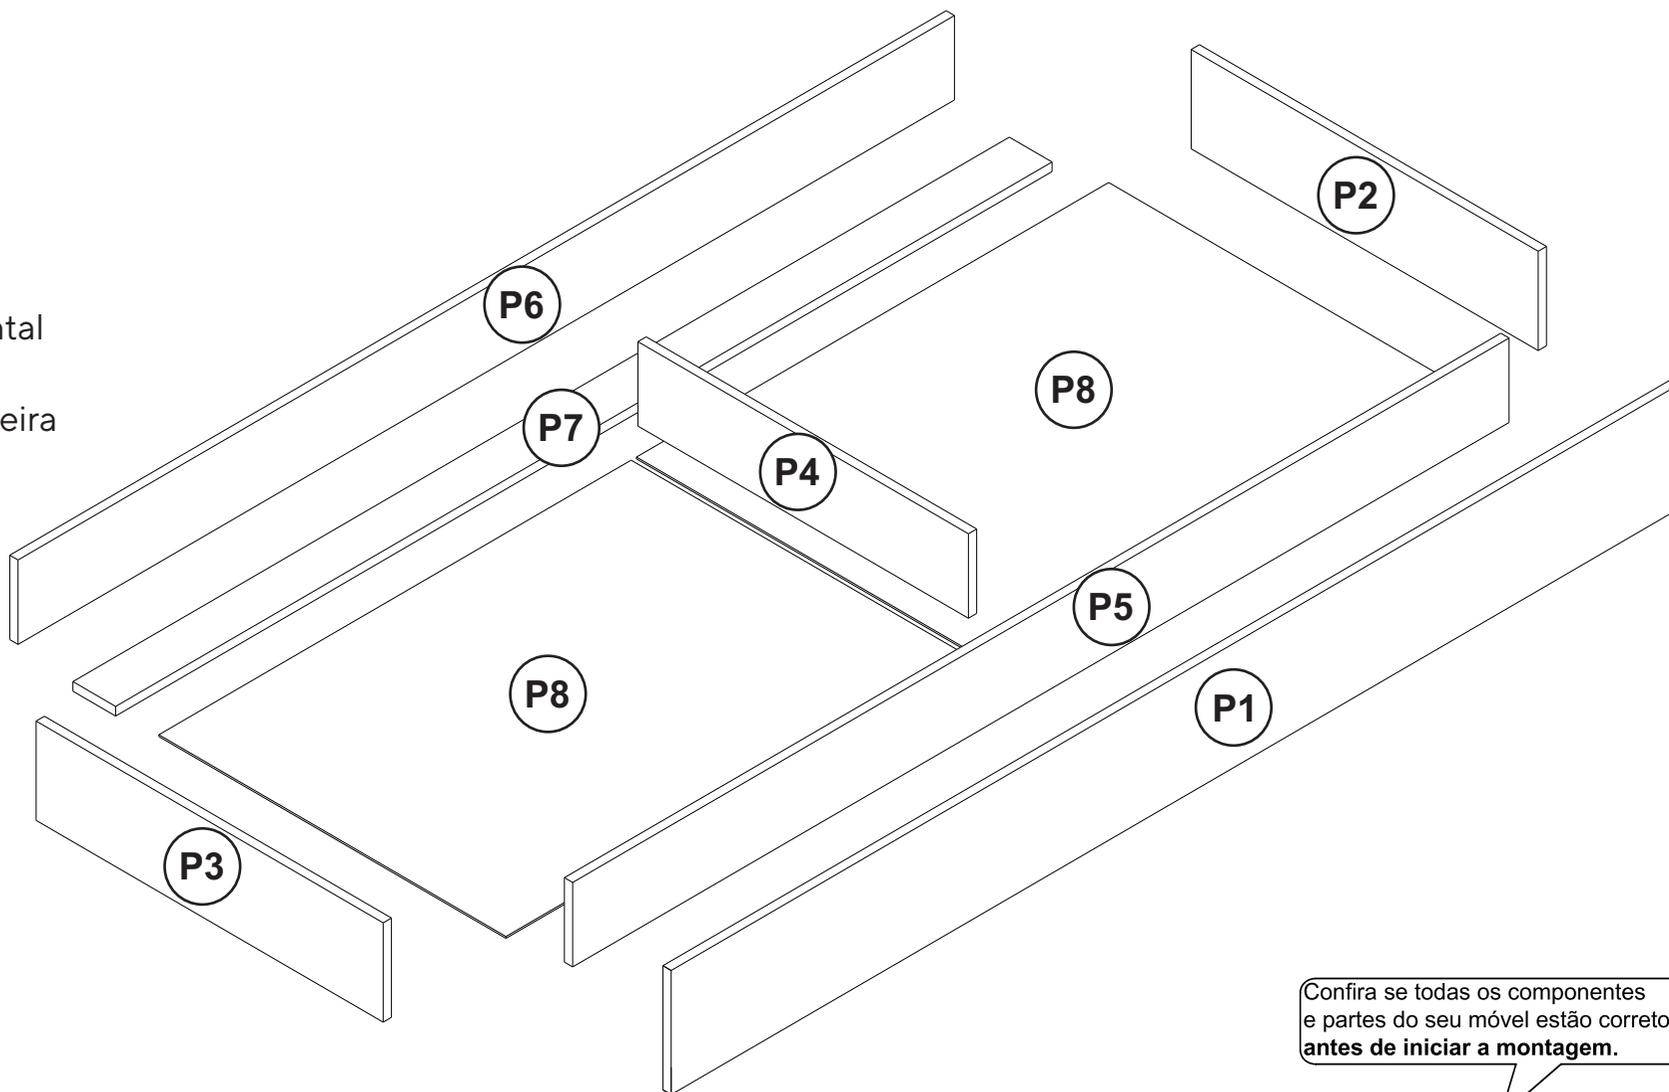


Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

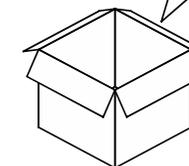

## COMPONENTES:

**A**

Cavilha Madeira 8x30 x 14



**F**

Rodízio x 05



**B**

Parafuso 3,5x40 x 18



**C**

Parafuso 3,5x16 x 10



**D**

Parafuso 4x30 x 08




**E**

Parafuso 4x25 flangeado x 16




Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

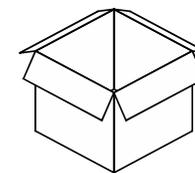

## PREPARAÇÃO:

A

Cavilha Madeira 8x30 x 14

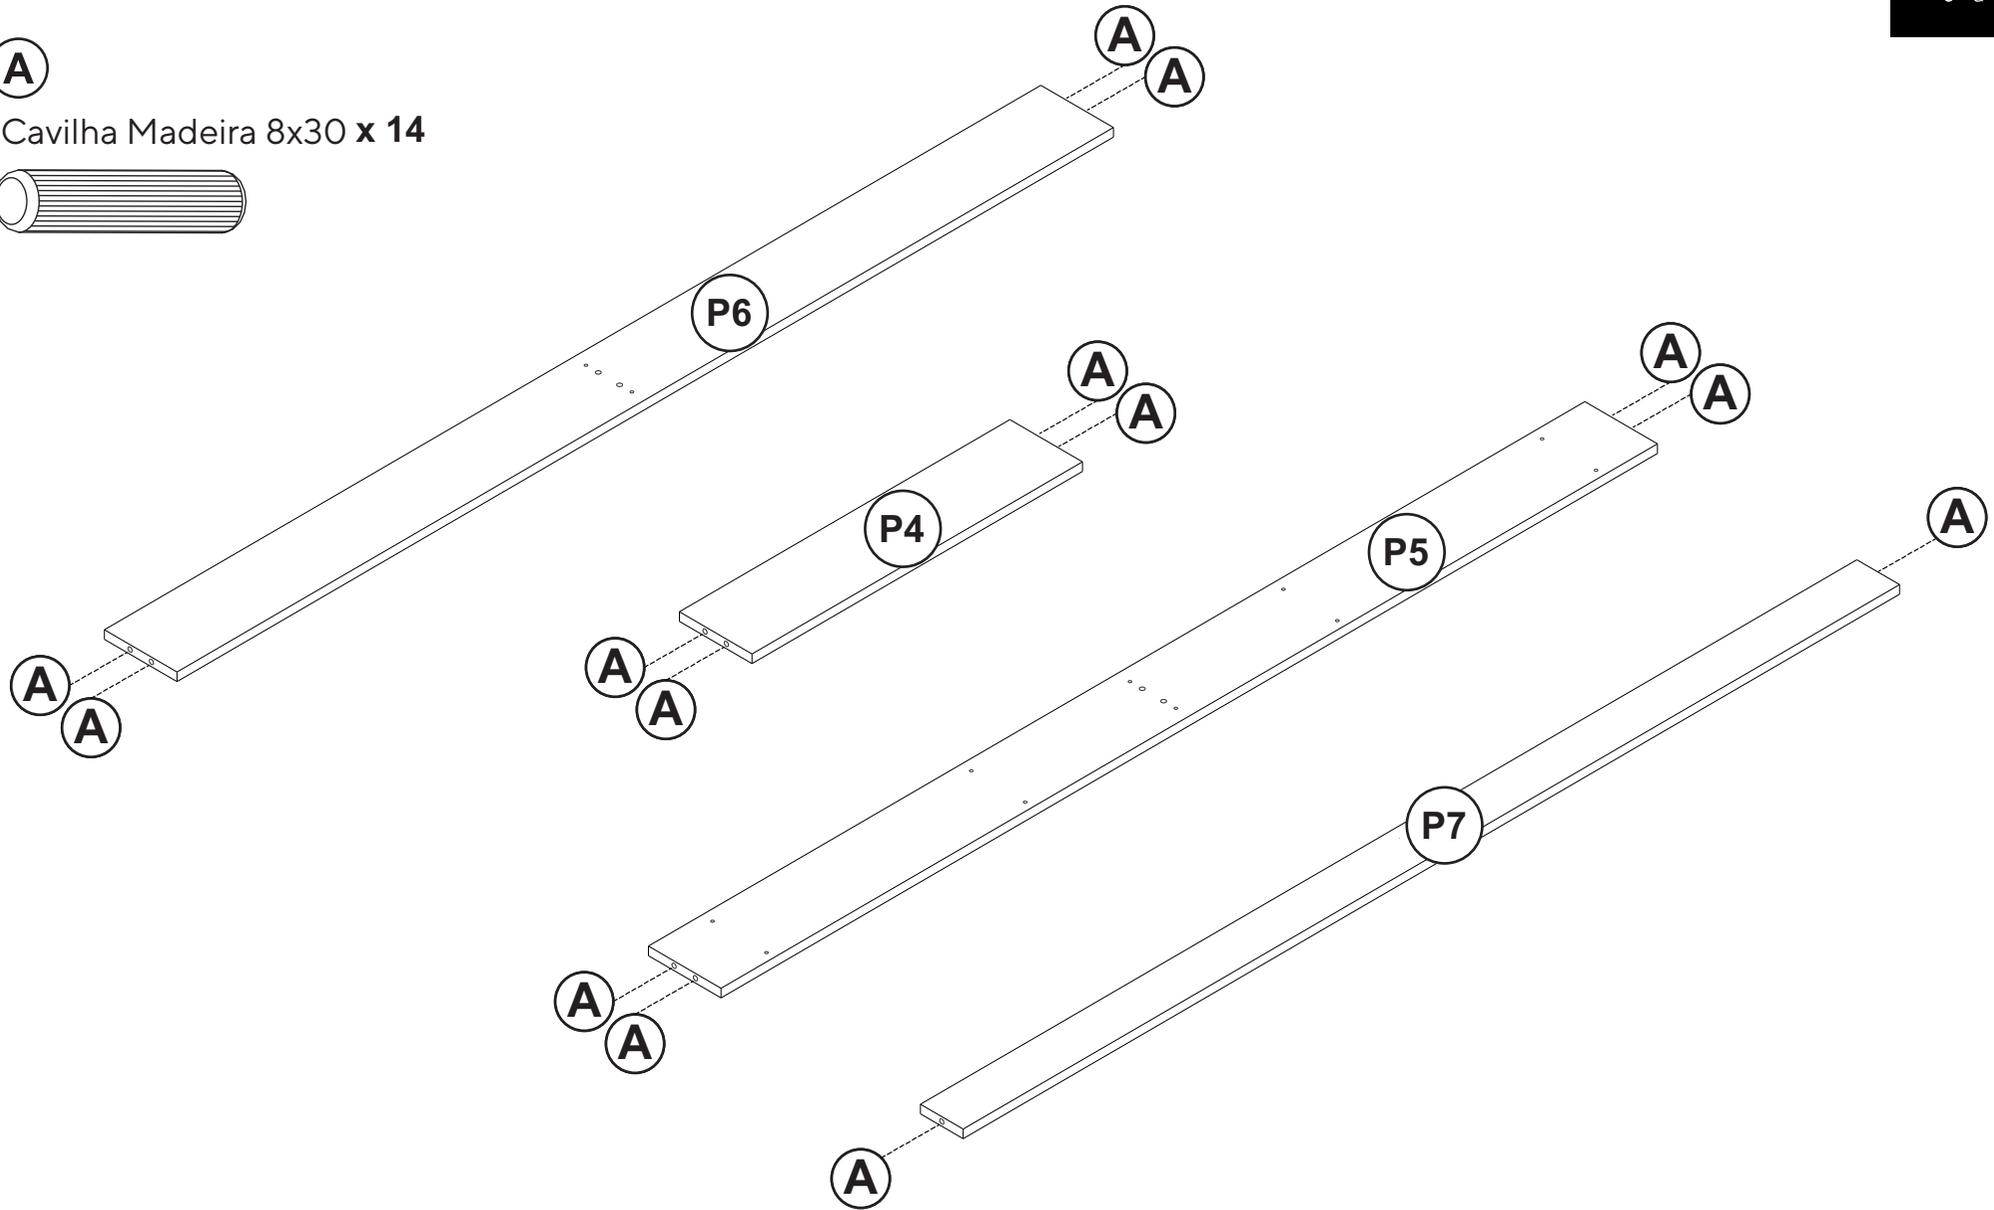


## MONTAGEM:

- 1.** Encaixe as peças P5 e P6 na peça P4. Em seguida, coloque e aperte os parafusos (B) nas peças P5 e P6.

**(B)**


Parafuso 3,5x40 x 04

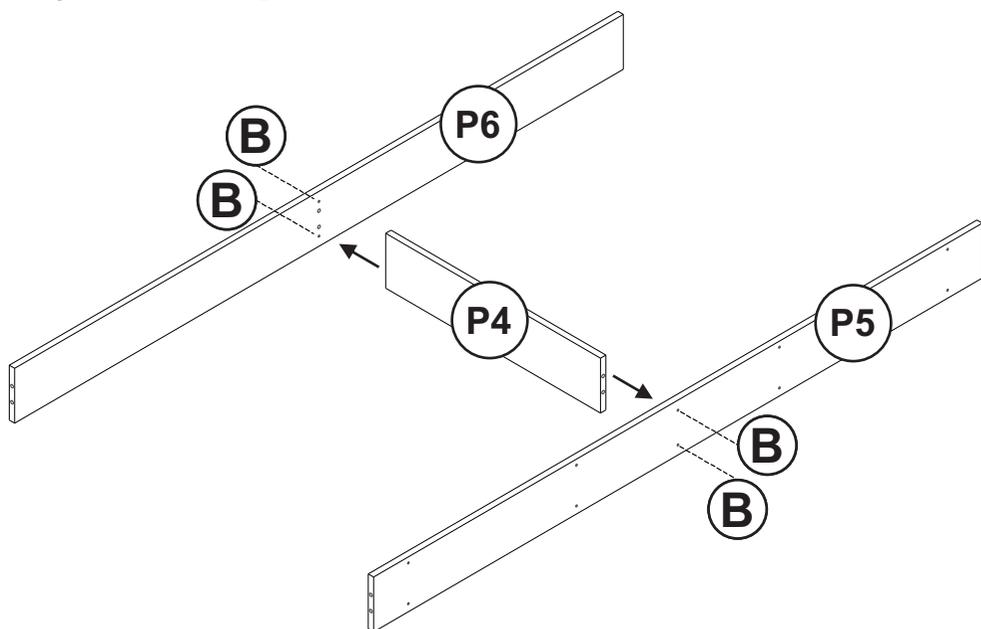

- 2.** Encaixe as peças P2 e P3 nas demais peças montadas. Em seguida, coloque e aperte os parafusos (B) nas peças P2 e P3.

**(B)**

Parafuso 3,5x40 x 08

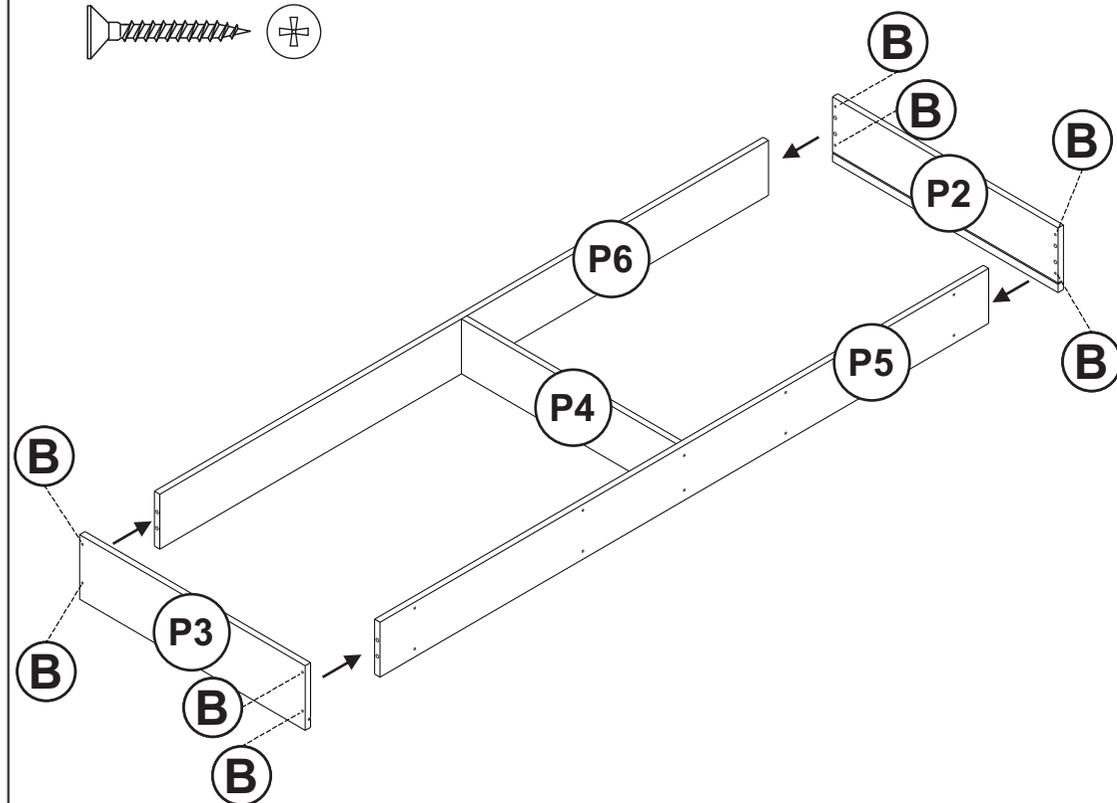


## MONTAGEM:

- 3.** Com a estrutura virada para baixo, encaixe as peças P8. Em seguida, coloque e aperte os parafusos (E).

**E**


Parafuso 4x25 flangeado x 16

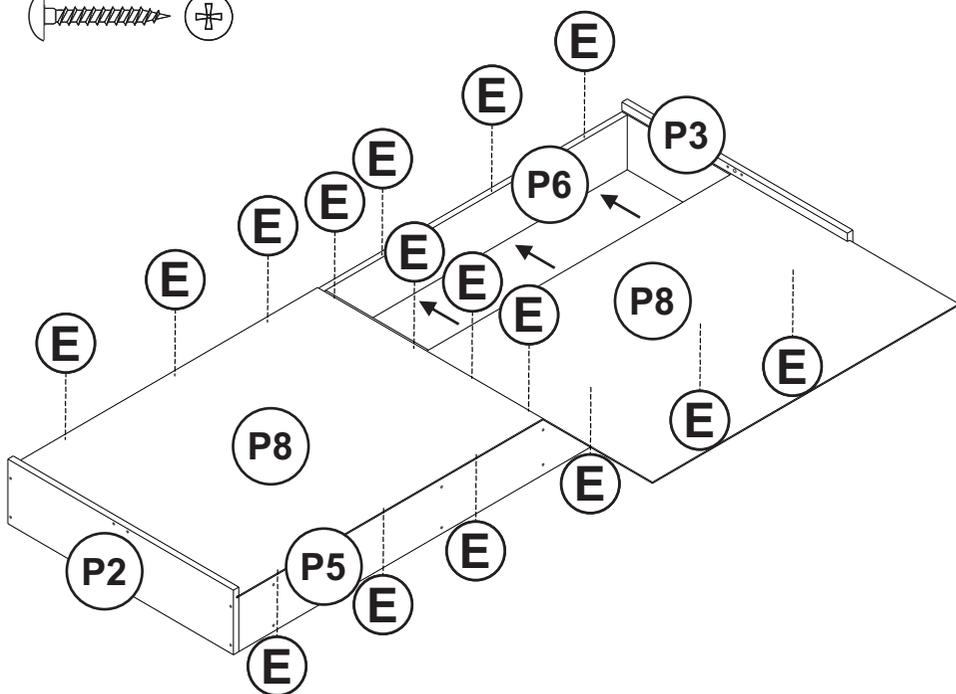

- 4.** Encaixe a peça P7 nas peças P2 e P3. Em seguida, coloque e aperte os parafusos (B) nas peças P2, P3 e P7.

**B**

Parafuso 3,5x40 x 06

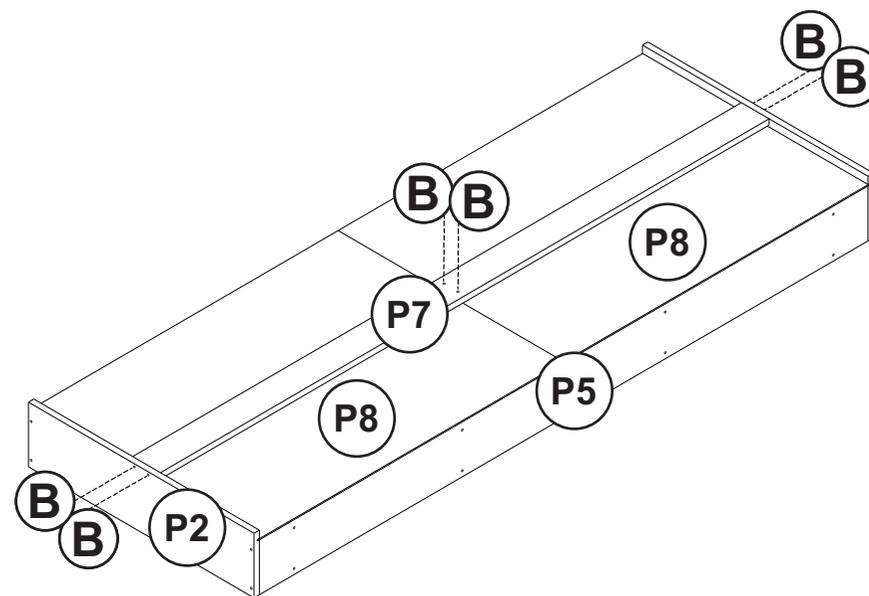


## MONTAGEM:

- 5.** Junte a estrutura montada com a peça P1, coloque e aperte os parafusos (D) na peça P5.

**(D)**

Parafuso 4x30 x 08

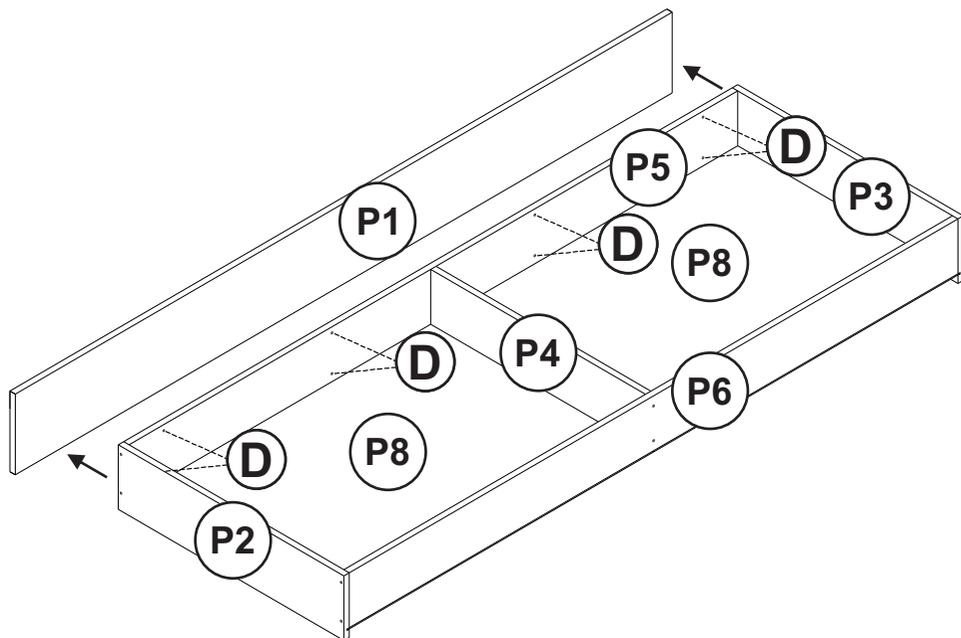

- 6.** Com a estrutura virada para baixo, coloque os rodízios, coloque e aperte os parafusos (C).


**(C)**


Parafuso 3,5x16 x 10



**(F)**

Rodízio x 05

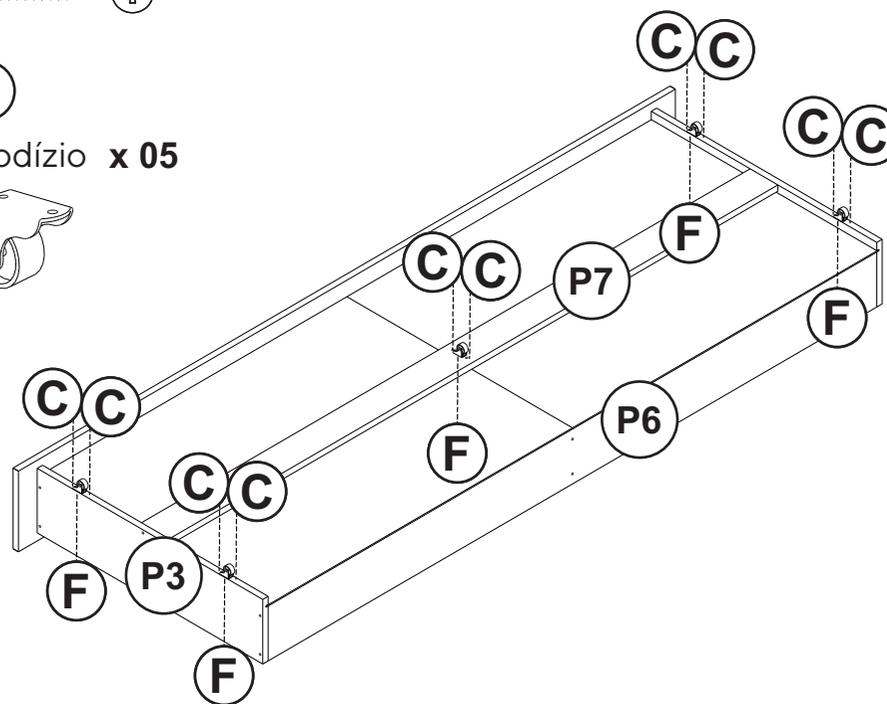

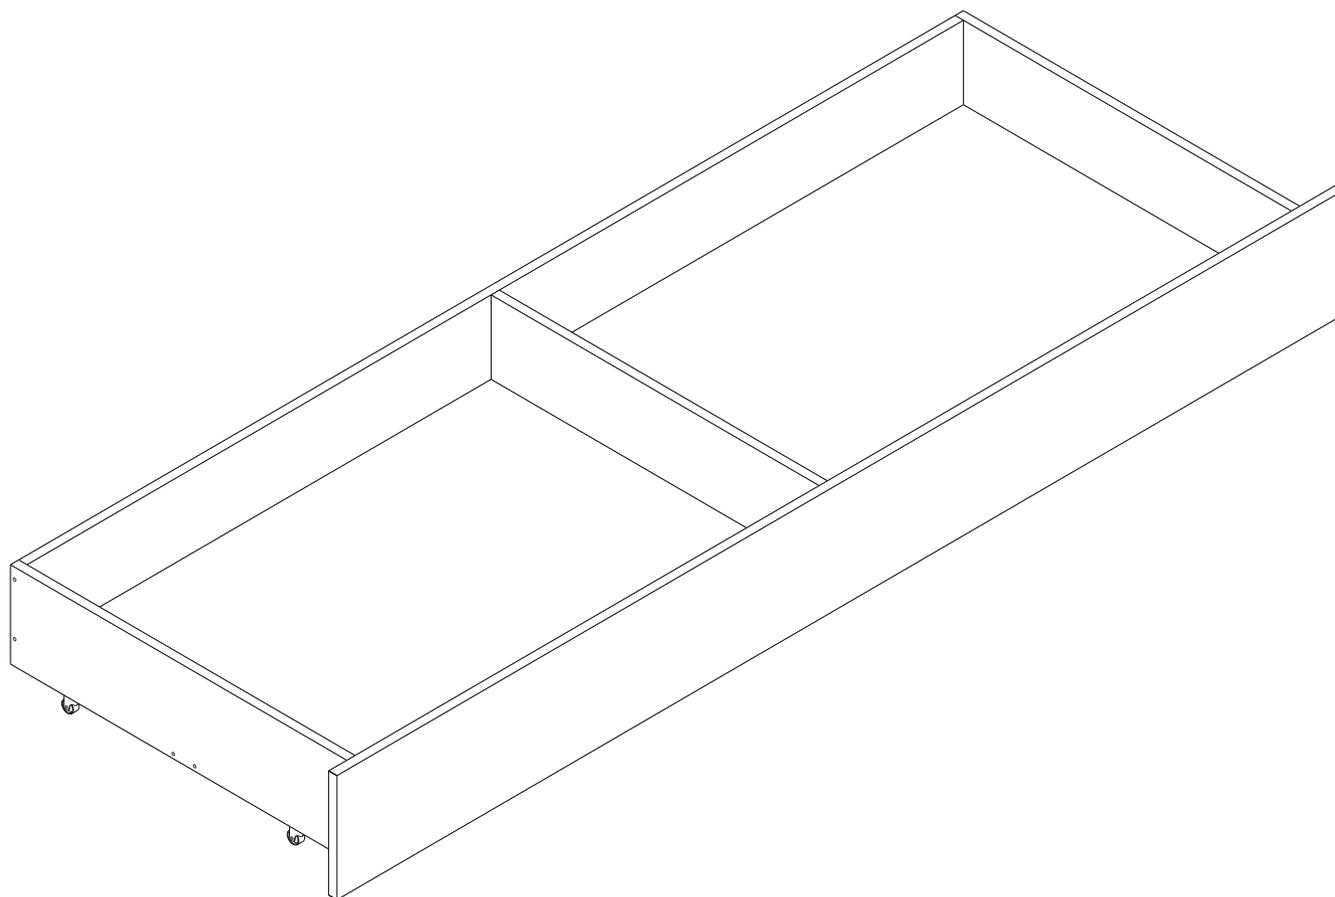

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.