



ABRA, CHEGOU!


NOGA CAMA COM TELA

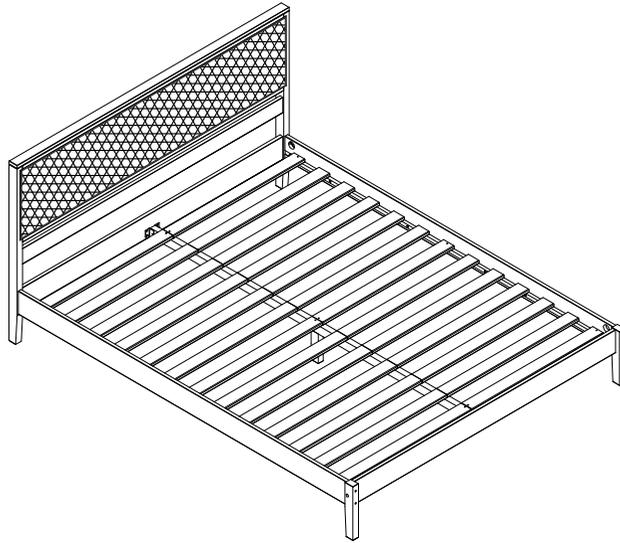

ferramentas, **não fornecidas**, que são necessárias para a montagem:

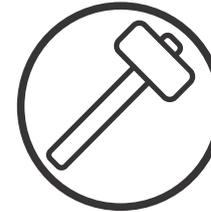

martelo de borracha

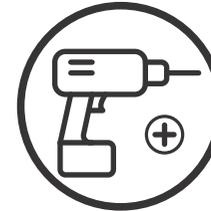

parafusadeira para chave phillips

Atenção! Este produto possui partes de madeira natural e/ou lâminas naturais de madeira. Por essa razão pode apresentar variações de tonalidade e de padrões de veios, tanto entre as peças e partes do produto, como de produtos de mostruários e de fotos de catálogos e site.

montagem:



necessário duas pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!



evitar batidas e contato com objetos cortantes




não utilizar produtos químicos ou abrasivos na limpeza




limpeza com pano levemente úmido, secar logo em seguida

PARTES:

- (P1) Cabeceira
- (P2) Barras x2
- (P3) Peseira
- (P4) Reforço central
- (P5) Pé central
- (P6) Estrados x26

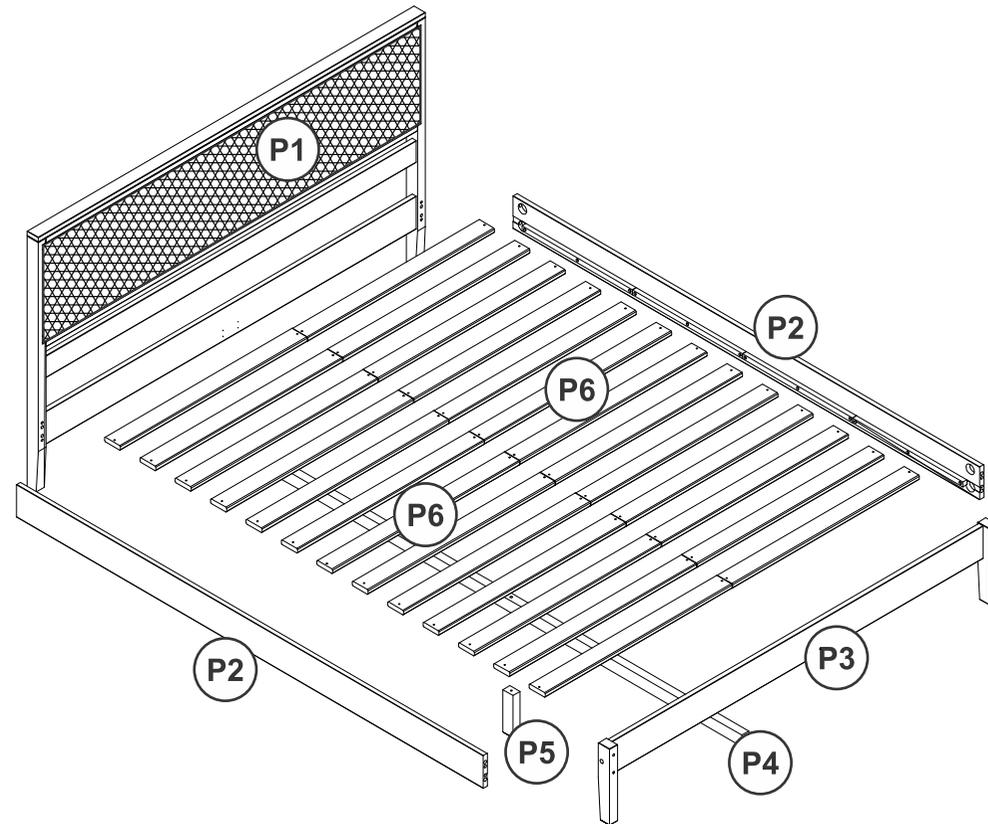

Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

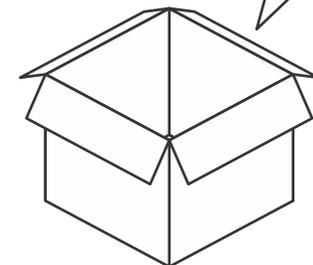

COMPONENTES:


A

Cavilha 10x40 x 8




B

Parafuso 3,5x16 x12




I

Espaçador x2




C

Parafuso 3,5X30 x 52




D

Parafuso 7x80 x 1



E

Parafuso 1/4X90 x 8



F

Chave L



G

Porca elíptica x 8




H

Suporte 'U' cama SP28 x 2



Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

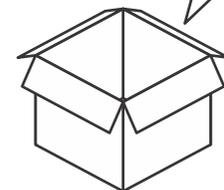


MONTAGEM:

1. Bater cavilha A nos topos da peça P2.

A

Cavilha 10x40 x 8

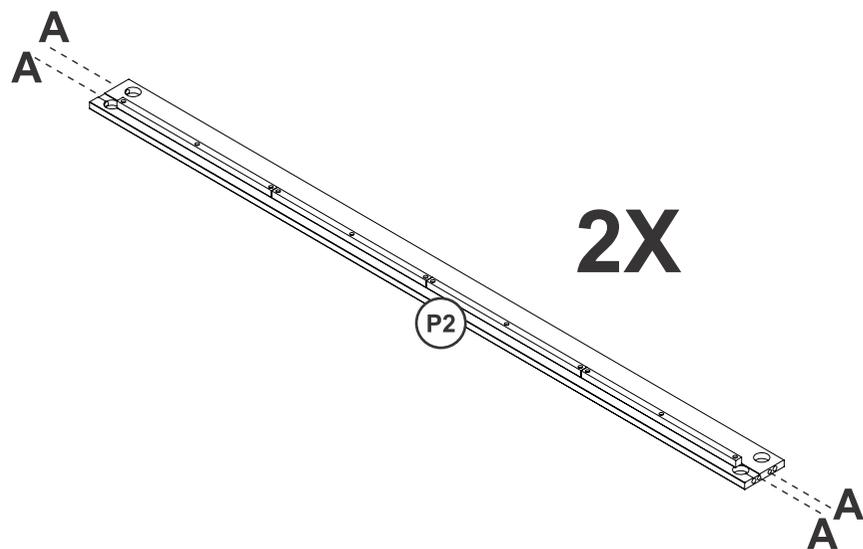

2. Fixar suporte H, com parafuso B.


B

Parafuso 3,5x16 x 8




H

Suporte 'U' cama SP28 x 2


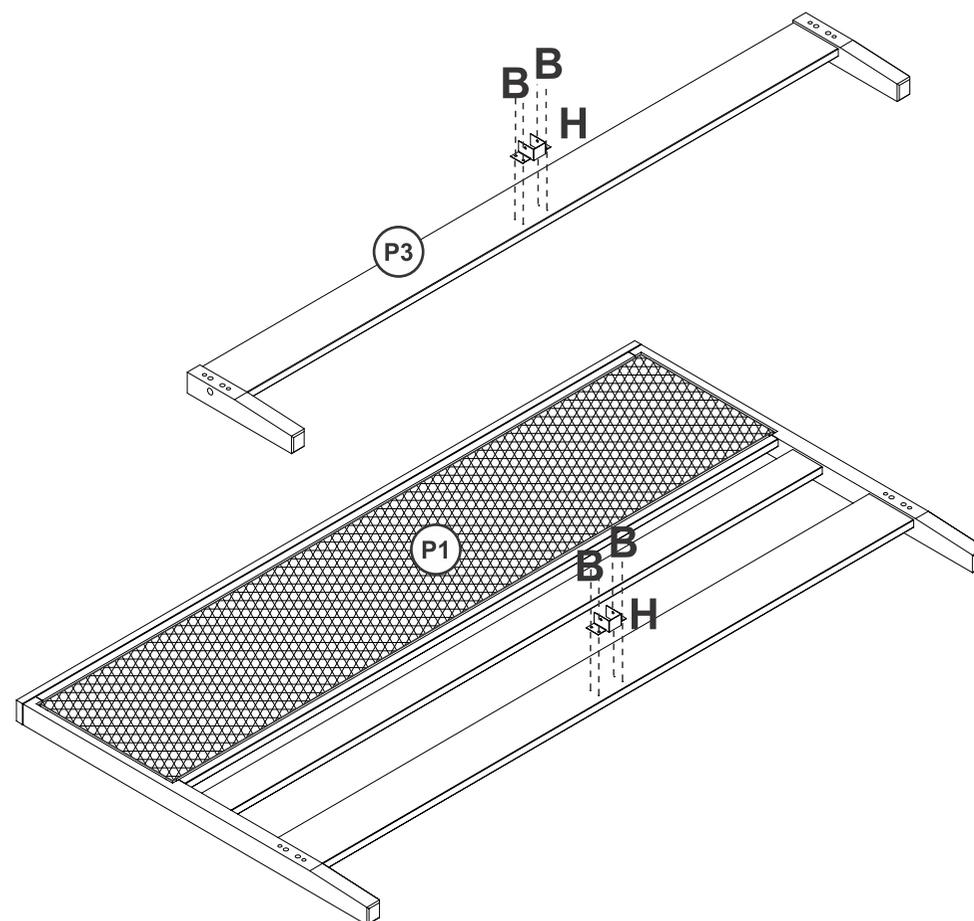


MONTAGEM:

3. Montar peças P2, com cabeceira e peseira.

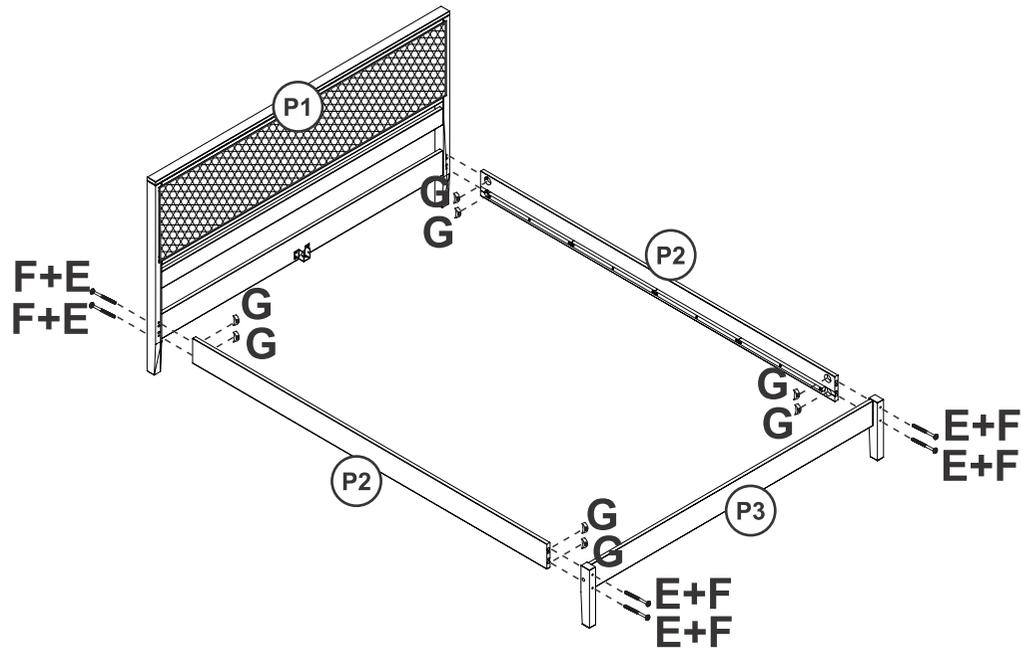



4. Unir peças P4 e P5, com parafuso D com o auxílio da chave F.

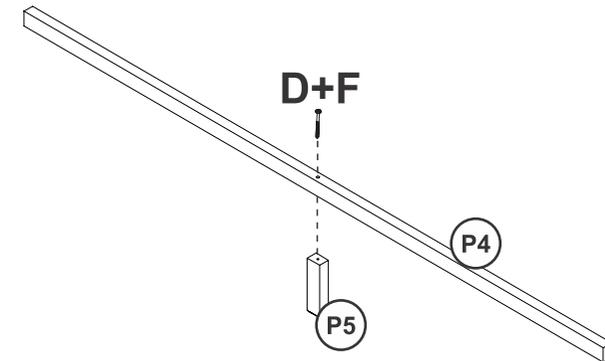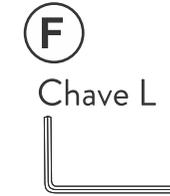

MONTAGEM:

- 5.** Depois encaixe as peças montadas no passo anterior, nos suportes da cabeceira e peseira, com auxílio do parafuso B.

B
Parafuso 3,5x16 x4

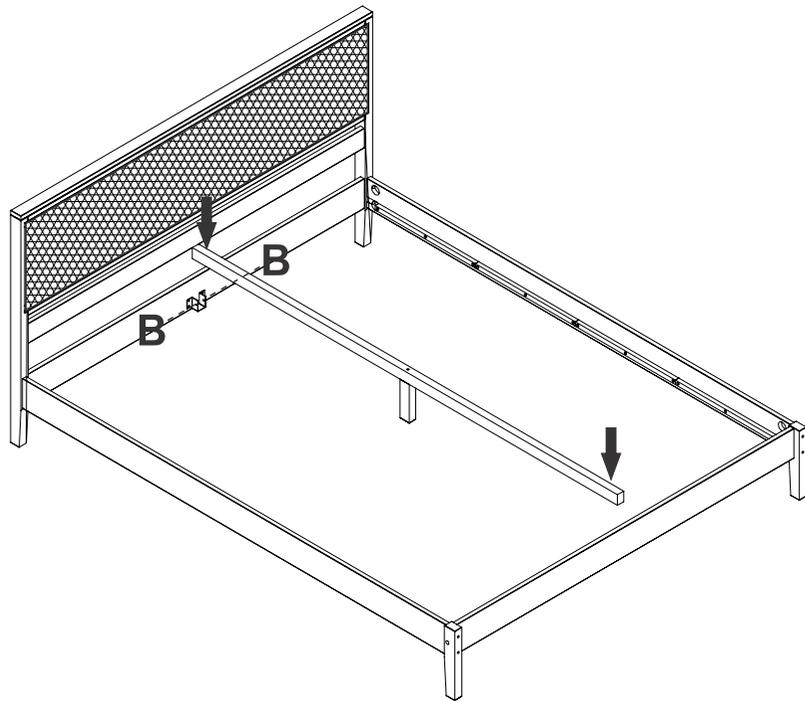



- 6.** Fixe os estrados P6.

C
Parafuso 3,5X30 pan. x 52



I
Espaçador x2

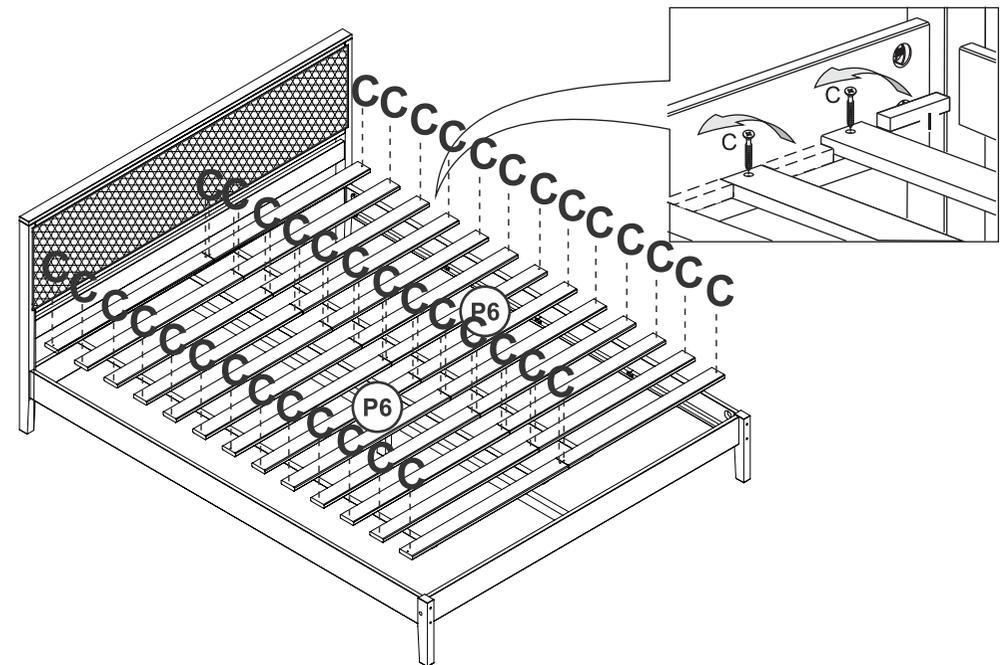

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.

