

# CÔMODA RETRÔ Ayla

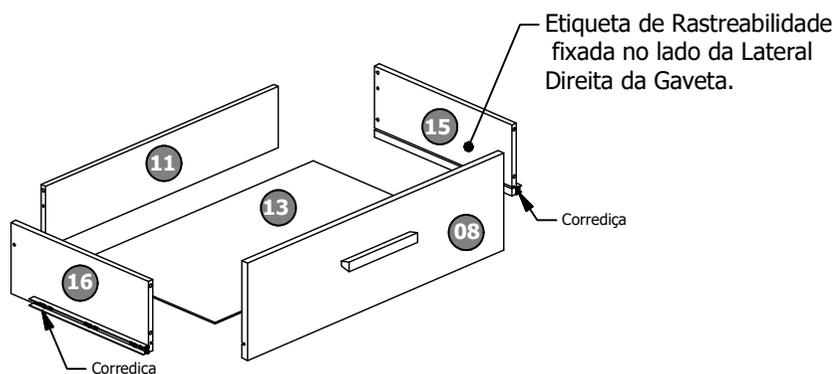
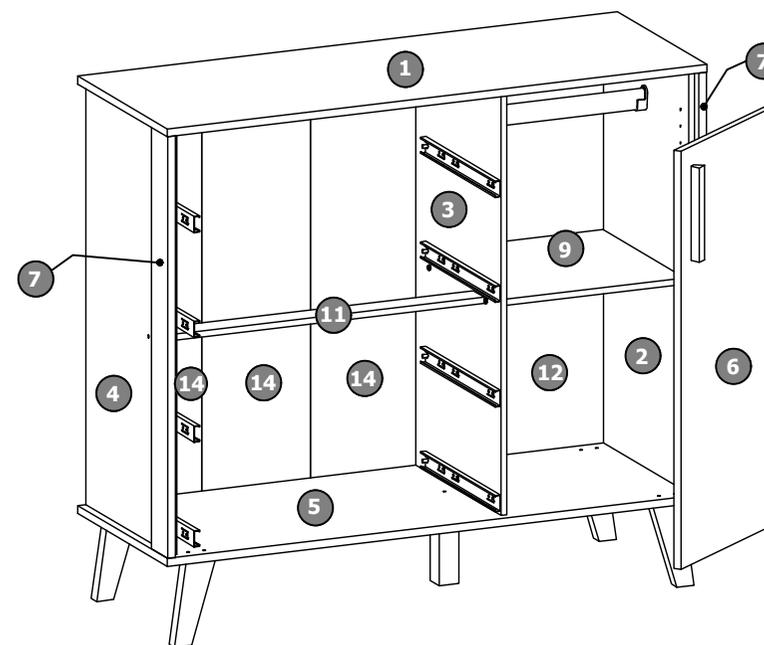
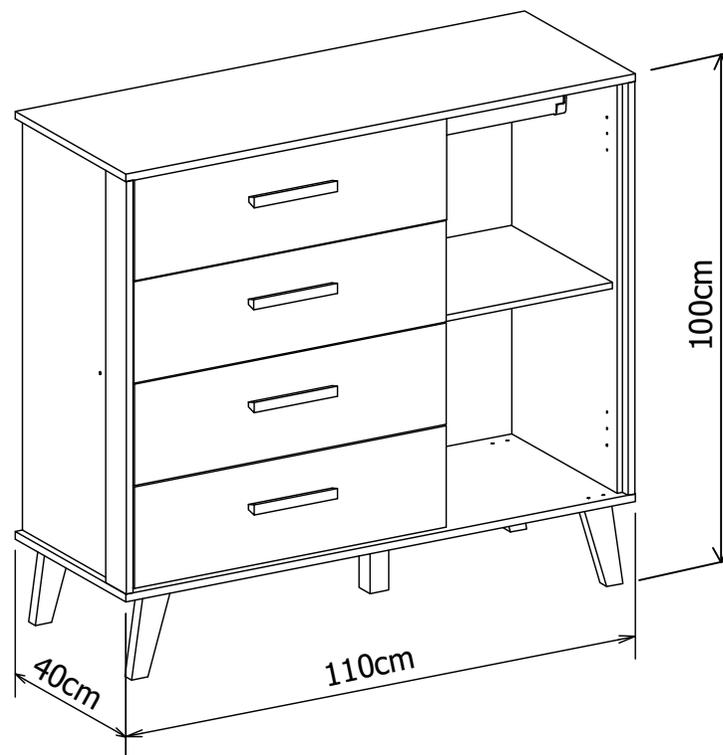
•Ref.: 11.171 - Branco Fosco  
 •Ref.: 12.171 - Branco Fosco/Mezzo  
 •Ref.: 15.171 - Cinza

•Ref.: 17.171 - Cinza/Mezzo  
 •Ref.: 20.171 - Rosa  
 •Ref.: 21.171 - Azul

## Recomendações de uso do móvel

-Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;  
 -Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;  
 -Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.














Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor)



N. ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
1	TAMPO	1	1.098x405x15	MDF
2	LATERAL DIREITA	1	805x385x12	MDF
3	DIVISÓRIA	1	805x385x12	MDF
4	LATERAL ESQUERDA	1	805x385x12	MDF
5	BASE	1	1.098x405x15	MDF
6	PORTA	1	798x379x15	MDF
7	MOLDURA LATERAL	2	805x75x15	MDF
8	FRENTE DA GAVETA	4	672x198x15	MDF
9	PRATELEIRA MÓVEL	1	369x369x12	MDF
10	TRASEIRO DA GAVETA	4	611x125x12	MDF
11	TRAVA	1	660x50x12	MDF
13	FUNDO DA GAVETA	4	622x365x2,8	MDF
12	TRASEIRO LADO SAPATEIRA	1	828x386x2,8	MDF
14	TRASEIRO LADO GAVETEIRO	3	828x221x2,8	MDF
15	LATERAL DIREITA DA GAVETA	4	360x145x12	MDF
16	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	4	360x145x12	MDF

# CÔMODA RETRÔ Ayla
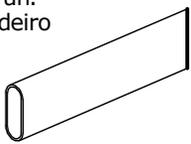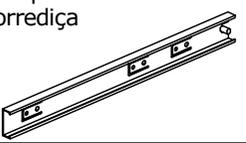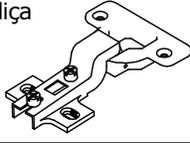
## IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

<b>A</b> 1 un. Cabideiro 	<b>B</b> 14 un. Cantoneira com tampa 	<b>C</b> 44 un. Cavilha 6x30 
<b>D</b> 4 pares Corrediça 	<b>E</b> 2 un. Dobradiça 	<b>F</b> 6 un. Parafuso 3,5x22 
<b>G</b> 6 un. Junção 	<b>H</b> 1 un. Kit Anti Tombamento 	<b>I</b> 100 un. Parafuso 3,5x12 
<b>J</b> 10 un. Parafuso 3,5x25 	<b>K</b> 8 un. Parafuso 3,5x40 	<b>L</b> 17 un. Parafuso 5x40 
<b>M</b> 1 un. Pé Central 	<b>N</b> 4 un. Pé Inclinado 	<b>O</b> 2 un. Perfil H 
<b>P</b> 80 un. Prego 	<b>Q</b> 5 un. Puxador 	<b>R</b> 2 un. Sachet de Cola 
<b>S</b> 5 un. Sapata com Pino 	<b>T</b> 2 un. Suporte Cabideiro 	<b>U</b> 4 un. Suporte Prateleira 

## FERRAMENTAS RECOMENDADAS



**IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.**

**Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais.**

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.

**Chaves de fenda phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.**



Abra a Caixa no local de montagem.

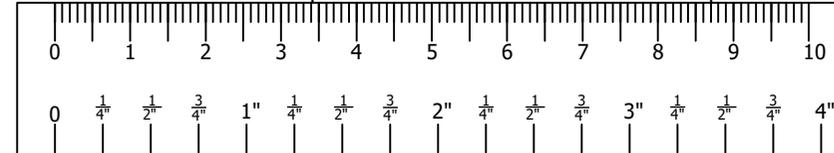


Utilize o papelão como proteção. Disponha as peças de modo prático.




Ferramentas / Pessoas Necessárias Para Montagem

**IMPORTANTE! Verificar os parafusos na escala abaixo antes de aplicá-los nas peças.**




## 1º PASSO

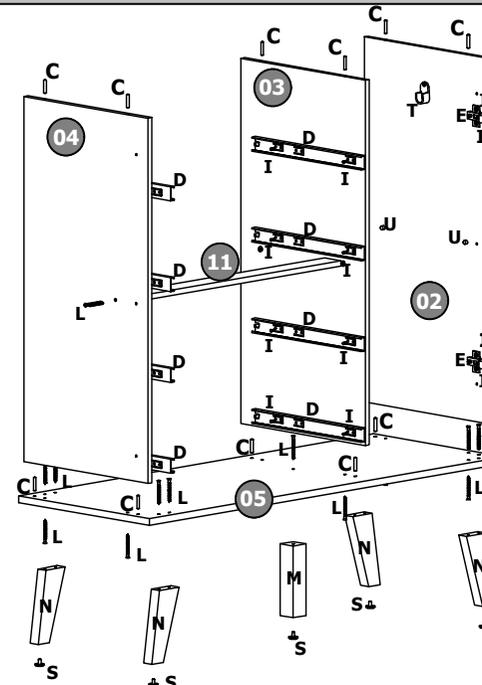


- Encaixe as Sapatas (S) nos Pés (M e N).
- Fixe os Pés (M e N) na Base (05) com Parafuso 5x40 (L).
- Fixe as peças mais largas da Corrediça (D) nas marcações na Lateral Esq. (04) e na Divisória (03) com Parafuso 3,5x12 (I).
- Encaixe as Cavilhas (C) nos topos das Laterais (02 e 04) e na Divisória (03).
- Fixe os Suportes Cabideiro (T) nas marcações na Divisória (03) e na Lateral Dir. (02) com Parafuso 3,5x12 (I).
- Monte os Suportes Prateleira (U) na Lateral Dir. (02) e na Divisória (03).
- Monte os Calços da Dobradiça (E) na Lateral Dir. (02) com Parafuso 3,5x12 (I) sem dar aperto total para poder regular a Porta depois.
- Fixe as Laterais (02 e 04) e a Divisória (03) na Base (05) com Parafuso 5x40 (L) e Cavilha (C).
- Fixe a Trava (11) entre a Lateral Esq. (04) e a Divisória (03) com Parafuso 5x40 (L).

# CÔMODA RETRÔ Ayla

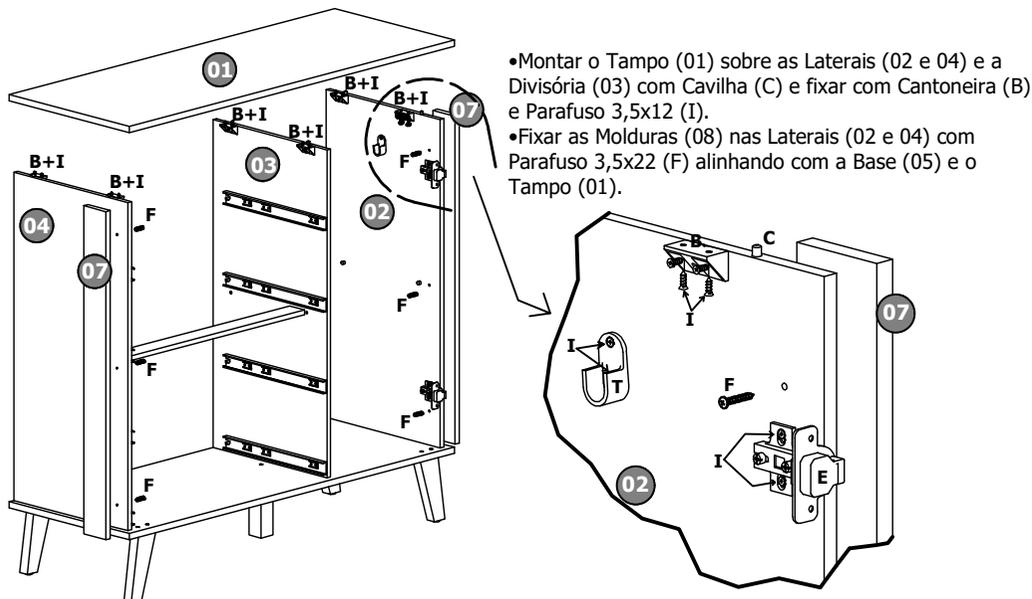
## 2º PASSO



## 4º PASSO

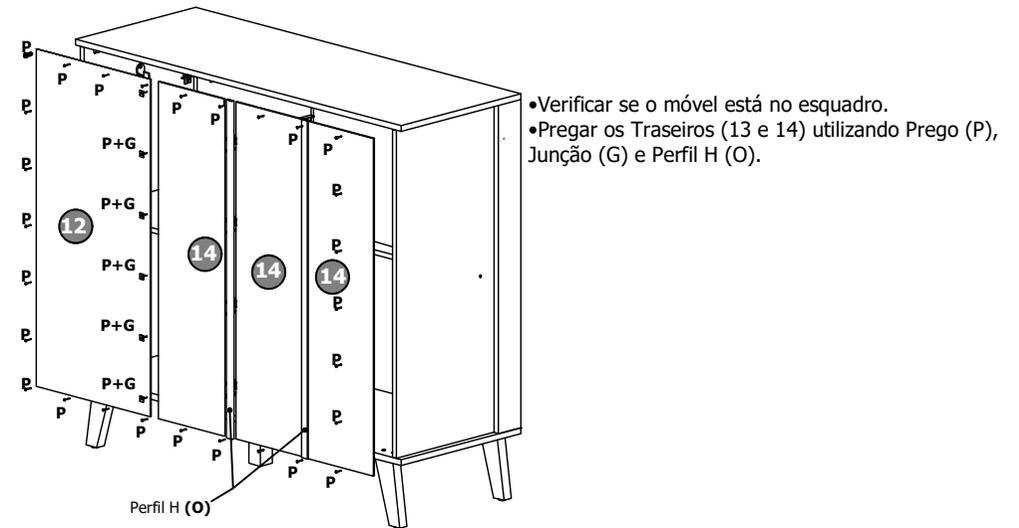

## 3º PASSO - GAVETAS

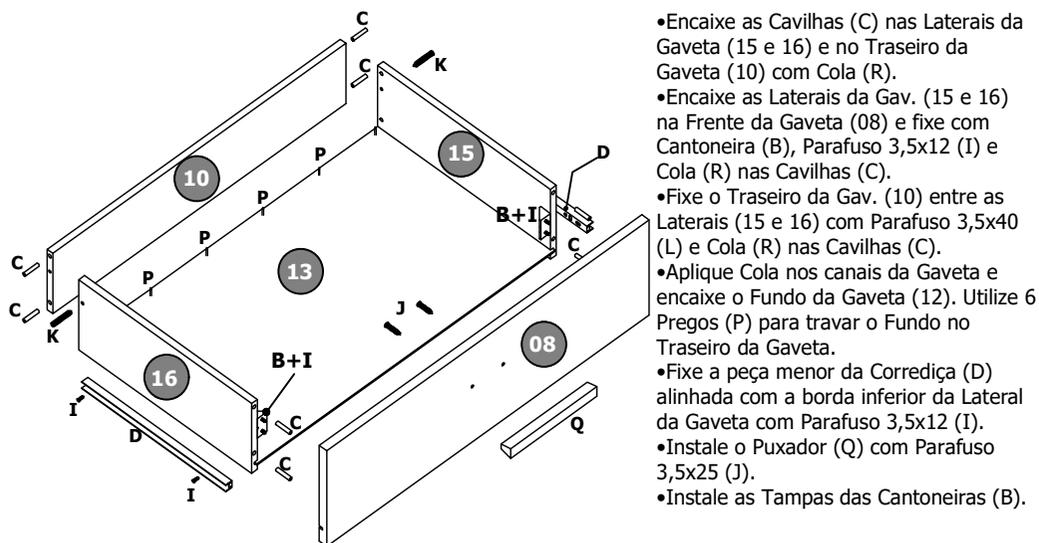

## 5º PASSO

