



# carolina

B A B Y

## MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: NÃO DESCARTE ESSE MANUAL



 LINK DE VÍDEO  
PARA MONTAGEM

## CÔMODA LORENA - CÔD. 10850

COMP.: 1200 mm LARG.: 450 mm ALT.: 900 mm

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS

2) NÃO DESCARTE ESTE MANUAL DE MONTAGEM, POIS O MESMO POSSUI CÓDIGOS DE PEÇAS E FERRAGENS QUE SÃO EXCLUSIVAS DO LOTE EM QUE O PRODUTO FOI GERADO. OUTRO MANUAL DO MESMO MODELO, ESTARÁ COM CÓDIGOS DIFERENTES.

**Carolina Móveis Ind. e Com Ltda - CNPJ 86420056/0001-10**

Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG - CEP: 36506 - 000 - Brasil / Telefone (32) 3577-3850


Assistência Técnica - Tel: (32) 3577-3851 / assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br

[www.carolinamoveis.com.br](http://www.carolinamoveis.com.br)

O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO E SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE

07/08/2019

# LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA LORENA 10850

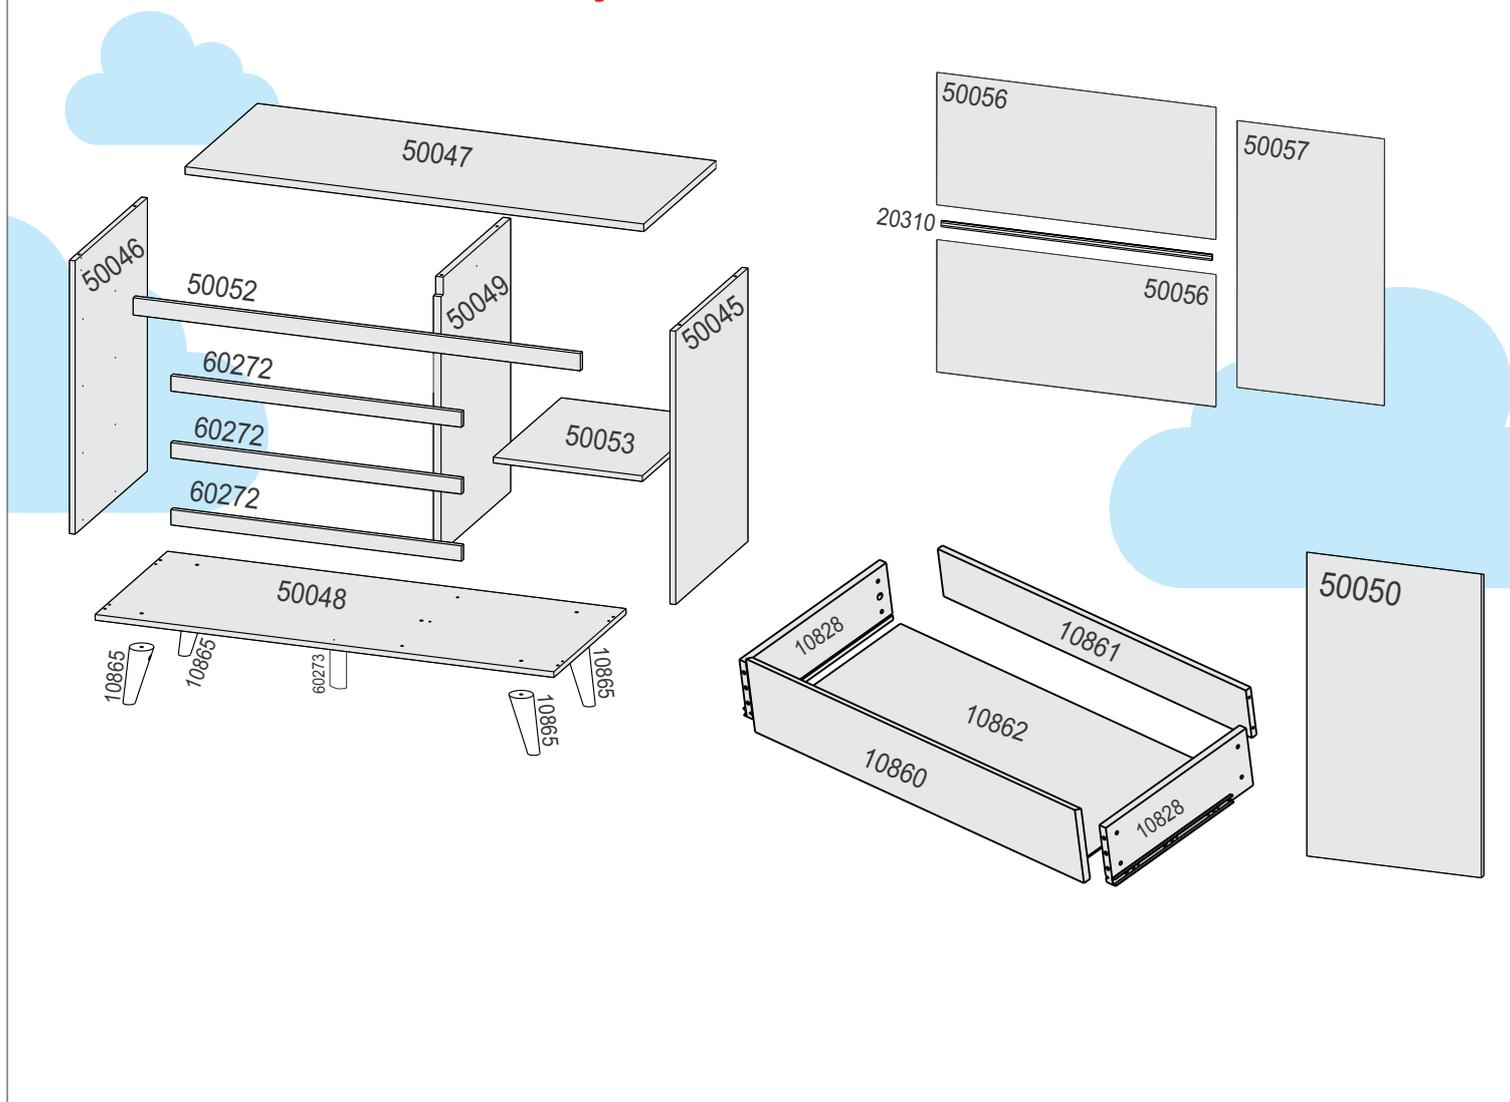


CÔMODA FRALDÁRIO LORENA (COD. 10850)		QUADRO DE MEDIDAS				
COD.	NOME	COMP.	LARG.	ESPES.	QTDE	MATERIAL
<b>VOLUME 1/2 - LATERAL</b>						
50052	BATENTE GAVETA MAIOR	1170	40	12	1	MDF
50053	PRATELEIRA CENTRAL	396,5	420	12	1	MDF
10828	LATERAL GAVETA PADRÃO 350MM	350	120	12	8	MDF
50047	TAMPO SUPERIOR	1204	452	20	1	MDF
50048	TAMPO BASE	1200	450	20	1	MDF
50056	COSTA MAIOR	779,5	370	3	2	HDF
50057	COSTA LATERAL	747	414	3	1	HDF
50050	PORTA LISA	679	400	15	1	MDF
<b>VOLUME 2/2 - FRENTE</b>						
50045	LATERAL DIREITA	715	450	15	1	MDF
50046	LATERAL ESQUERDA	715	450	15	1	MDF
50049	DIVISORIA CENTRAL	715	432	12	1	MDF
10860	FRENTE GAVETA	761	154	15	4	MDF
10861	TRASEIRO GAVETA	712	100	15	4	MDF
10865	PÉ CÔNICO 150MM	150	60	30	4	MADEIRA
60273	PÉ CENTRAL	150	45	45	1	MADEIRA
60272	BATENTE GAVETA MENOR	761,5	40	12	3	MDF
20310	PERFIL H 760MM	760	-	-	1	PLÁSTICO
10862	FUNDO GAVETA	723	339	3	4	HDF

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem deste produto, **confira o conteúdo das embalagens peças e acessórios - conforme indicado nos quadros.** No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

**ATENÇÃO:** Favor conferir as medidas dos parafusos e acessórios antes de utilizá-los na montagem do produto.

## KIT FERRAGEM CÔMODA LORENA

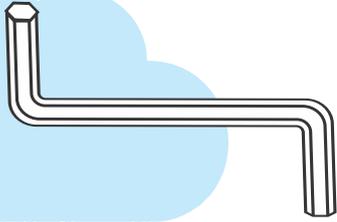


1740 - Chave Allen 4 mm - 1un




1744 - Cavilhas 6x40 - 22 un



1760 - Parafuso Minifix 8 un



1769 - Paraf. Cab. Chata 3,5x12 - 96 un




1753 - Paraf. 5x40 - 16 un




1772 - Suporte Prat. - 4 un




1756 - Prego 8x8 56 un



1736 - Sachê de Cola 2 un



2113 - Paraf. 7X50 - 6 un




1773 - Tambor Minifix 12x8 mm - 8 un




1734 - Porca Cilindrica 12x10 - 5 un




10722 - Etiqueta Carolina 1 un



1733 - Paraf. 1/4x60 - 5 un




2159 - Fixador Metálico - 8un




10733 - Suporte Triangular 14x14 - 4un



1775 - Cantoneira 4 Furos - 14un

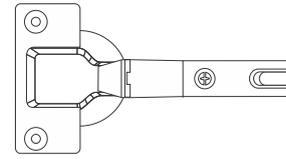


9321 - Dobradiça de Pressão 25 mm - 2 un



20302 - Calço nº12 2un

## ACESSÓRIOS

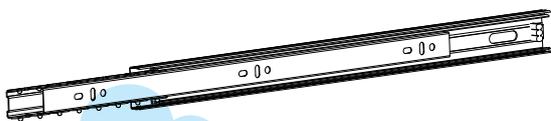


13221 - Corrediça Telescópica 300mm 8 un

## KIT CANTONEIRA DE FIXAÇÃO (CÓD. 7623)




2767 - Bucha de Parede 8 mm - 1un



7622 - Paraf. Flangeado 5x40 (Cabeça 10 mm) - 1un



1769 - Paraf. Cab. Chata 3,5x12 - 2 un

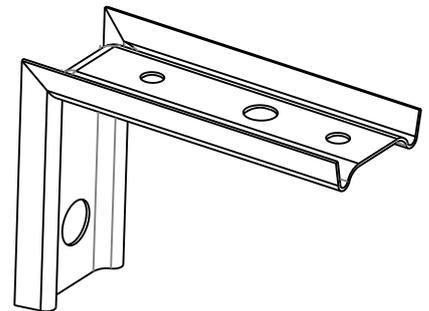

7621 - Cantoneira Met. s/ Tampa - 1un

## ACABAMENTOS DE ACORDO COM COR DO PRODUTO

Cômoda Lorena Branco



1758 - Tapa adesivo Branco 40un



1759 - Tampa Parafuso Branco 2 un

Cômoda Lorena Cinza



1758 - Tapa adesivo Branco 40 un



12165 - Tampa Parafuso Cinza 2 un

Cômoda Lorena Rosa





1758 - Tapa adesivo Branco 40 un





12164 - Tampa Parafuso Rosa 2 un

# 1 MONTAGEM DA LATERAL DIREITA :

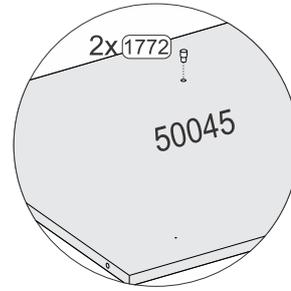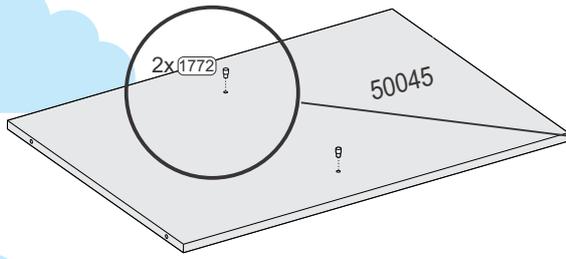



	1772
Suporte Prateleira Plástico	X02
	1769
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X02

# 2 MONTAGEM DA DIVISÃO:

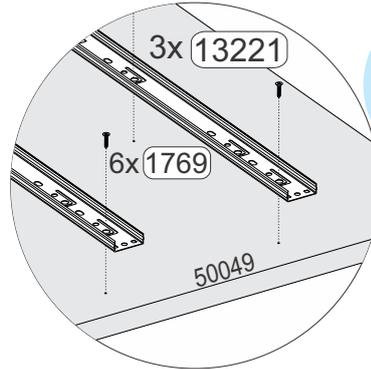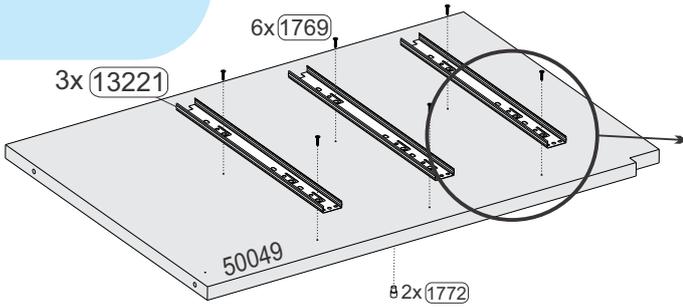



	13221
Corrediza Telescópica 300mm	X03
	1769
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X06
	1772
Suporte Prateleira Plástico	X02

# 3 MONTAGEM DA LATERAL ESQUERDA:

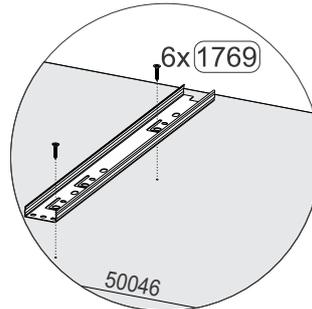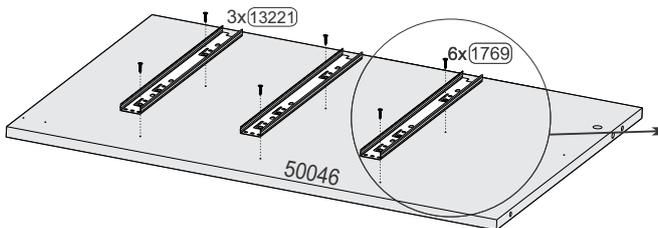



	1769
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X06
	13221
Corrediza Telescópica 300mm	X03

# 4 MONTAGEM DA BASE:

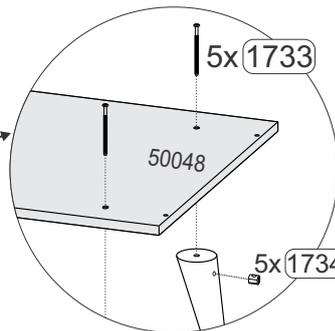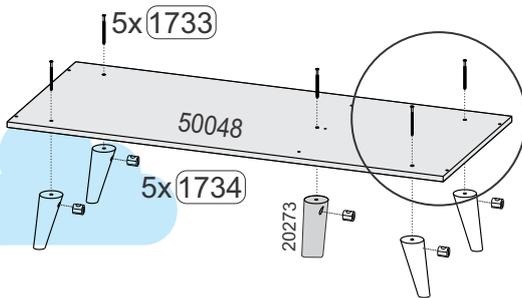


	1733
Parafuso 1/4x60	X05
	1734
Porca cilíndrica 12x10mm	X05

# 5 MONTAGEM DIVISÃO E LATERAL

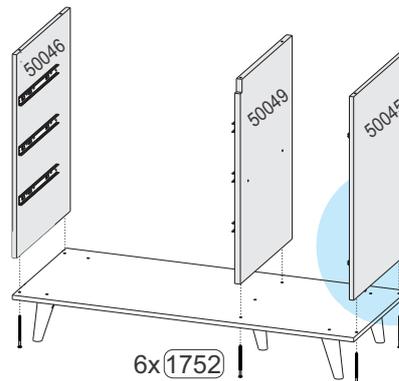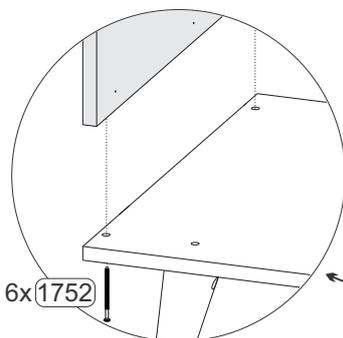

	1752
Parafuso 7X50	X06


6

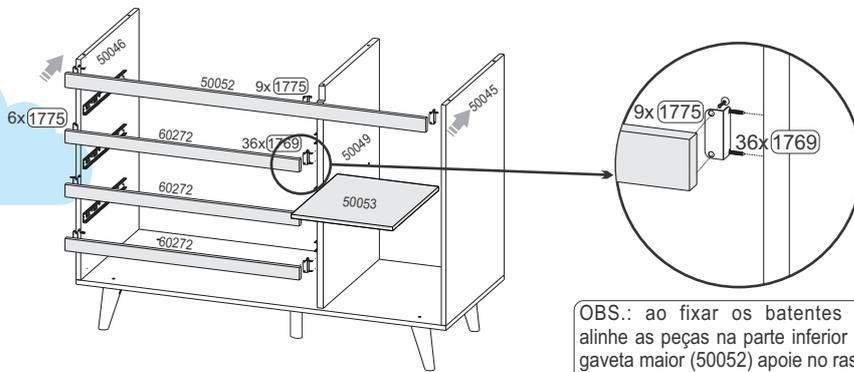

OBS.: ao fixar os batentes de gaveta menor (60272) alinhe as peças na parte inferior das corredeiras. Já no batente gaveta maior (50052) apoie no rasgo da divisão (50049) e utilize das marcações feitas nas laterais (50045/50046).




7

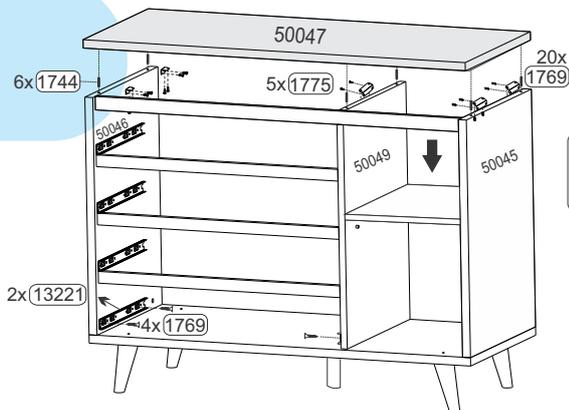

OBS.: após a montagem completa das laterais (50045/50046) e divisão (50049) na base (50048), fixe a última corredeira (13221) na lateral esquerda (50046) e na divisão (50049). Conforme ilustração.



8

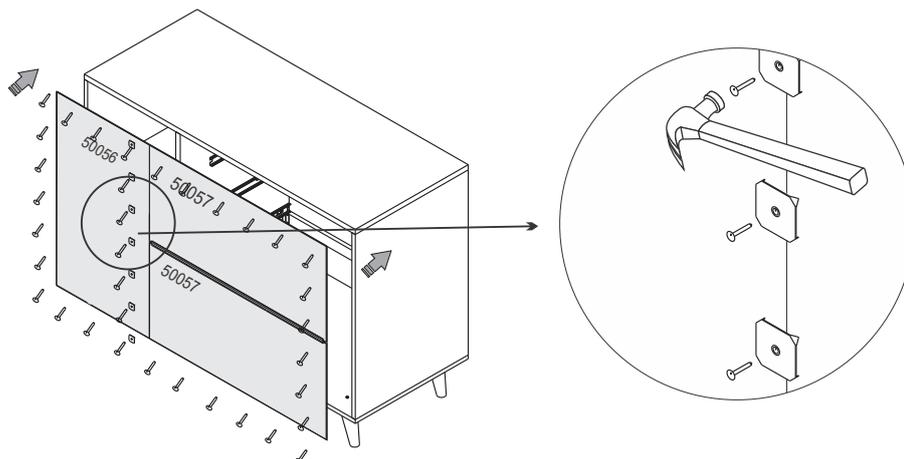

9

## INSERÇÃO DA CANTONEIRA DE FIXAÇÃO - ITEM OBRIGATÓRIO



7621



1769

1º ETAPA: FIXE A CANTONEIRA NO TAMPO DA CÔMODA (50047)

7621




2767

2º ETAPA: FIXE NA PAREDE. FAÇA UM FURO PELA PEÇA 50057.


7622

**ITEM OBRIGATÓRIO**  
O USUÁRIO ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA.



10

## PREPARAÇÃO DAS PORTAS

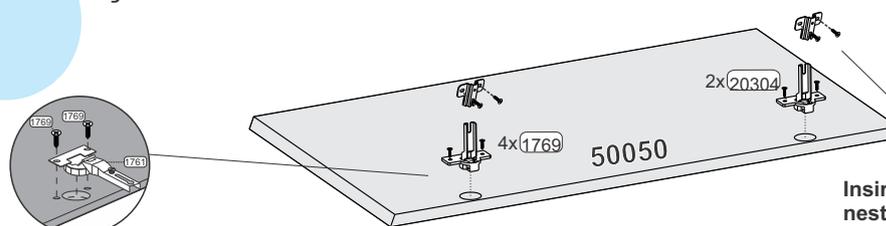


Insira o Calço Dobradiça neste passo da montagem





11

## MONTAGEM DAS GAVETAS

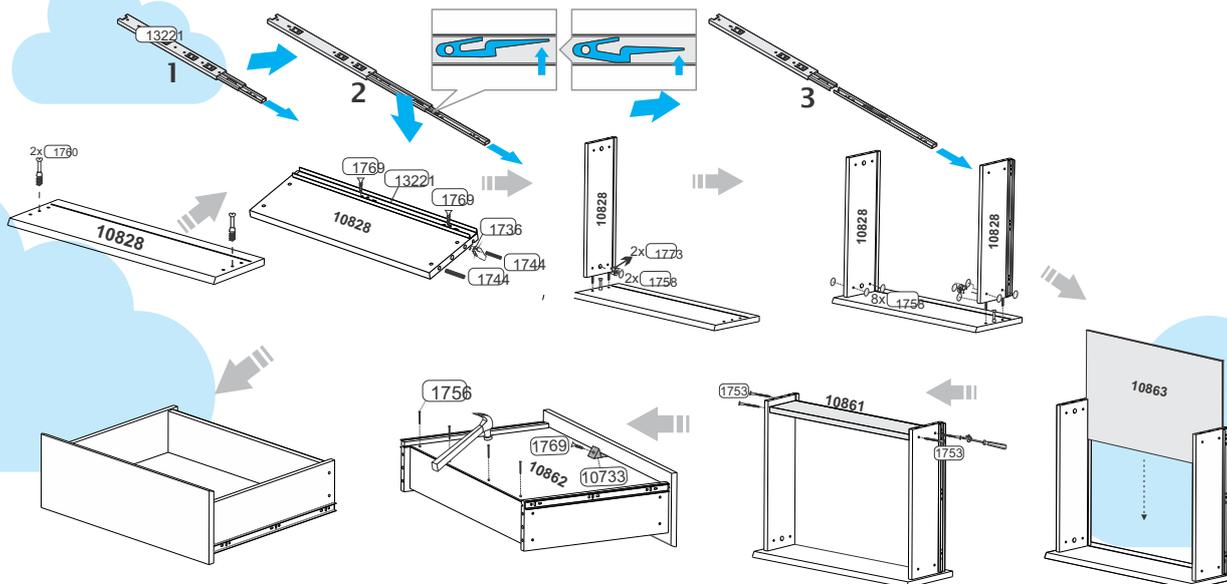

	1758
	1736
	1744
	1769
	1760
	13221
	1753
	1773

12

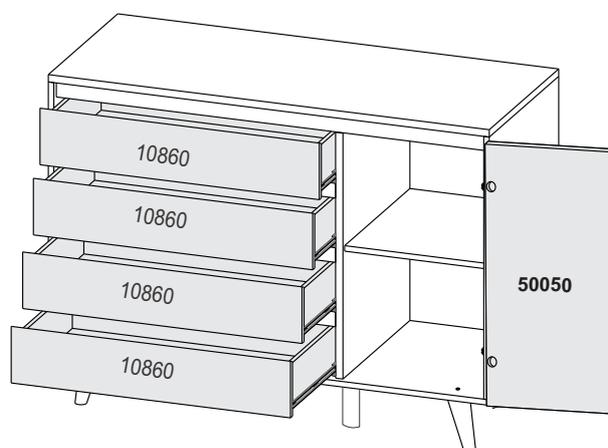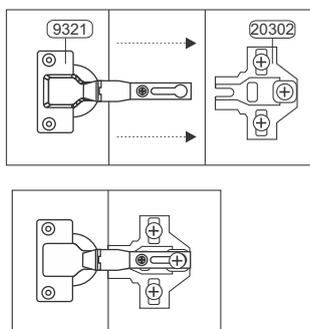**TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO**

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança. Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

## CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- 1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- 2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
- 4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;
- 6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;
- 7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;
- 8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;
- 9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!