

# ABRA, CHEGOU!

## CRISTALEIRA ÁTRIO 2P2GV



Atenção! Este produto possui partes de madeira natural e/ou lâminas naturais de madeira. Por essa razão pode apresentar variações de tonalidade e de padrões de veios, tanto entre as peças e partes do produto, como de produtos de mostruários e de fotos de catálogos e site.

### montagem:



necessário duas pessoas para a montagem do produto.



produto pesado,  
cuidado!


### cuidados:



carga máxima suportada no tampo e base



carga máxima suportada por prateleira

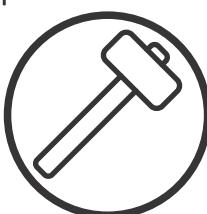

martelo de borracha




parafusadeira para chave phillips


ferramentas, **não fornecidas**, que são necessárias para a montagem:

## PARTES:

- (P1) Tampo
- (P2) Lado esquerdo
- (P3) Lado direito
- (P4) Prateleira fixa x3
- (P5) Prateleira central
- (P6) Suporte corrediça central
- (P7) Travessa traseira
- (P8) Suporte corrediça lateral x2
- (P9) Base
- (P10) Pé lateral x2
- (P11) Traseiro
- (P12) Porta x2
- (P13) Frente de gaveta x2
- (P14) Lateral esquerda de gaveta x2
- (P15) Lateral direita de gaveta x2
- (P16) Fundo de gaveta x2
- (P17) Traseiro de gaveta x2

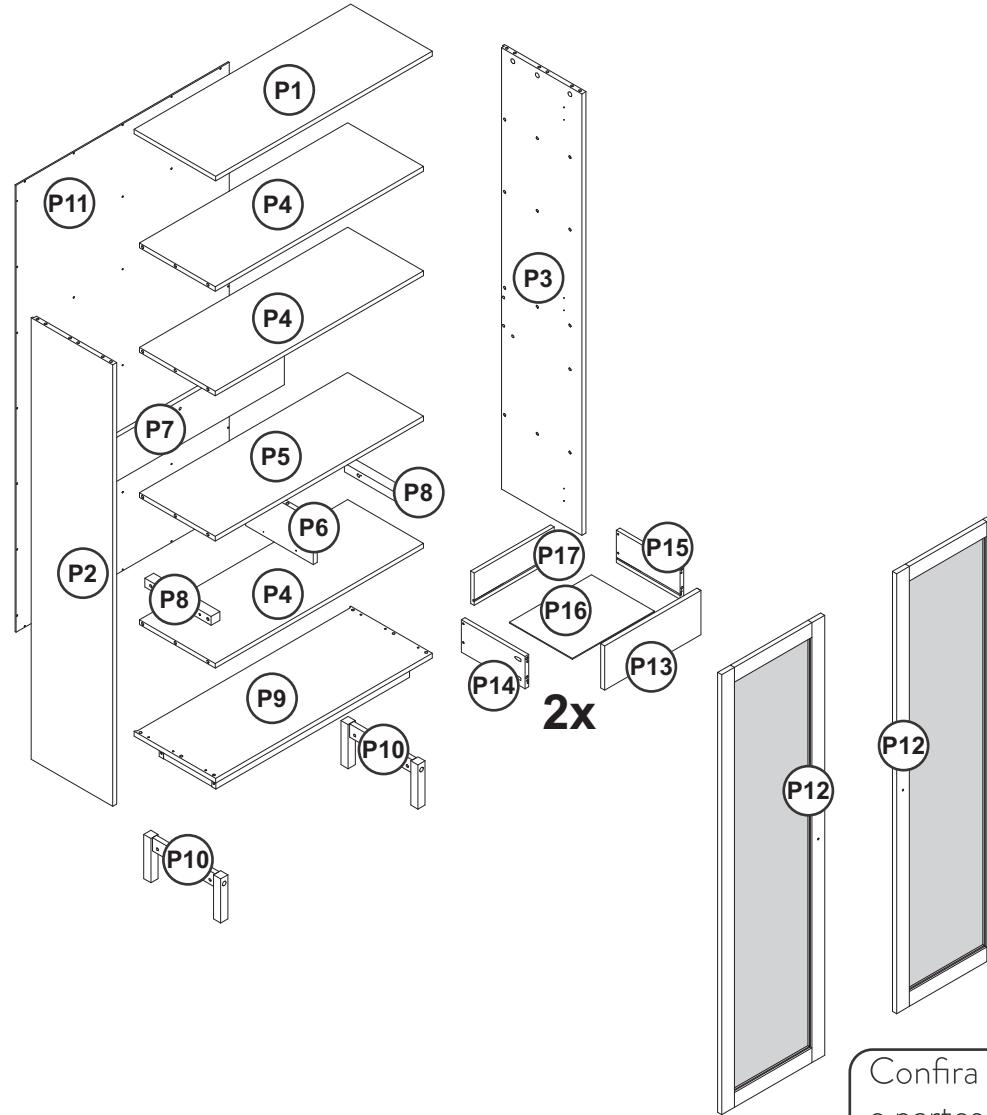

Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos,  
**antes de iniciar a montagem.**

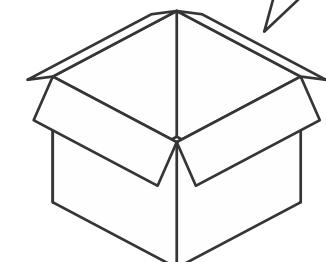

## COMPONENTES:

(A)

Cavilha 8x30 **x 57**



(B)

Tambor Minifix **x 8**



(C)

Haste Minifix **x 8**




(D)

Parafuso 3,5x30 **x 25**



(E)

Parafuso 7,0x50 cab.13 **x 4**




(F)

Parafuso 3,0x16 **x 33**



(G)

Parafuso 3,5x16 **x 30**



(H)

Parafuso 3,5x12 **x 36**



(I)

Parafuso 3,0x12 **x 8**



(J)

Parafuso 3,5x40 **x 4**



(K)

Parafuso 4,5x50 **x 2**



(L)

Cantoneira **x 16**



(M)

Sapata niveladora **x 4**




(N)

Puxador ponto **x 2**



(O)

Parafuso M4x22 **x 2**



(P)

Calço da dobradiça **x 6**



(Q)

Dobradiça curva **x 6**



(R)

Bucha plástica **x 2**



(S)

Dispositivo de segurança **x 2**



(T)

Abraçadeira **x 1**



(U)

Corrediça **x 2**



(V)

Chave L **x 1**




(W)

Parafuso 3,5x25 **x 4**



Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

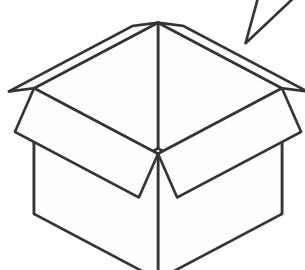


## MONTAGEM:

- Inserir cavilhas A nos topos das peças abaixo

(A)

Cavilha 8x30 x 21

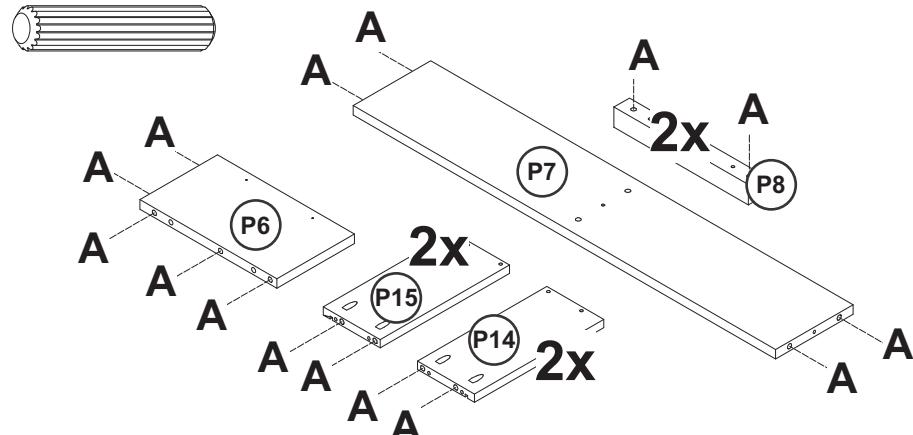

- Inserir cavilhas A nos topos das prateleiras e fixar as cantoneiras L nos pré-furos, com o parafuso H

(A)


Cavilha 8x30 x 24



Parafuso 3,5x12 x 16



Cantoneira x 16

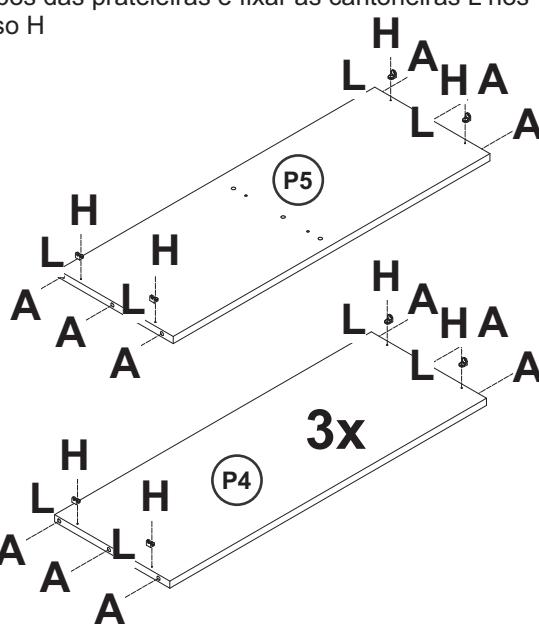

- Inserir cavilhas A nos topos dos lados, fixar calço P nos pré-furos da face das peças, com o parafuso G

(A)

Cavilha 8x30 x 12




(G)

Parafuso 3,5x16 x 12



(P)


Calço da dobradiça x 6

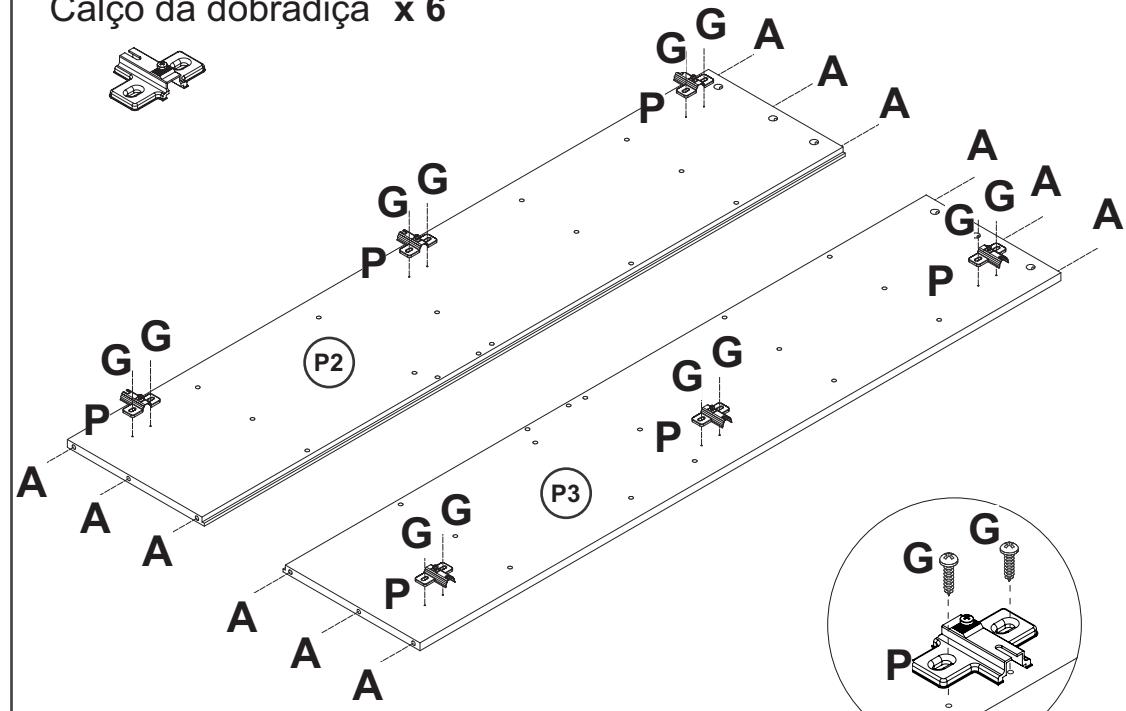

## MONTAGEM:


- 4.** Fixar o suporte de prateleira lateral (P8) nos lados (P2) e (P3) com parafuso J

**J**  
Parafuso 3,5x40 x 4

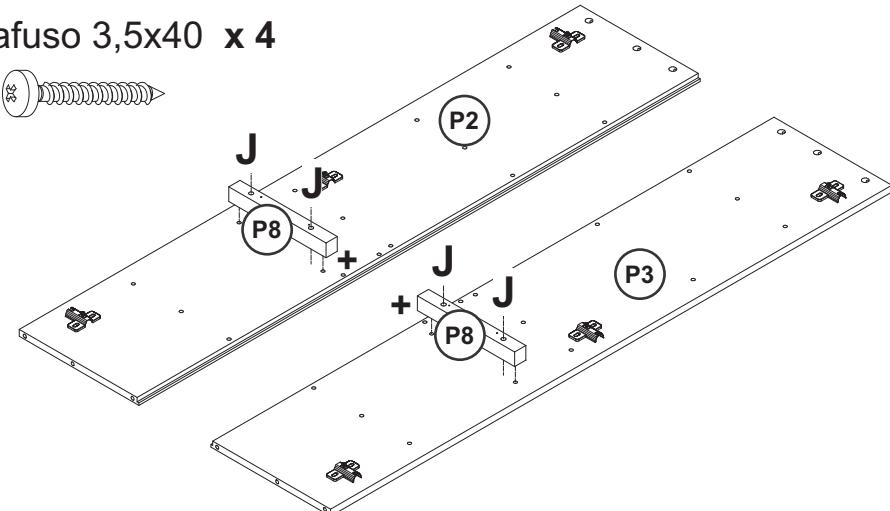

- 5.** Inserir parafuso minifix C

**C**  
Haste Minifix x 8

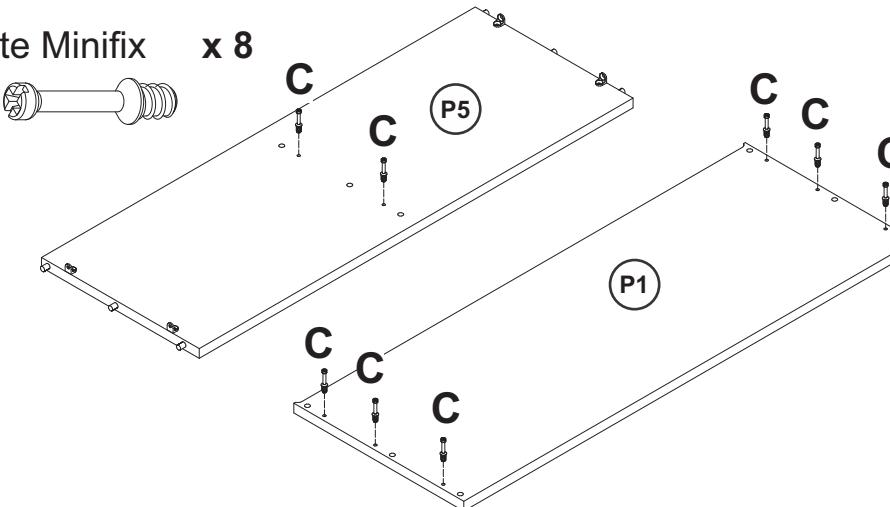


- 6.** Aplicar corrediça U no suporte de corrediça central, fixar com parafuso H

**H**  
Parafuso 3,5x12 x 4




**U**  
Corrediça x 2

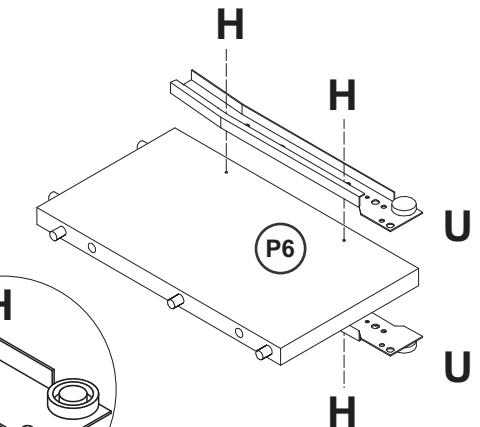

- 7.** Fixar com parafuso D o suporte de corrediça central com a travessa traseira (P7)

**D**  
Parafuso 3,5x30 x 1

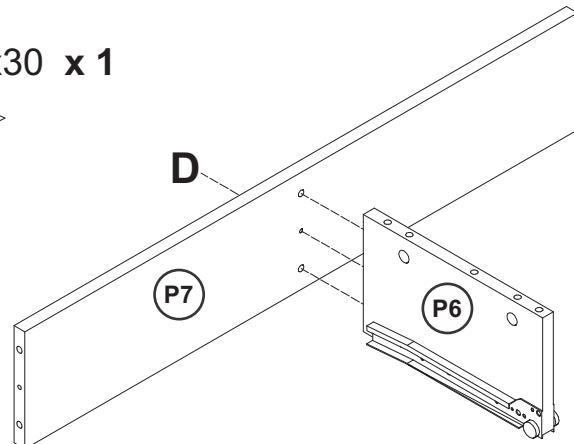


## MONTAGEM:

- 8.** Unir a prateleira central (P5) com a corrediça central (P6) utilizando a ferragem B

**B**


Tambor Minifix x 2

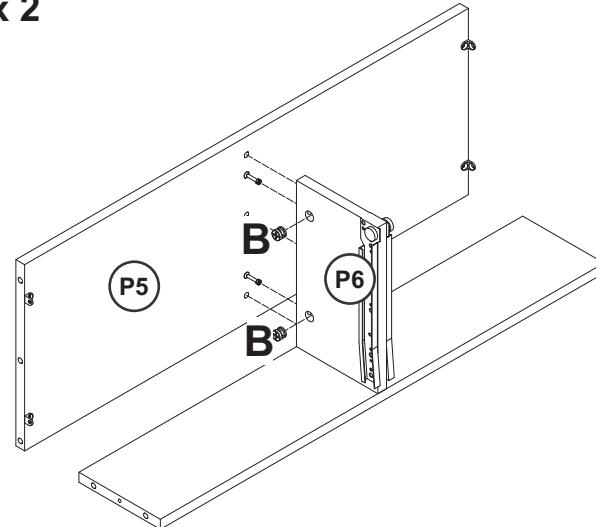

- 9.** Unir os lados (P2) e (P3) com as prateleiras fixas, utilizar o parafuso H

**H**


Parafuso 3,5x12 x 16

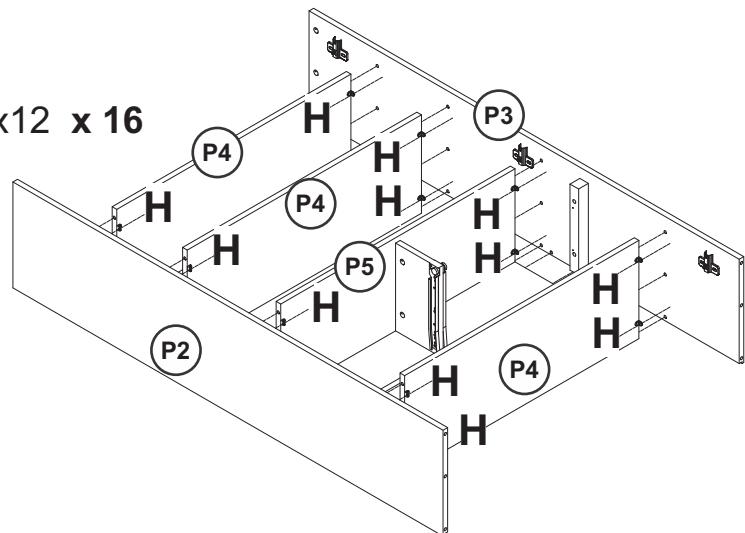

- 10.** Aplicar o tampo (P1) no conjunto montado e fixar com ferragem B

**B**


Tambor Minifix x 6

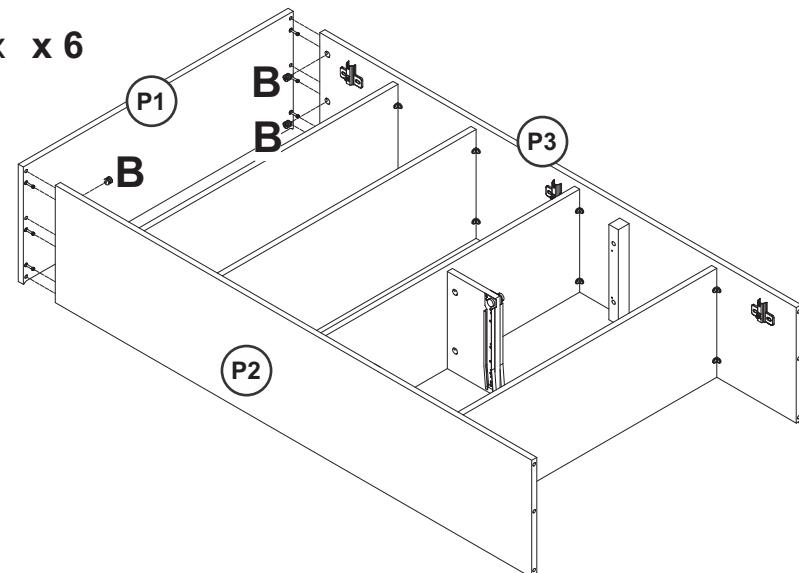

- 11.** Fixar a base (P9) com parafuso D

**D**

Parafuso 3,5x30 x 6

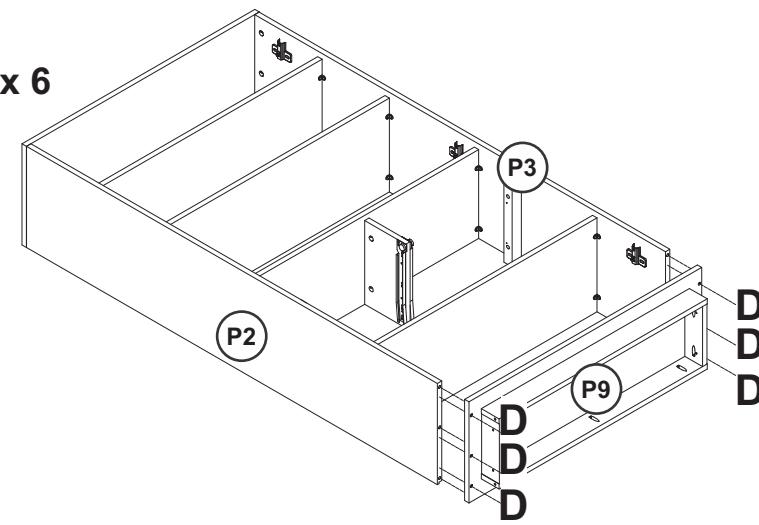

## MONTAGEM:


- 12.** Aplicar a sapata niveladora M nos pés (P10)

**M**

Sapata niveladora x 4




**M**

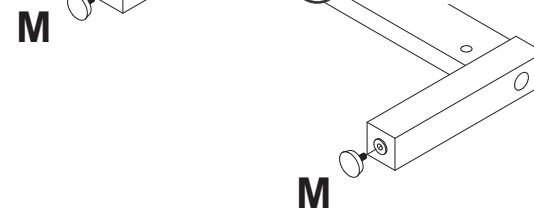

- 13.** Fixar com o parafuso E e a chave V, os pés laterais (P10) na base (P9)

**E**

Parafuso 7,0x50 cab.13 x 4



**W**

Parafuso 3,5x25 x 4



**V**

Chave L x 1



**E+V**


**E+V**

**P10**

**W**

**W**

**E+V**

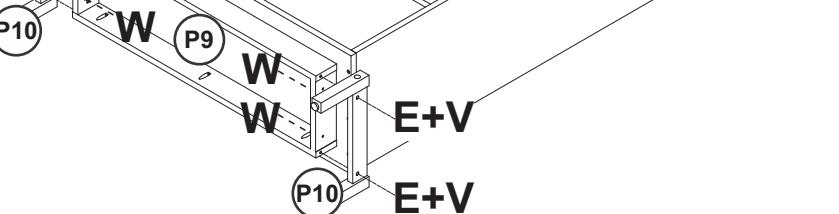

- 14.** Aplicar corrediça U no suporte de corrediça lateral, fixar com parafuso G


**G**

Parafuso 3,5x16 x 4



**U**



Corrediça x 2

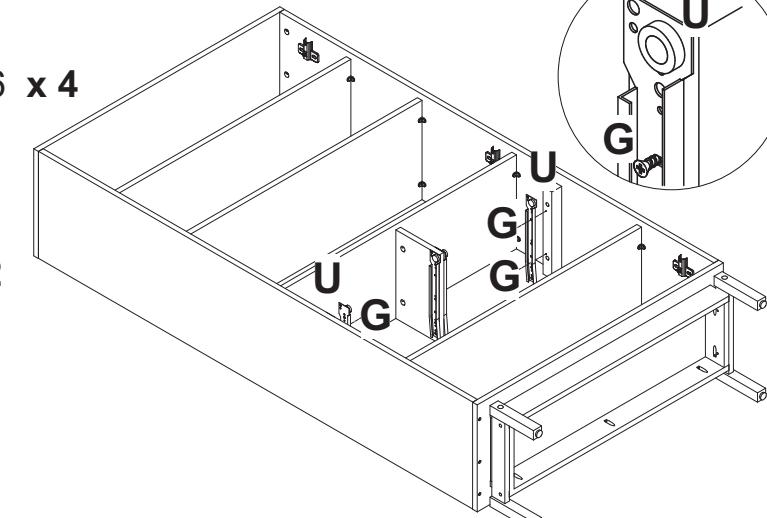

- 15.** Na parte de trás do móvel, fixar o traseiro (P11) com o parafuso F

**F**

Parafuso 3,0x16 x 33

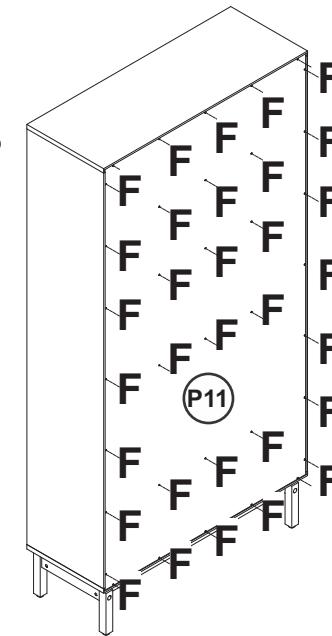

## MONTAGEM:

ABRA  
c a s a

16.

Fixar as laterais de gaveta (P14) e (P15) na frente de gaveta (P13) com parafuso D, deslize o fundo de gaveta (P16) nas canaletas e por fim encaixe o traseiro de gaveta (P17) e fixe com parafuso D


**2x**

(D)

Parafuso 3,5x30 x 16




D

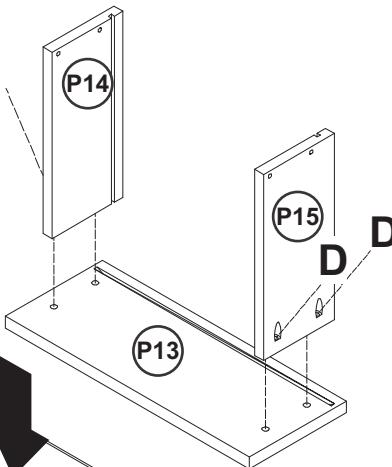

P16

D

D

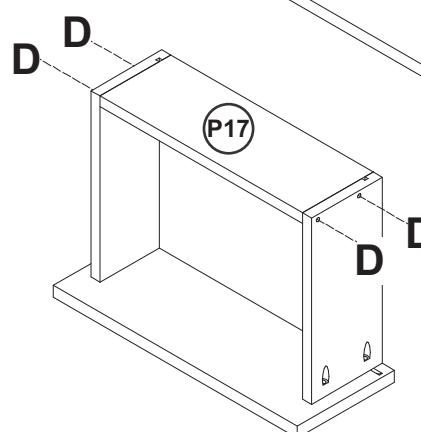

17.

Coloque as corrediças U com as roldanas para tras e fixe com parafuso I.

**2x**




(I)

Parafuso 3,0x12 x 8



(U)

Corrediça x 2

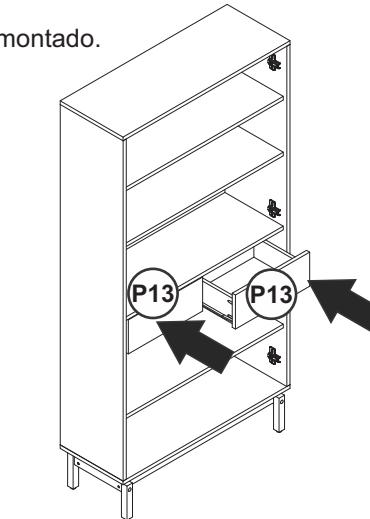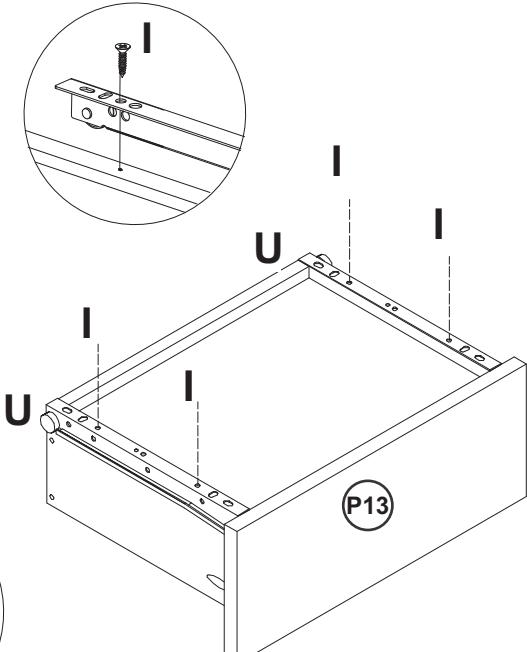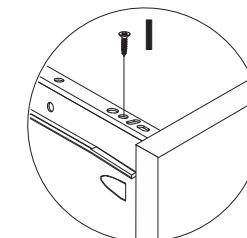

18.

Insira as gavetas no produto montado.

## MONTAGEM:

ABRA  
c a s a

19.

Posicionar as dobradiças Q, nas portas (P12) fixar com o parafuso G  
Aplicar o puxador N com o parafuso O

G

Parafuso 3,5x16 x 12




N

Puxador ponto x 2




Q

Dobradiça curva x 6





O

Parafuso M4x25 x 2




2x

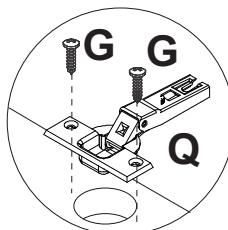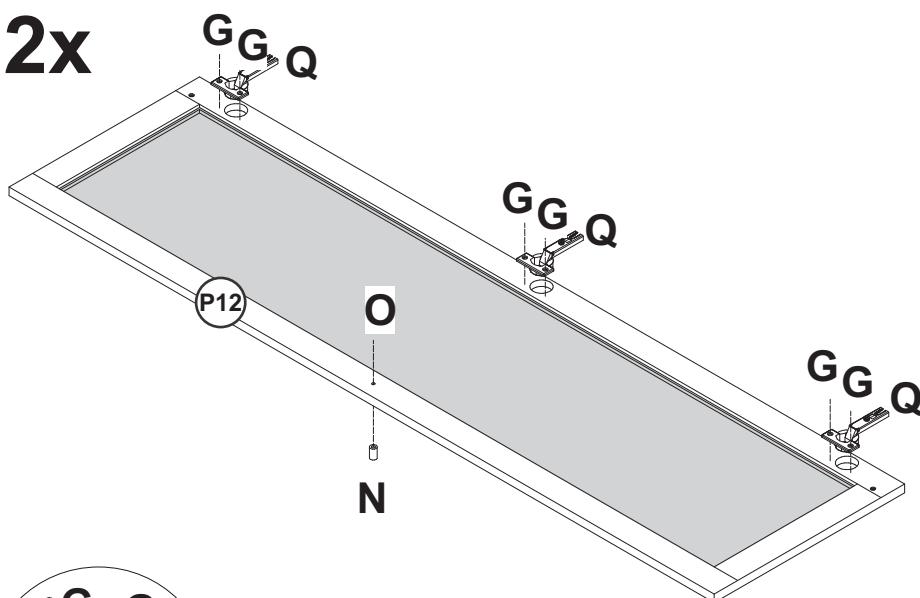


20.


Encaixe as portas e regule conforme os passos abaixo

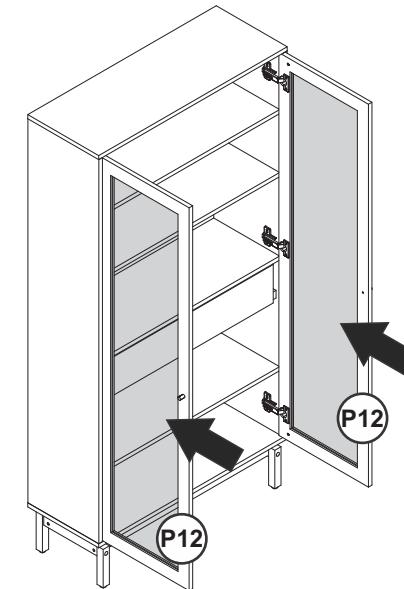


### Ajuste das Portas

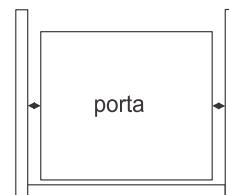




Ajuste de Largura

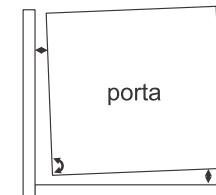

Ajuste Interno

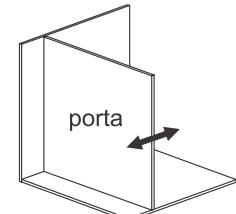

Ajuste de Profundidade

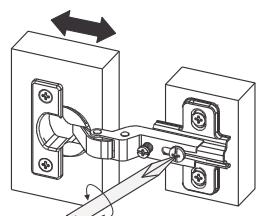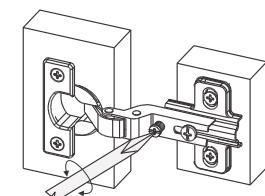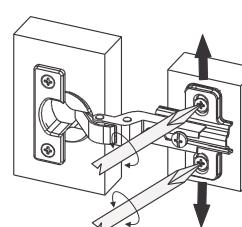


## MONTAGEM:

21.

Faça a fixação na parede para maior segurança.



(G)

Parafuso 3,5x16 x 2



(S)

Dispositivo de segurança x 1

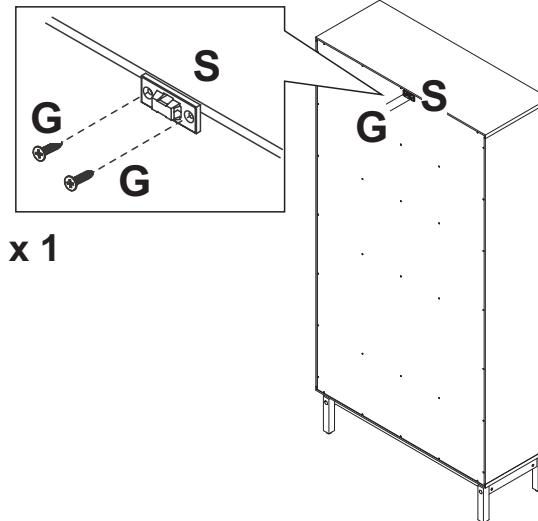

22.

Fura a parede conforme o passo a seguir

(K)

Parafuso 4,5x50 x 2




(R)

Bucha plástica x 2



(S)

Dispositivo de segurança x 1

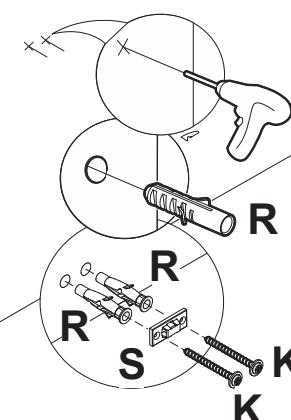


23.


Faça a fixação na parede para maior segurança.

(T)



Abraçadeira x 1

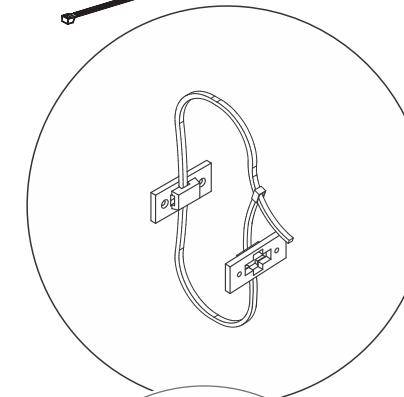

1º




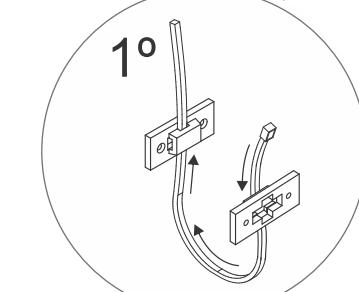


2º



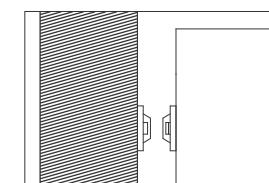
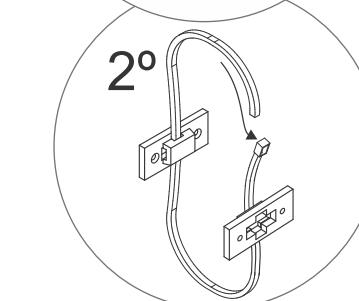


## MONTAGEM:

- 24.** Faça a regulagem das gavetas se necessário

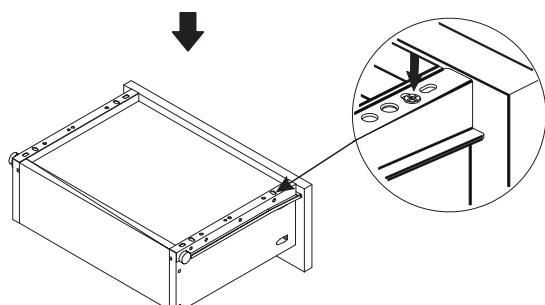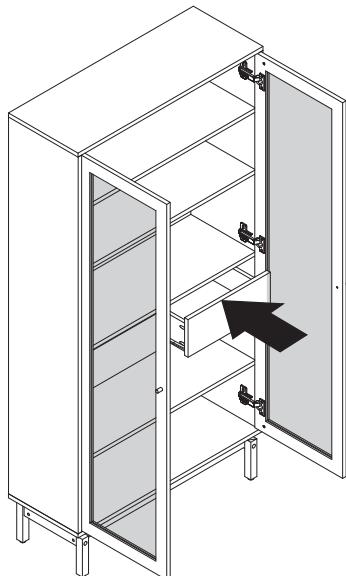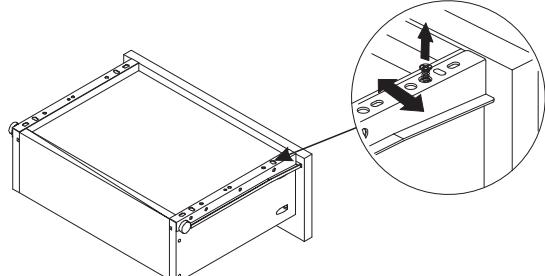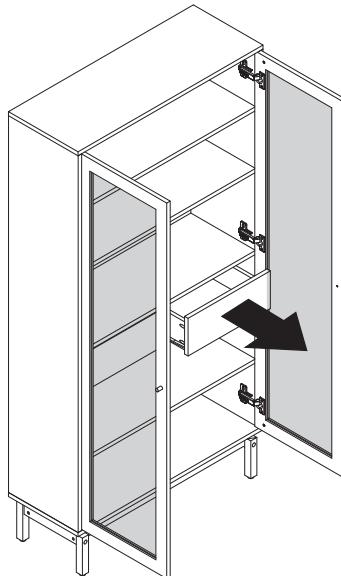

- 24.** Faça a regulagem das gavetas se necessário

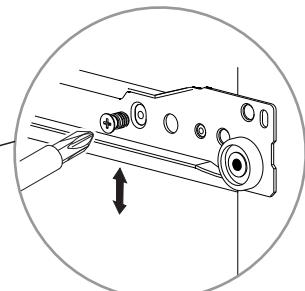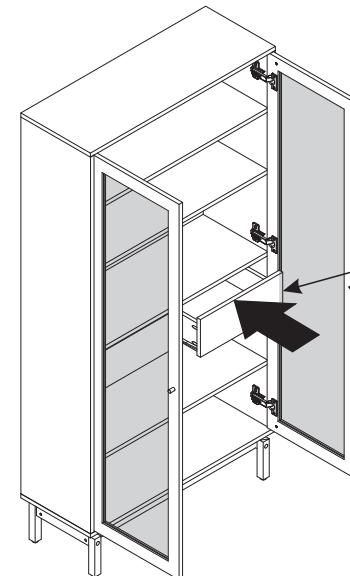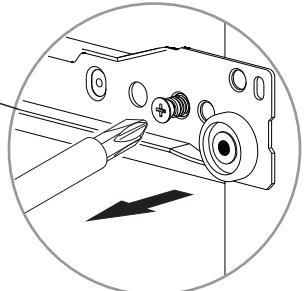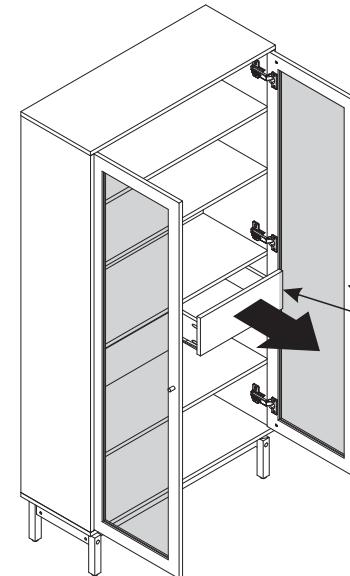


## MONTAGEM:

ABRA  
c a s a

26.

Agora é só posicionar o móvel no local desejado e fazer a regulagem nos pés conforme necessário

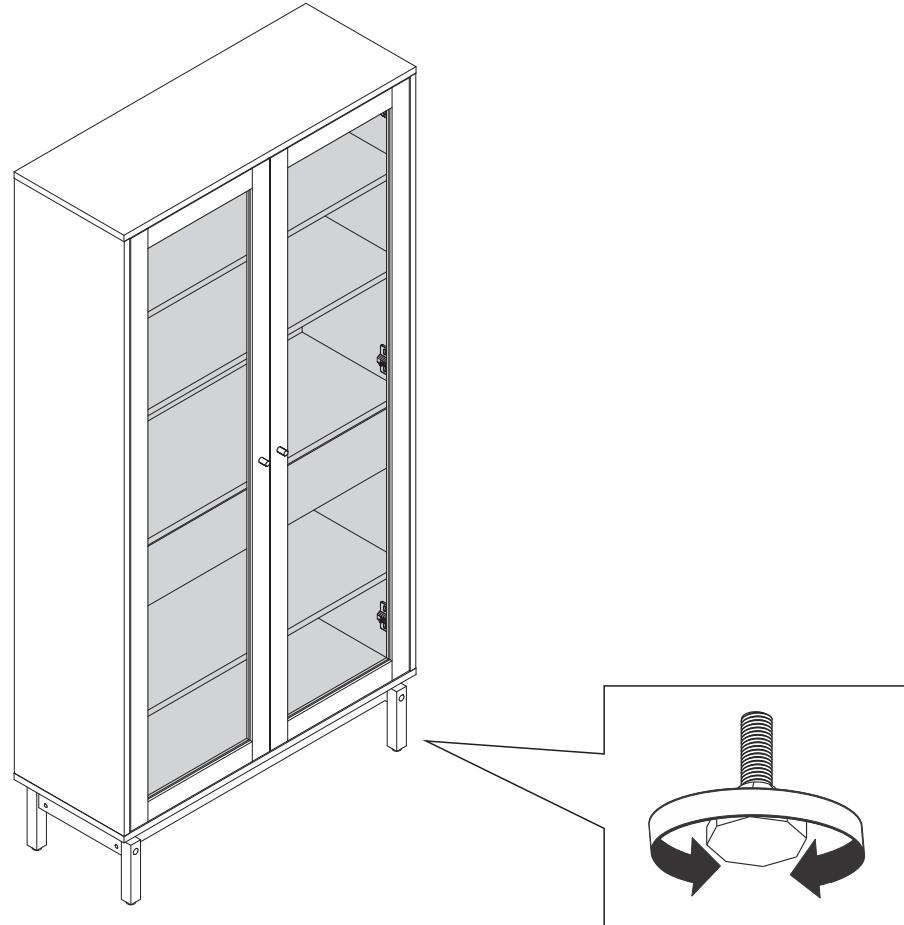

**regular as sapatas para alinhamento (caso necessário).**



Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.