


ABRA, CHEGOU!

ABRA
c a s a

Escrivaninha Bardot

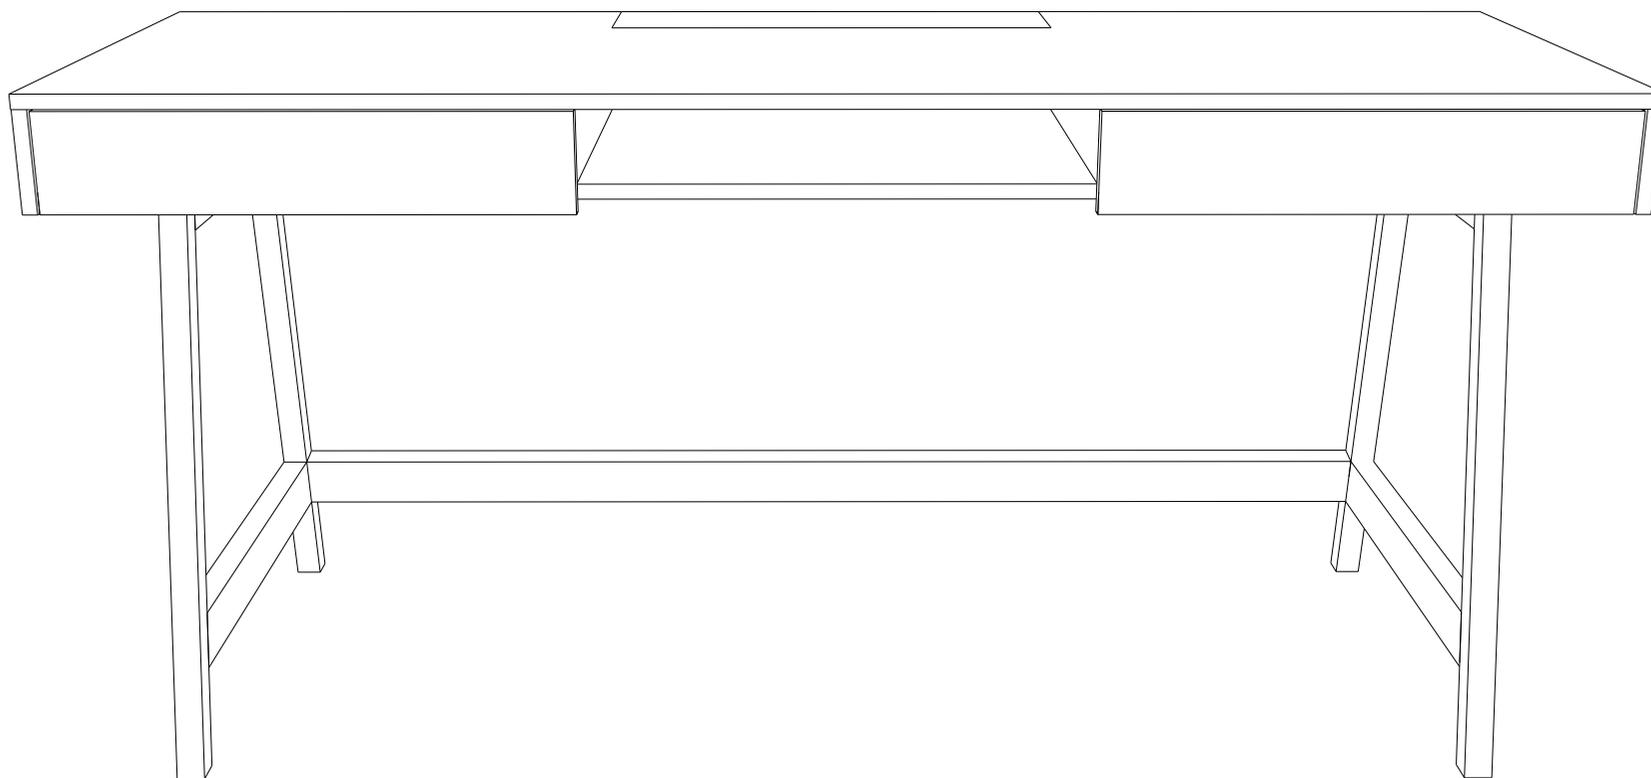

montagem:



necessário 1 pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



carga máxima suportada no tampo



carga máxima suportada por gaveta



evitar contato com objetos cortantes



não utilizar produtos abrasivos na limpeza



limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

PARTES:

(P1) Base

(P2) Tampo

(P3) Lateral Direita

(P4) Lateral Esquerda

(P5) Divisoria Direita

(P6) Divisoria Esquerda

(P7) Fundo 15mm

(P8) Divisoria Centro

(P9) Tampa

(P10) Frente Gaveta

(P11) Frente Gaveta

(P12) Lateral Direita Gav **x 2**



(P16) Divisória Lateral Direita

(P13) Lateral Esquerda Gv **x 2**


(P17) Divisória Lateral Esquerda

(P14) Contra Frente Gav **x 2**

(P15) Fundo Gaveta **x 2**

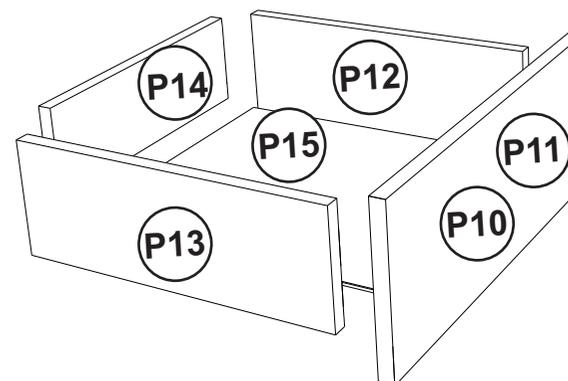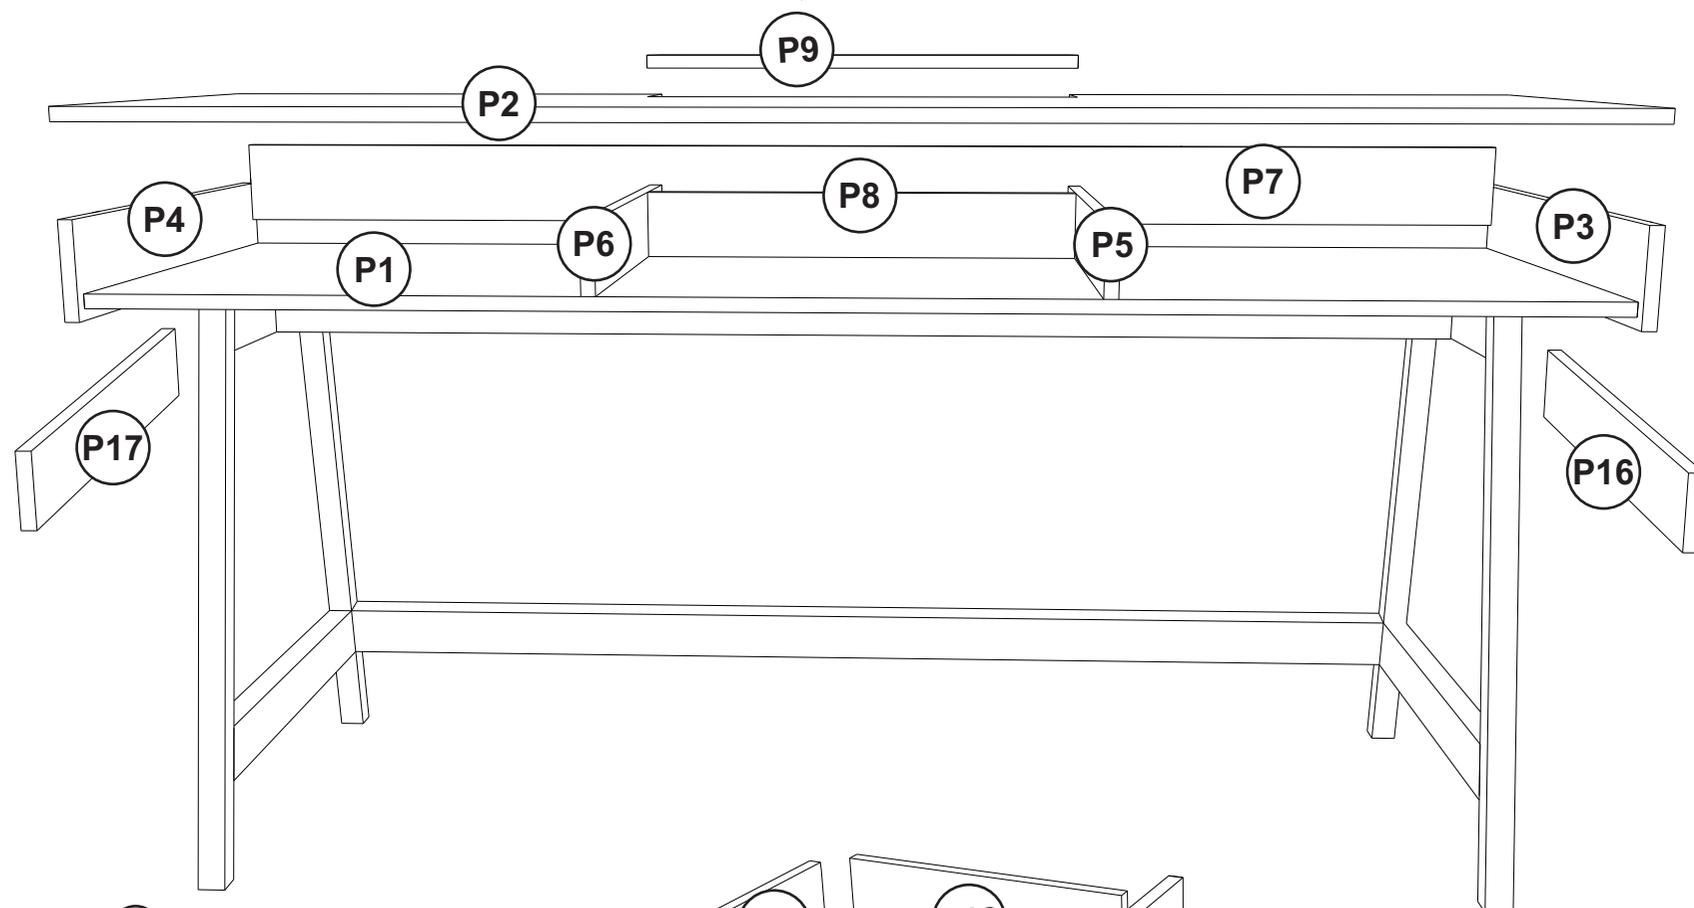

Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

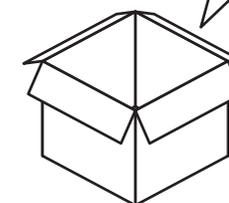

COMPONENTES:


A

Cavilha Madeira 8x30 x 38



B

Cavilha Madeira 8x40 x 04



C

Parafuso 3,5x40 x 12



D

Parafuso 3,5x16 x 22



E

Par de Corrediça Telescopica H30 350mm x 02



F

Parafuso Minifix x 15



G

Tambor Minifix x 15



H

Tampa adesiva 19mm x 04



I

Parafuso 7x80 x 04




J

Parafuso 5x70 x 06



K

Chave Zeta x01




L

Parafuso 4x25 x 04




M

Cavilha Madeira 8x20 x 04



Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

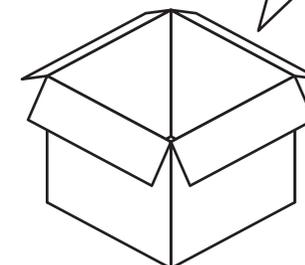

A corredeira é dividida em 3 segmentos:


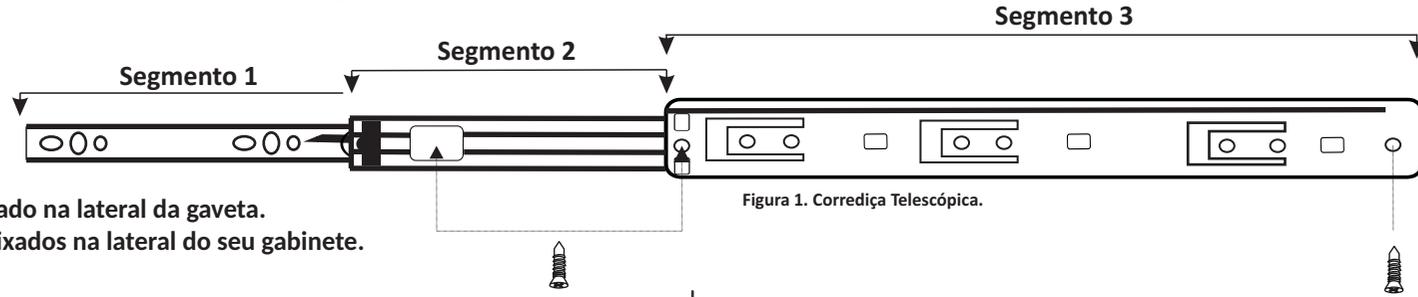


Figura 1. Corredeira Telescópica.


O Segmento 1 será parafusado na lateral da gaveta.
Os Segmentos 2 e 3 serão fixados na lateral do seu gabinete.



Para retirar o segmento 1 da corredeira basta pressionar a alavanca que tem no próprio segmento 1.
Antes de parafusar o segmento 1 na lateral da gaveta é preciso alinhá-lo bem no centro. (Conforme figura 2)

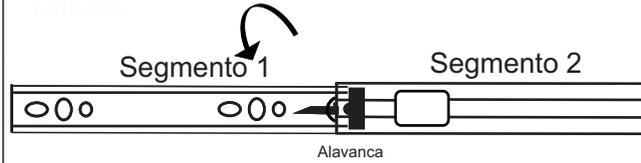

Antes de parafusar o segmento 2/3, é preciso alinhar o primeiro furo de ambos para em seguida colocar o parafuso e fixar os dois na lateral do gabinete. (Conforme figura 1)



1. Retirar o segmento 1 e aparafusar nas laterais da gaveta.


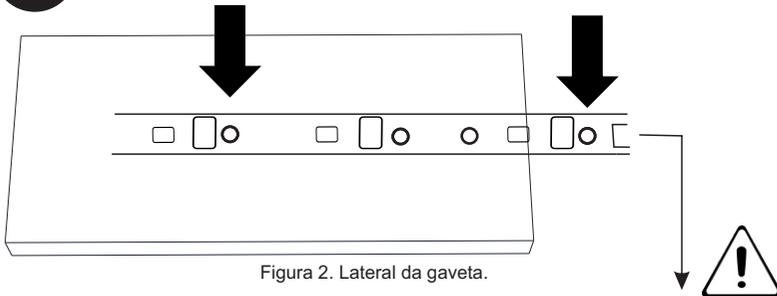


Figura 2. Lateral da gaveta.

Esse lado da corredeira fica em direção as costas da gaveta!

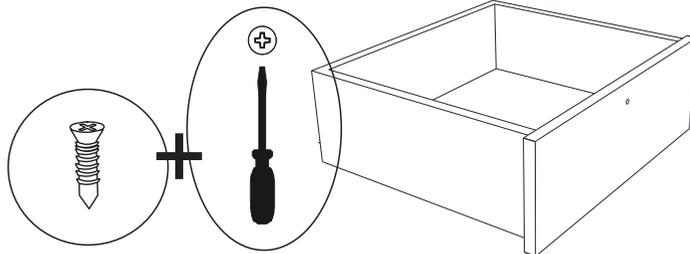

2. Fixar o segmento 2/3 e parafusar nas laterais do gabinete.

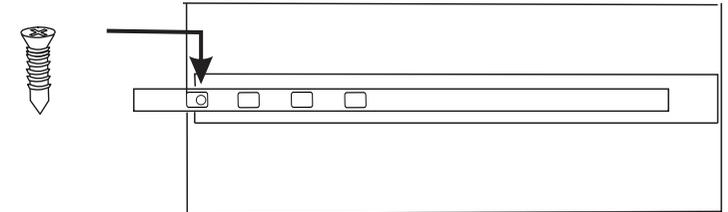


Figura 3. Lateral do gabinete.

3. Encaixe a gaveta nas corredeiras da lateral do seu gabinete cuidadosamente e empurre até o final.


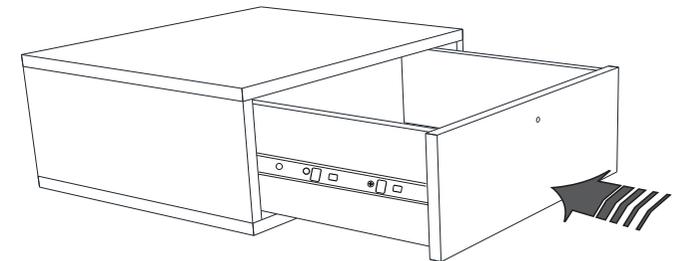


Figura 4. Demonstração do encaixe da gaveta.

PREPARAÇÃO:

(A)

Cavilha Madeira 8x30 x 38



(D)

Parafuso 3,5x16 x 16



(F)

Parafuso Minifix x 15




(M)

Cavilha Madeira 8x20 x 04




(B)

Cavilha Madeira 8x40 x 04

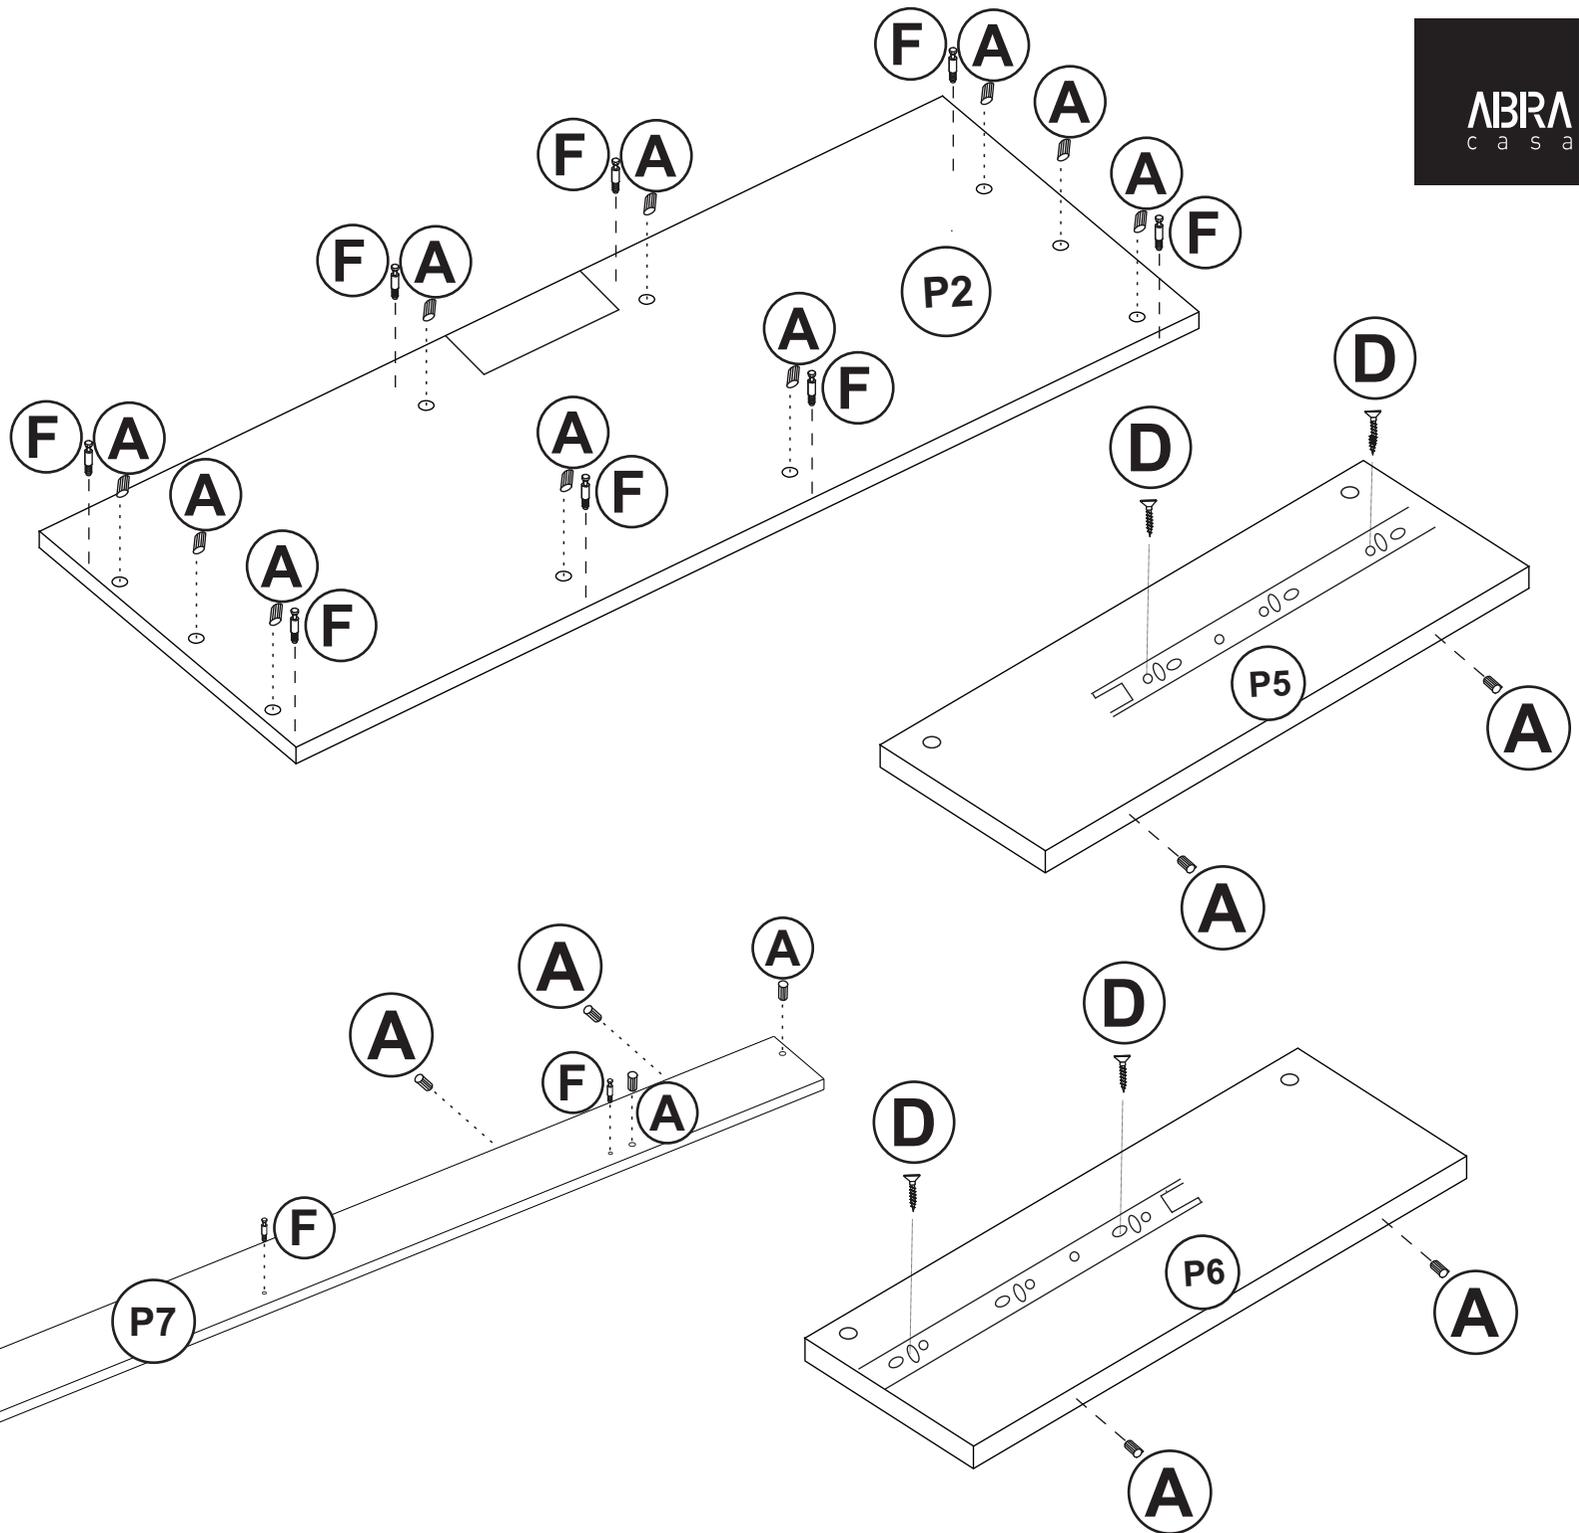

PREPARAÇÃO:

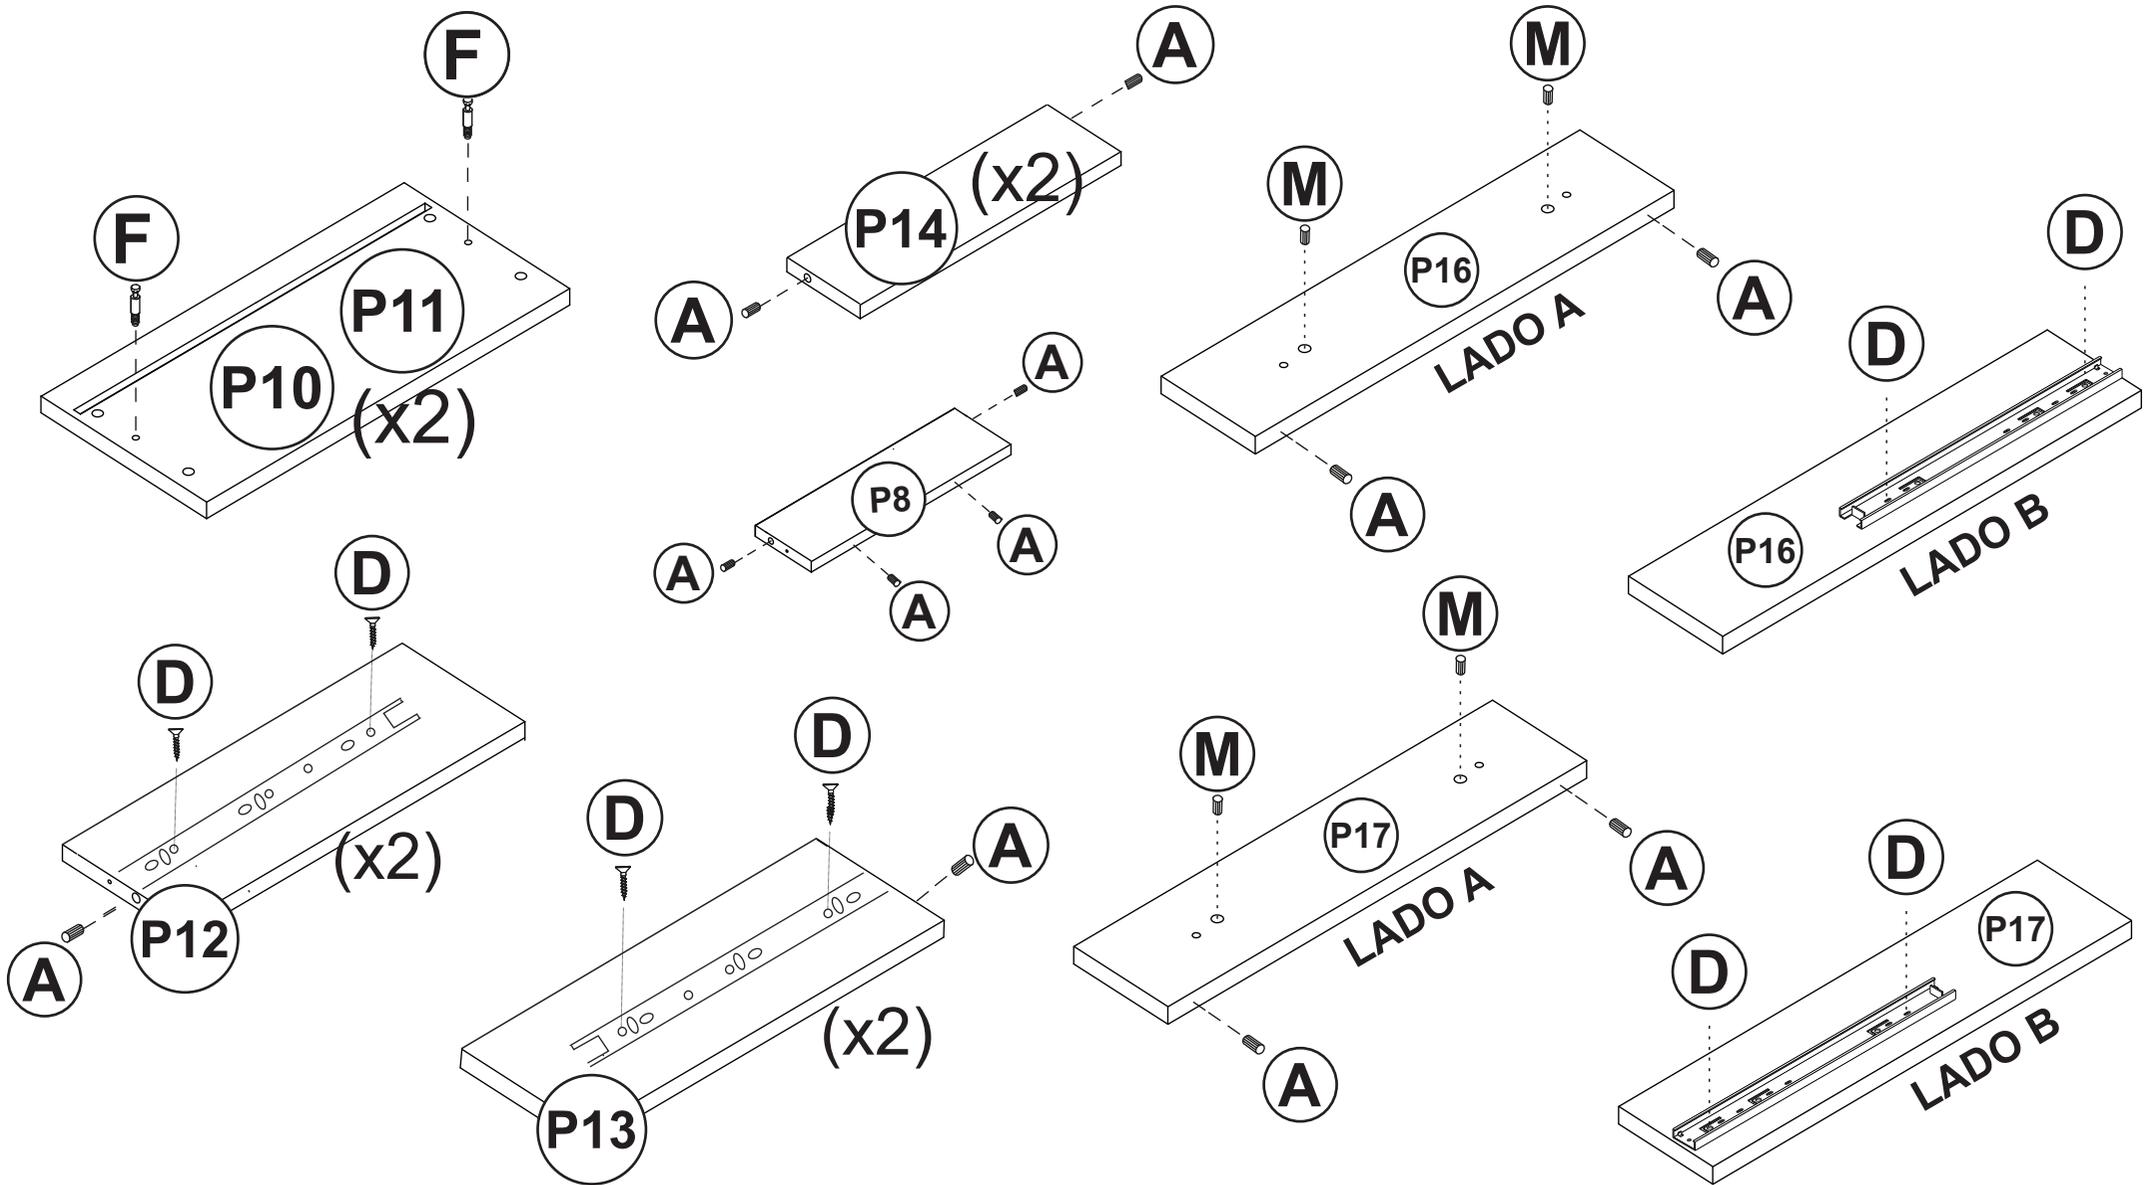


MONTAGEM:

1. Encaixe as peças P3, P4 e P7 na peça P2 e parafuse as peças com a letra G.
Encaixe as peças P16 e P17 nas peças P3 e P4 e parafuse com a letra L.


G
Tambor Minifix x 04

L
Parafuso 4x25 x 04

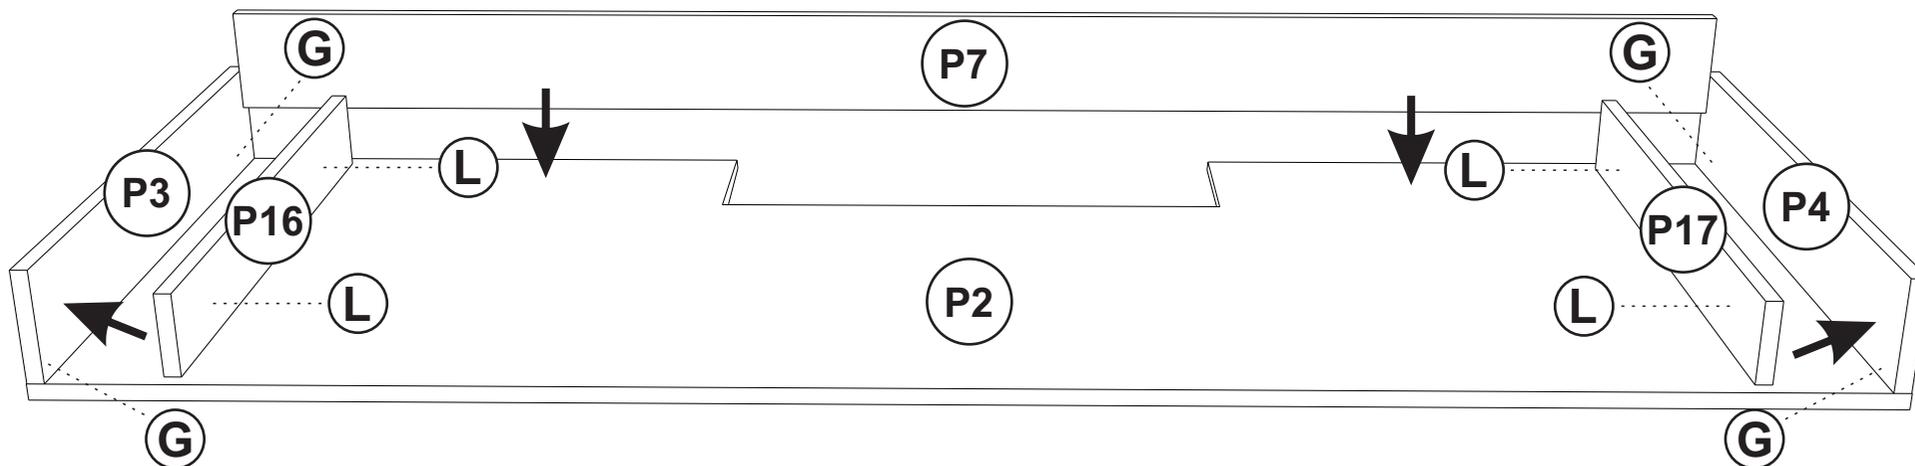


2. Encaixe as peças P5, P6 e P8 na peça P2 e parafuse as peças com a letra G.

G
Tambor Minifix x 04

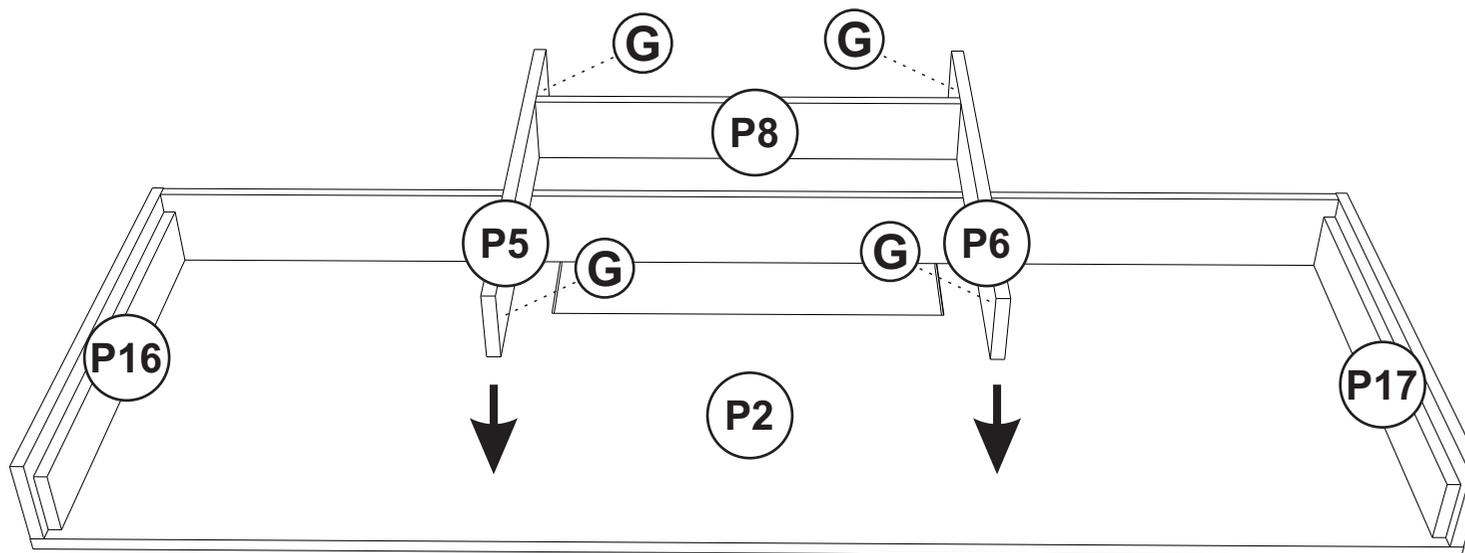


MONTAGEM:

- 3.** Encaixe a peça P1 nas demais peças.

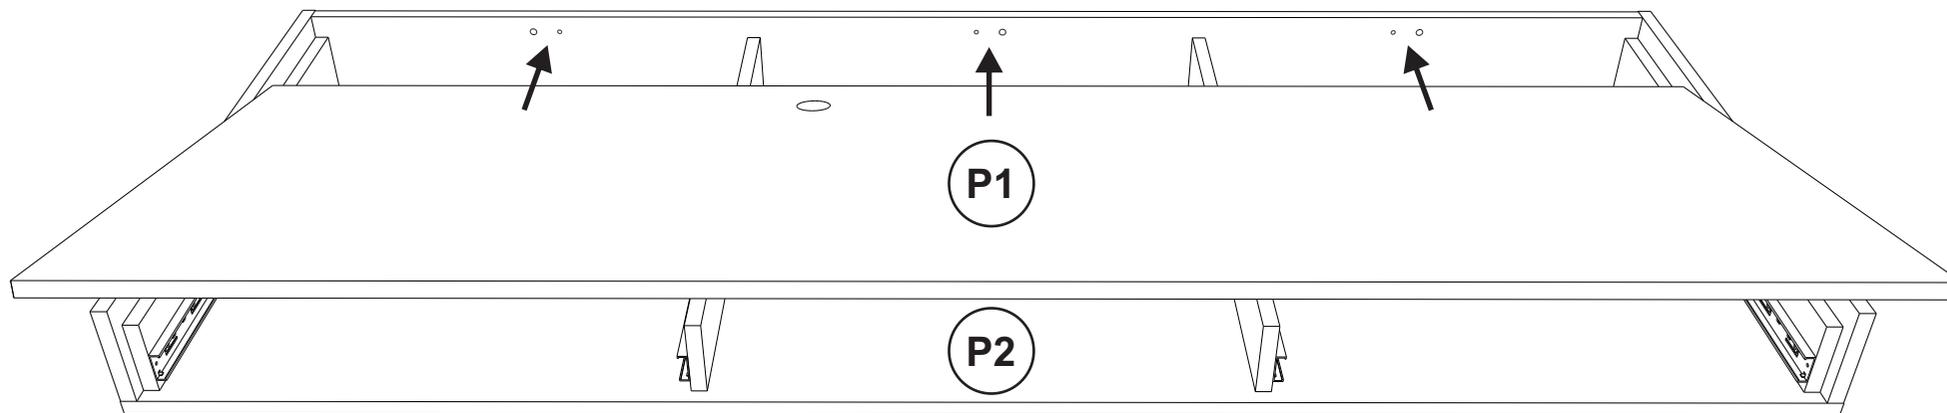

- 4.** Parafuse a letra C na peça P1.

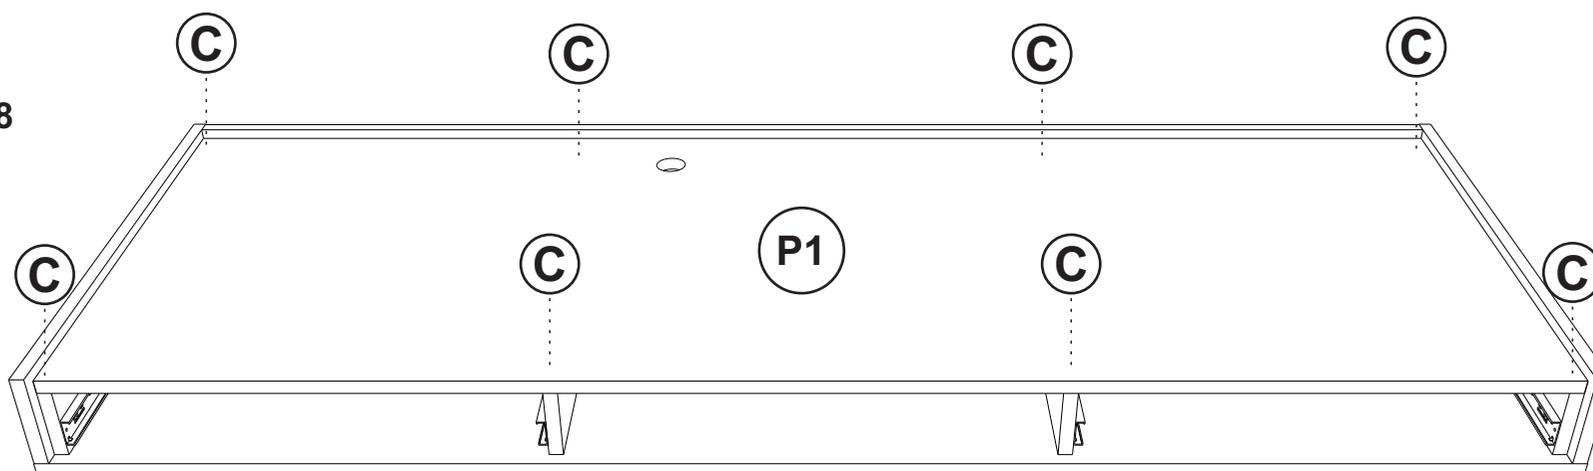

MONTAGEM:

5.



I

Parafuso 7x80 x 04



K

Chave Zeta x01

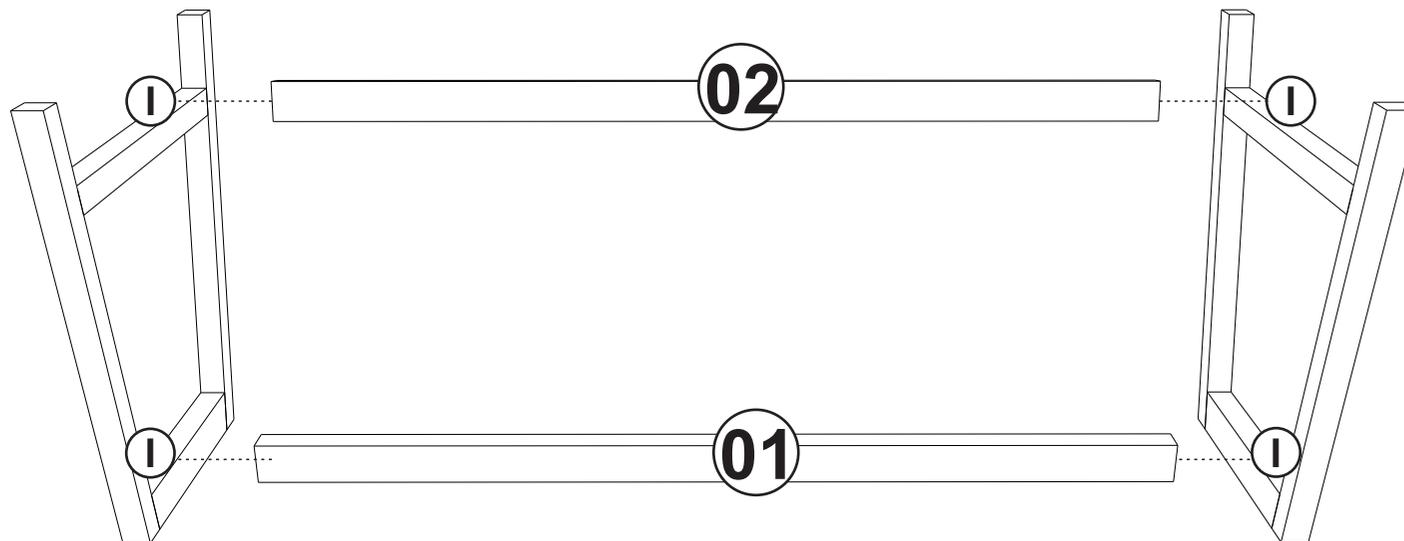



6.

Monte o pé, encaixando a estrutura na peça P1 e utilizando o parafuso J.

J

Parafuso 5x70 x 06

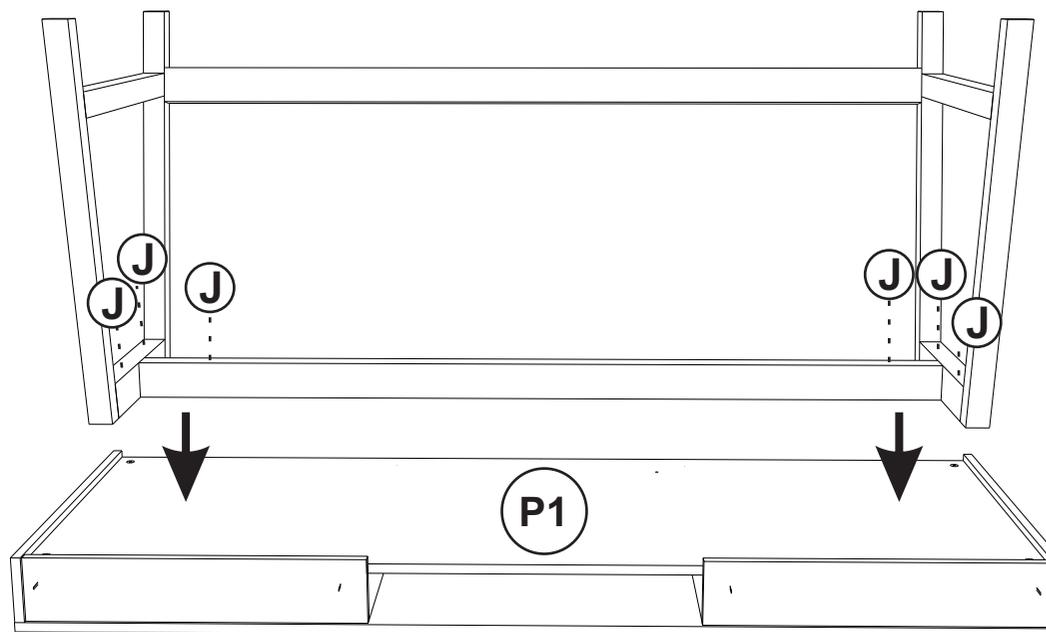

MONTAGEM:

7.

- 5.1 Encaixe as peças P12 e P13 na peça P14.
- 5.2 Coloque os parafusos C para fixar as peças P12 e P13 na peça P14.
- 5.3 Encaixe a peça P11/P10 nas peças P12 e P13.
- 5.4 Adicione os parafusos D para fixar o fundo da gaveta P15.

C

Parafuso 3,5x40 x 04



G

Tambor Minifix x 04



D

Parafuso 3,5x16 x 06




H


Tampa adesiva 19mm x 04




7.1

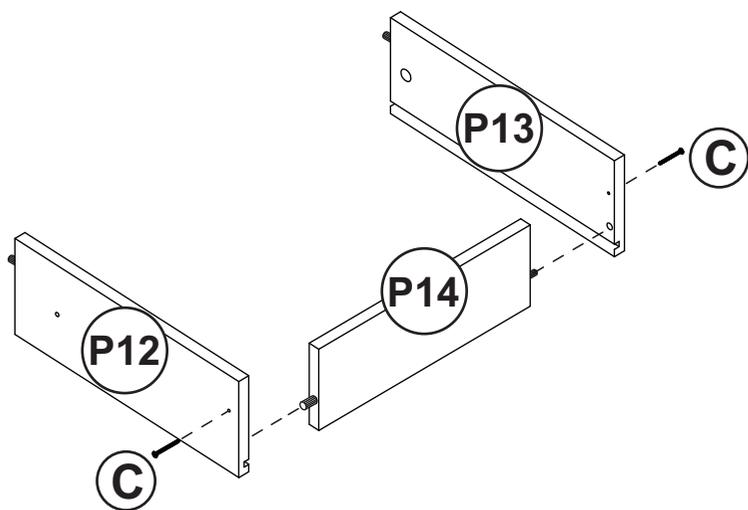


7.2

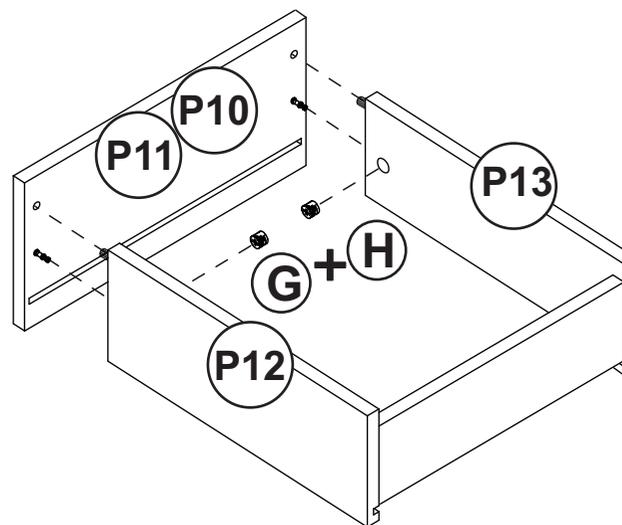


7.3

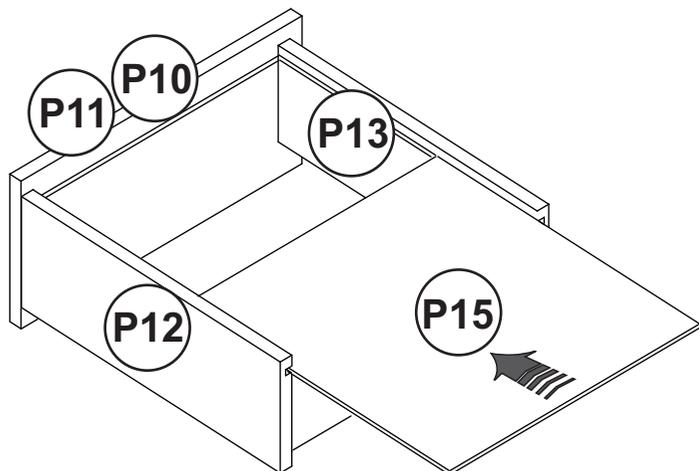

7.4

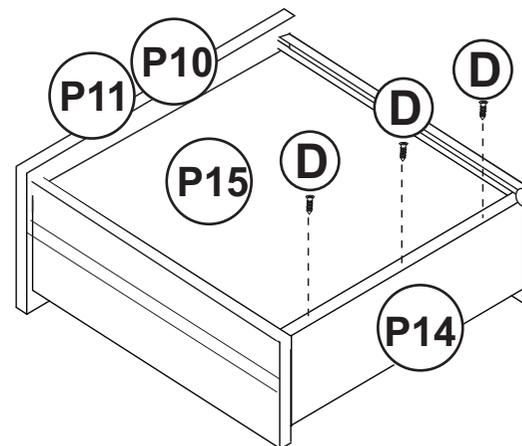

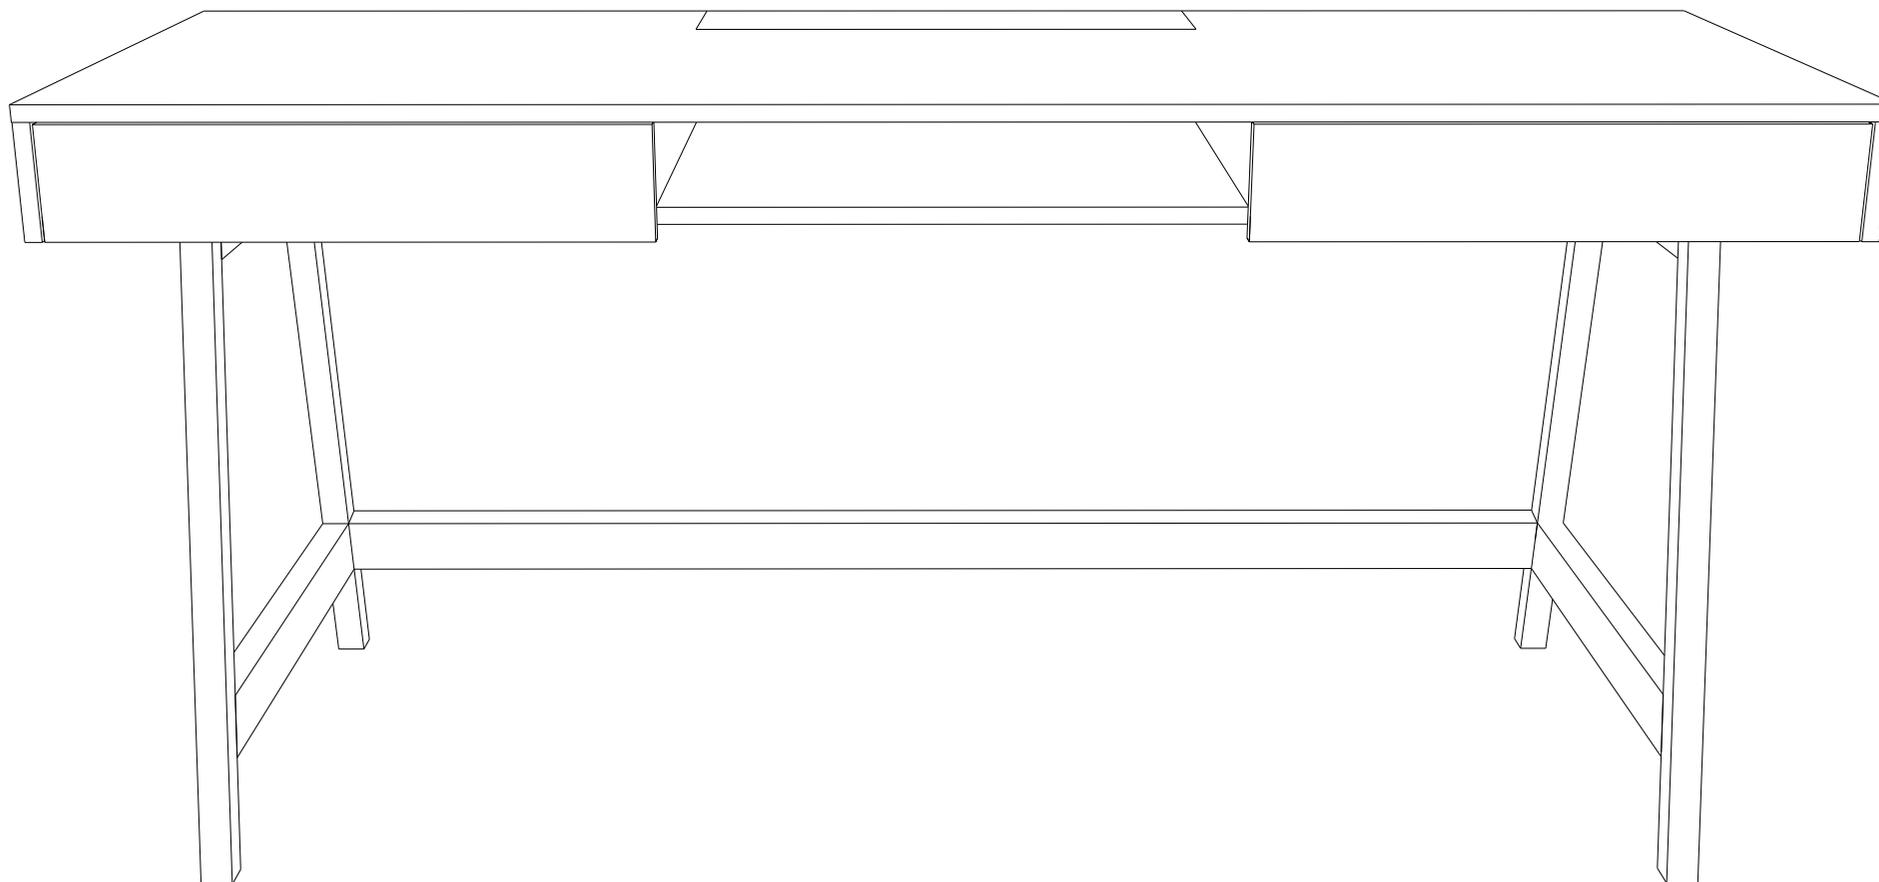

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.

