

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.

Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.

- Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.

- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendados pelo fabricante.

Pesos máximos recomendados:

- 8 kg em cada gaveta; 10 kg nos nichos laterais sobre a base; 20 kg na prateleira superior (maleiro); e 5 kg em cada uma das demais prateleiras (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:

- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.

- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.

- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés* e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.

- Para movimentar o armário, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés* e ao piso.

- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:


Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.




OPÇÕES DE PÉS*


ROUPEIRO MONTADO COM PÉS NORDIC H150mm*

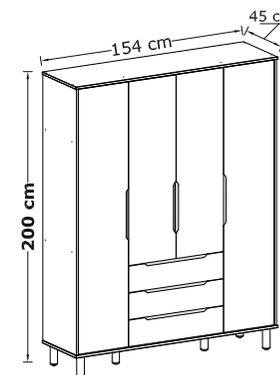


ROUPEIRO MONTADO COM PÉS CLASSIC H200mm*

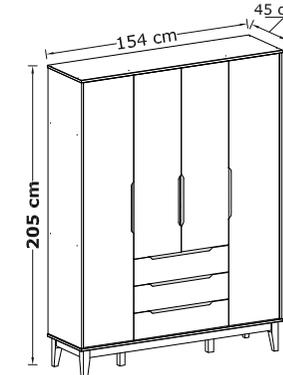

ROUPEIRO MONTADO COM PÉS RETRÔ H200mm*

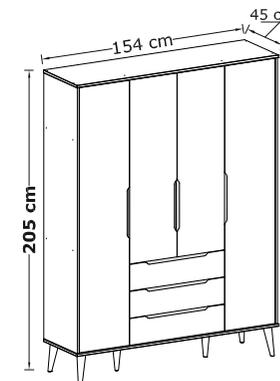


ROUPEIRO MONTADO COM PÉS PRINCE H200mm*

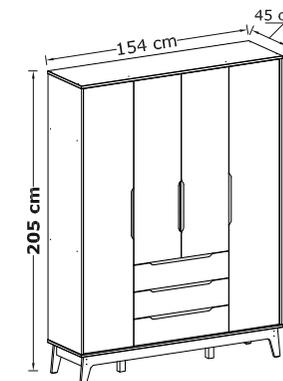

*O Roupeiro e os Kits de Pés são vendidos separadamente, podendo-se optar por um dos quatro modelos: Pés Nordic H150mm; Pés Classic H200mm; Pés Retrô H200mm; ou Pés Prince H200mm. Para a montagem dos pés, consultar as instruções específicas de cada kit.


ROUPEIRO ELFE 4P3G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

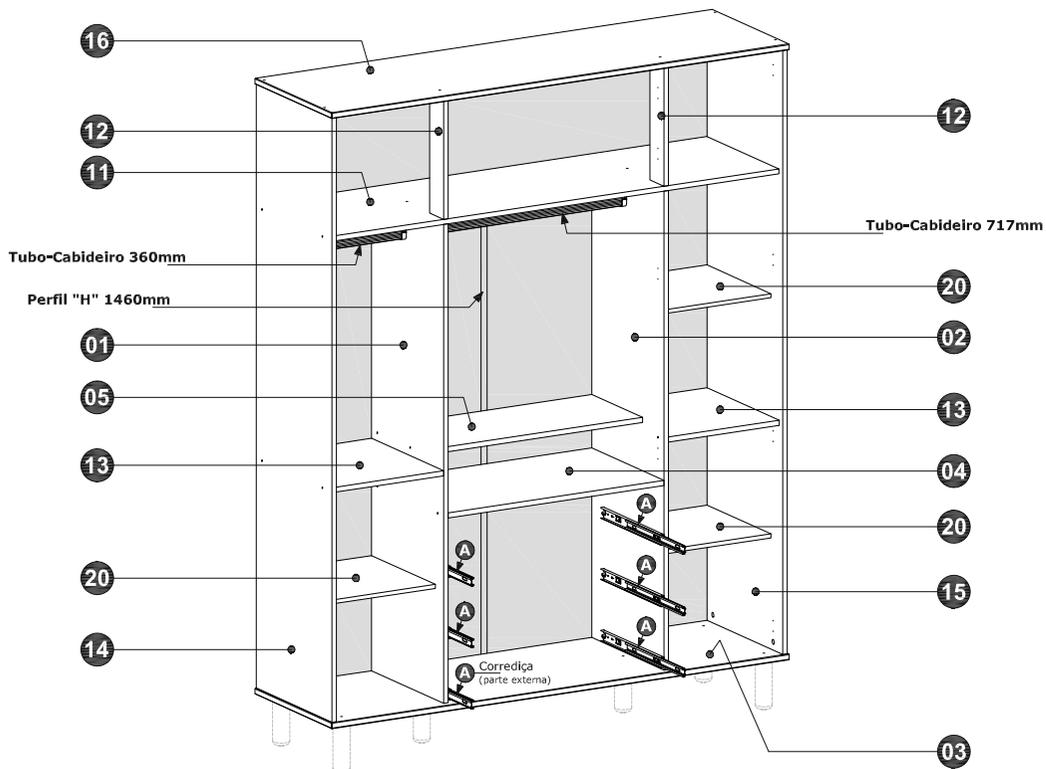


| N.º ID | Descrição | Qtde. | Dimensões (mm) | Material |
|--------|-------------------------------|-------|------------------|----------|
| 01 | Divisória esquerda | 1 | 1435 x 421 x 15 | MDF |
| 02 | Divisória direita | 1 | 1435 x 421 x 15 | MDF |
| 03 | Base | 1 | 1542 x 447 x 18 | MDF |
| 04 | Prateleira do gaveteiro | 1 | 727 x 421 x 15 | MDF |
| 05 | Prateleira central | 1 | 727 x 297 x 15 | MDF |
| 06 | Frente da gaveta | 3 | 725 x 181 x 15 | MDF |
| 07 | Lateral esquerda da gaveta | 3 | 384 x 145 x 15 | MDF |
| 08 | Lateral direita da gaveta | 3 | 384 x 145 x 15 | MDF |
| 09 | Painel traseiro da gaveta | 3 | 672 x 125 x 15 | MDF |
| 10 | Fundo da gaveta | 3 | 685 x 390 x 2,8 | MDF |
| 11 | Prateleira superior (maleiro) | 1 | 1502 x 421 x 15 | MDF |
| 12 | Coluna superior | 2 | 360 x 82 x 15 | MDF |
| 13 | Prateleira fixa esq./dir. | 2 | 373 x 421 x 15 | MDF |
| 14 | Lateral esquerda | 1 | 1810 x 441 x 15 | MDF |
| 15 | Lateral direita | 1 | 1810 x 441 x 15 | MDF |
| 16 | Tampo | 1 | 1542 x 447 x 18 | MDF |
| 17 | Fundo central | 2 | 1460 x 368 x 2,8 | MDF |
| 18 | Fundo esquerdo/direito | 2 | 1460 x 392 x 2,8 | MDF |
| 19 | Fundo superior | 1 | 1527 x 385 x 2,8 | MDF |
| 20 | Prateleira móvel | 3 | 373 x 373 x 12 | MDF |
| 21 | Porta maior (esq./dir.) | 2 | 1804 x 384 x 15 | MDF |
| 22 | Porta menor esquerda | 1 | 1252 x 361 x 15 | MDF |
| 23 | Porta menor direita | 1 | 1252 x 361 x 15 | MDF |
| - | Perfil "H" 1460mm | 1 | - | Plástico |
| - | Tubo-Cabideiro 360mm | 1 | - | Alumínio |
| - | Tubo-Cabideiro 717mm | 1 | - | Alumínio |


GAVETAS

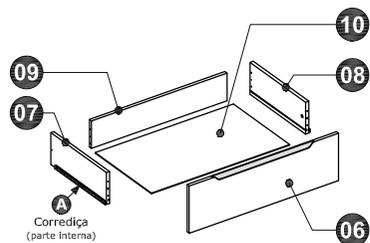

FUNDOS





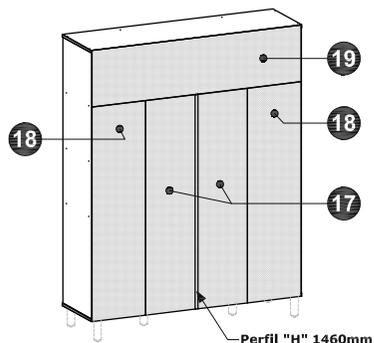


PORTAS

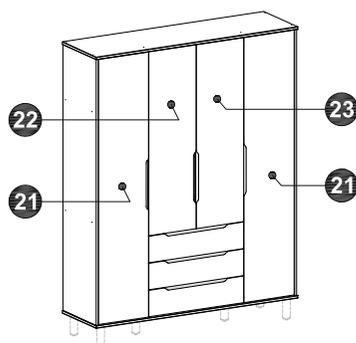


ROUPEIRO ELFE 4P3G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM
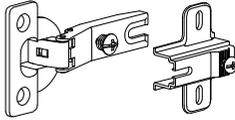
| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|
| A 3 pares. Corrediça telescópica light (350mm).  | B 30 un. Parafuso 5,0 x 50mm estrutural cab. chata phs.  | C 10 un. Pino Minifix aço.  | D 10 un. Tambor Minifix Ø15 x 12.  | E 42 un. Junção para fundos.  | F 140 un. Prego 10 x 10 com cabeça.  | G 14 un. Dobradiça AL2 Alta c/ calço 12mm  | H 88 un. Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs.  |
| I 6 un. Parafuso 3,5 x 40mm cab. chata phs.  | J 2 un. Sachê de cola.  | K 48 un. Cavilha Ø6 x 30mm.  | L 12 un. Suporte Ø6 x 8mm p/ prateleira.  | M 4 un. Suporte p/ cabideiro oblongo  | N 12 un. (cor principal) 8 un. (cor secundária) Tapa-furo adesivo 13mm  | O 4 un. (cor secundária) Tampinha p/ parafuso cab. tamp. Ø13mm  | P 4 un. (cor secundária) 6 un. (branco) Tampa Minifix 15mm  |



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



FERRAMENTAS RECOMENDADAS




IMPORTANTE!
Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto. **Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.**
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças de MDF.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira com ponteiros phillips.




1.º PASSO


- Verificar o modelo de pés adquirido (Pés Nordic H150mm; Pés Classic H200mm; Pés Retrô H200mm; ou Pés Prince H200mm) e montá-lo na Base (03) do armário, seguindo as instruções e utilizando os acessórios específicos de cada modelo (ver acessórios e manual de montagem na embalagem de cada Kit de pés).

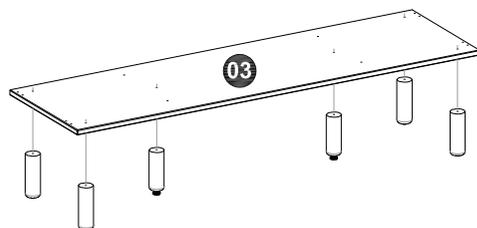


Base com Kit de Pés Nordic H150mm

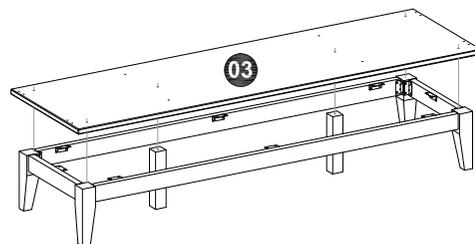

Base com Kit de Pés Classic H200mm

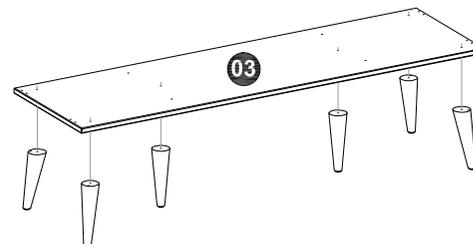

Base com Kit de Pés Retrô H200mm

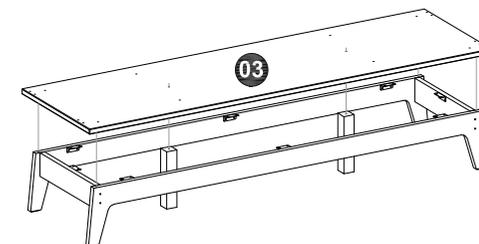


Base com Kit de Pés Prince H200mm

ROUPEIRO ELFE 4P3G

2.º PASSO

A Corrediça telescópica light (350mm). (3 pares)





H Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs. (44 un.)



G Calço 12mm p/ dobradiças. (12 un.)




M Suporte para cabideiro oblongo. (4 un.)

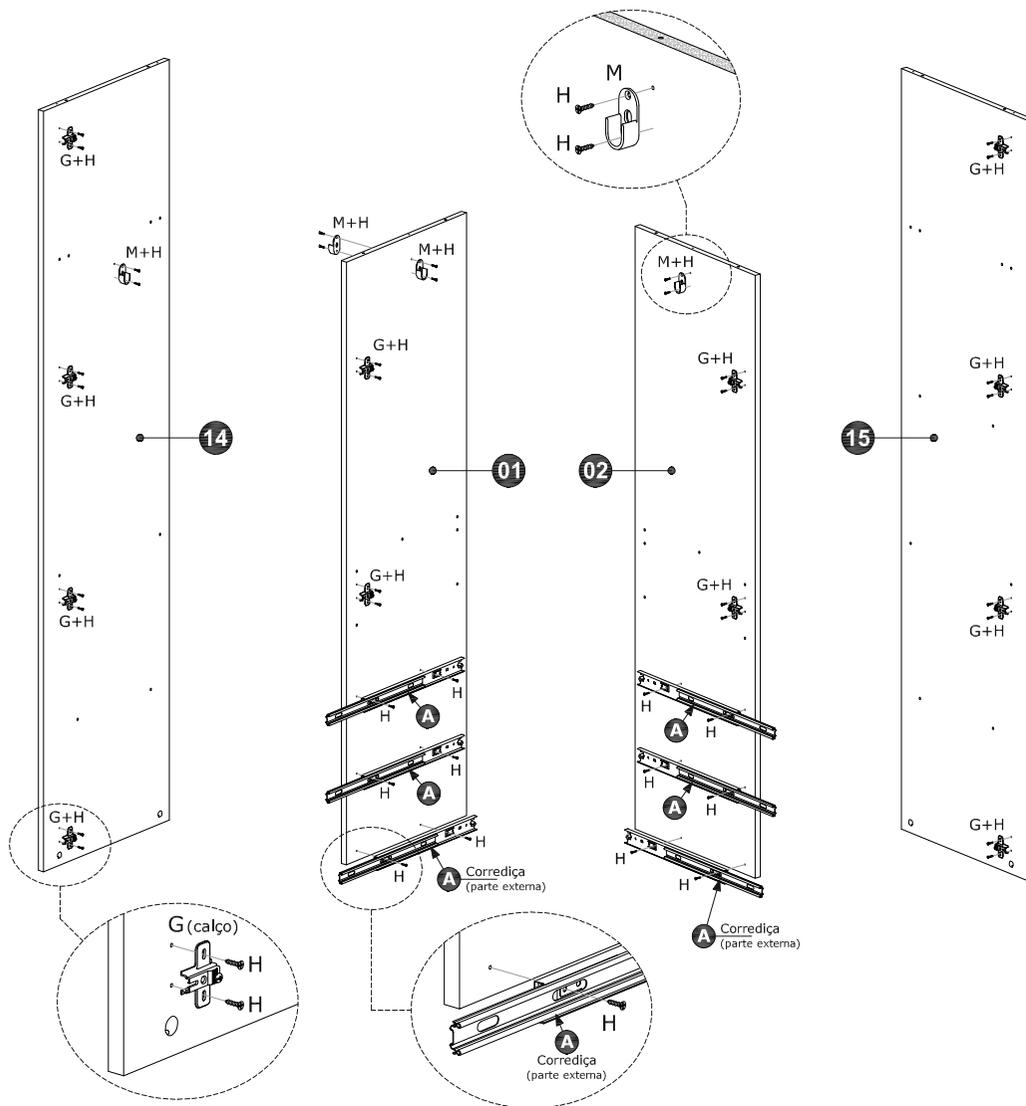


3.º PASSO

B Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab. chata phs. (8 un.)



K Cavilha Ø6 x 30mm. (4 un.)

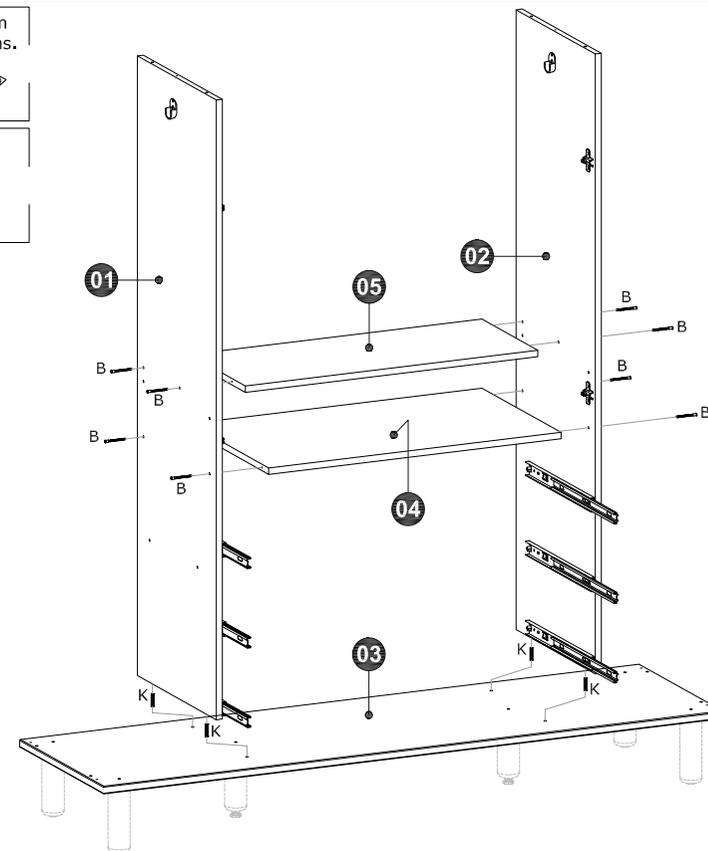

4.º PASSO

G Calço 12mm p/ dobradiças. (2 un.)





H Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs. (4 un.)



K Cavilha Ø6 x 30mm. (4 un.)



B Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab. chata phs. (8 un.)

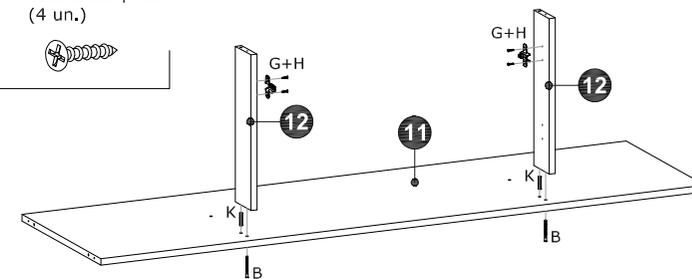

ROUPEIRO ELFE 4P3G

5.º PASSO


K Cavilha Ø6 x 30mm.
(12 un.)



B Parafuso 5,0 x 50mm
estrut. cab. chata phs.
(14 un.)




C Pino Minifix aço.
(4 un.)



D Tambor Minifix
Ø15x12mm.
(4 un.)



P Tampa Minifix Ø15.
(4 un.)

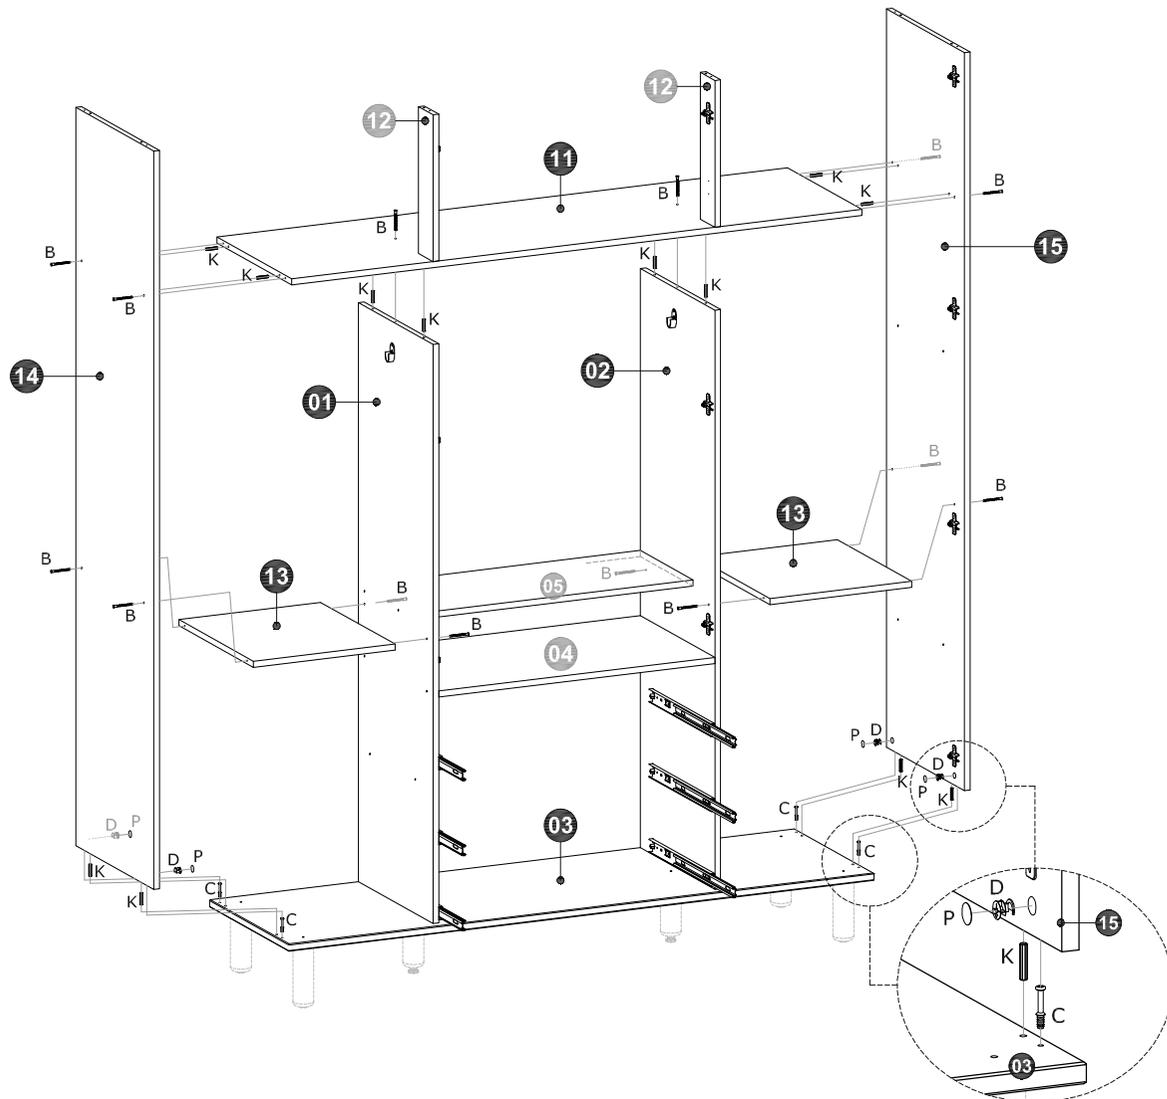


6.º PASSO

K Cavilha Ø6 x 30mm.
(6 un.)



B Parafuso 5,0 x 50mm
estrut. cab. chata phs.
(6 un.)

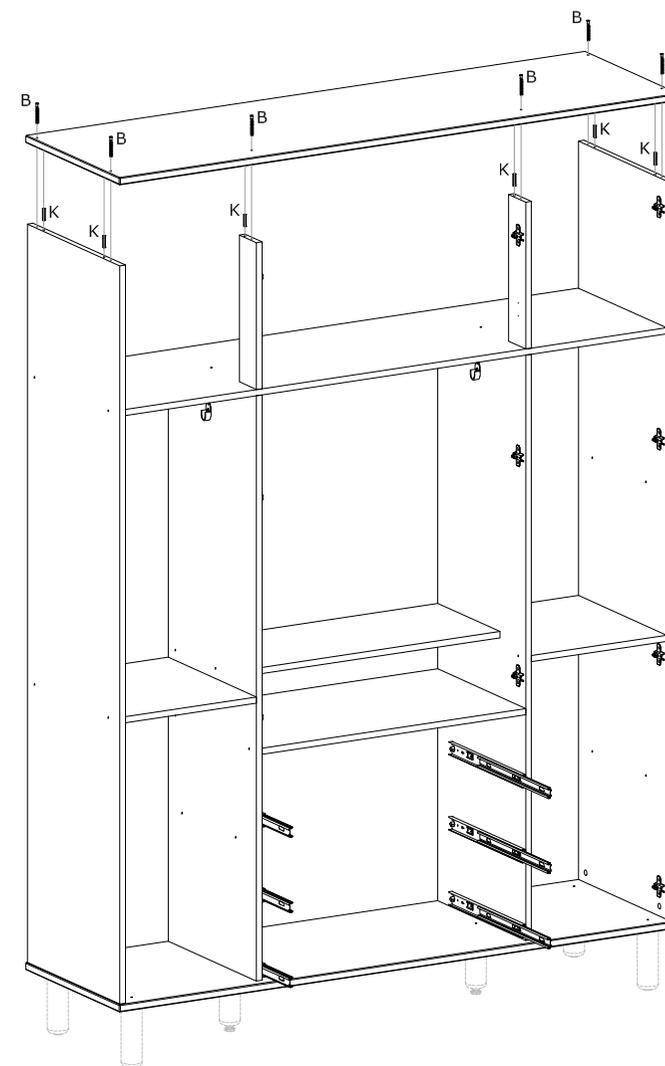

ROUPEIRO ELFE 4P3G

7.º PASSO


Perfil "H" 1460mm
(1 pç.).



E Junção para fundos.
(42 un.)



F Prego 10 x 10 c/ cabeça.
(119 un.)

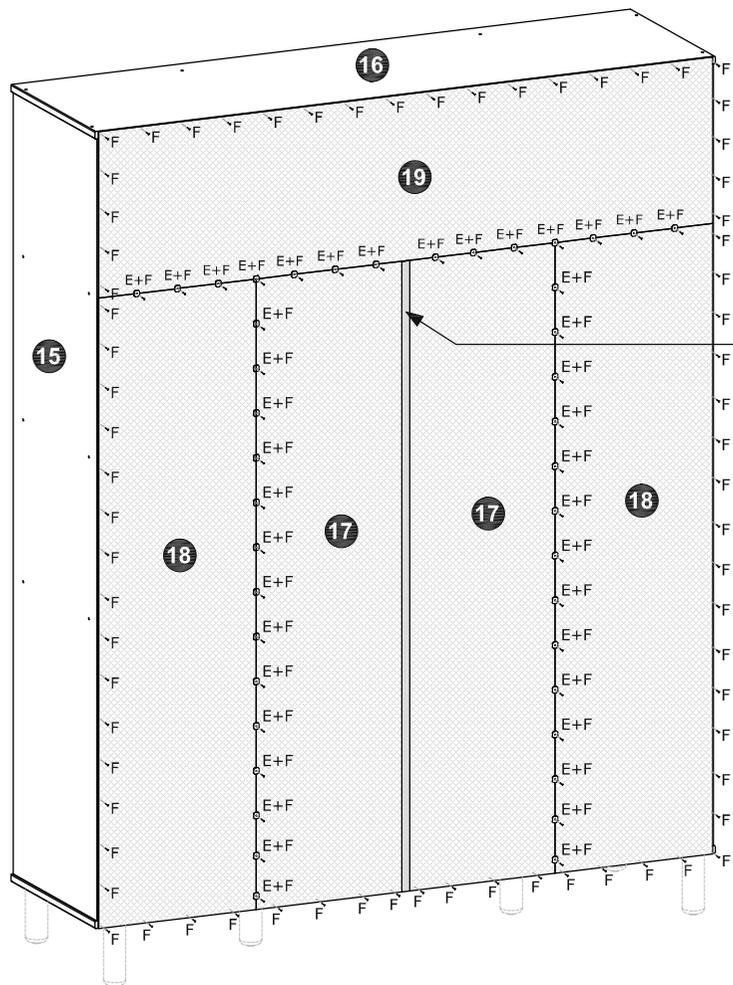

Perfil "H"
1460mm

8.º PASSO

A Corrediça telescópica light (350mm).
(3 pares)



H Parafuso 3,5 x 14mm
cab. chata phs.
(12 un.)




K Cavilha Ø6 x 30mm.
(24 un.)



J Cola (sachê)
(2 un.)



C Pino Minifix aço.
(6 un.)




D Tambor Minifix
Ø15 x 12mm.
(6 un.)



P Tampa Minifix 15mm
(plástico Branco).
(6 un.)





I Parafuso 3,5 x 40mm
cab. chata phs.
(6 un.)



F Prego 10 x 10
c/ cabeça.
(21 un.)



• Repetir os procedimentos indicados
neste 8.º PASSO para a montagem
de cada uma das três gavetas.

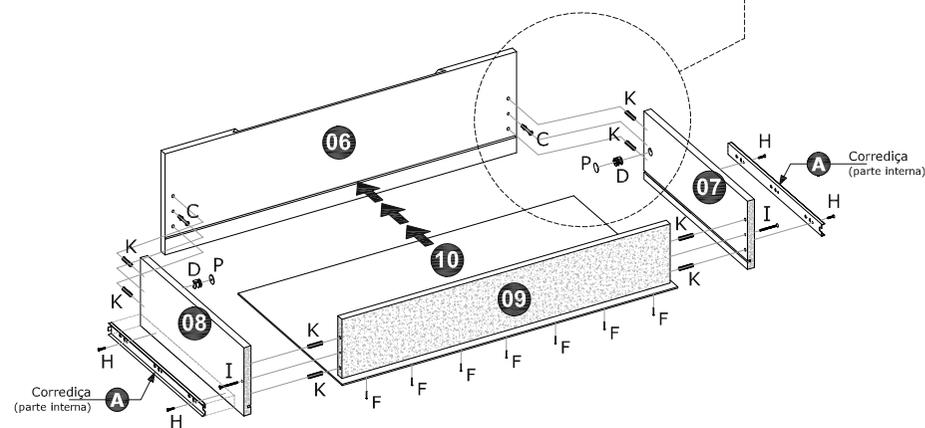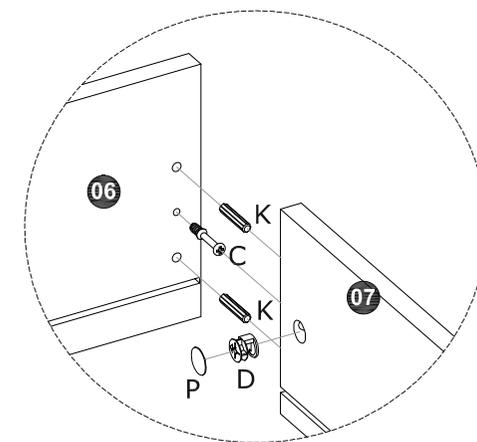

ROUPEIRO ELFE 4P3G

11.º PASSO

G Dobradiça Alta c/ calço 12mm.
(14 un.)

