


ROUPEIRO 3P THEO/CLASSIC


Ref 11.452 Branco Fosco
Ref 12.452 Branco Fosco/Mezzo Fosco
Ref 15.452 Cinza Fosco
Ref 17.452 Cinza Fosco/Mezzo Fosco
Ref 20.452 Rosa Fosco
Ref 21.452 Azul Fosco
Ref 22.452 Verde Fosco
Ref 23.452 Grafite Fosco

Recomendações de uso do móvel


- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

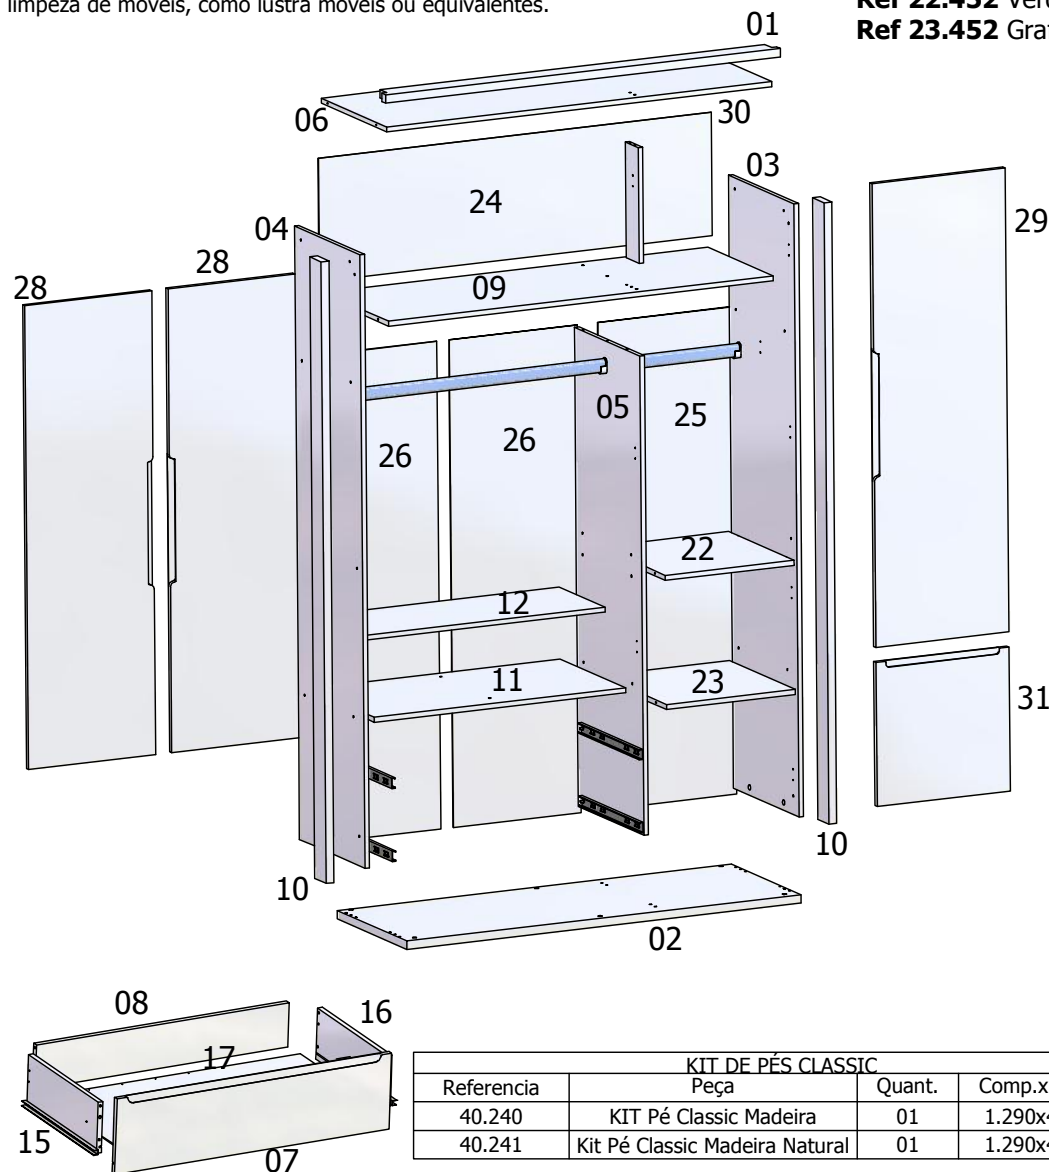

MODELO THEO
Kit c/ Pé Retro

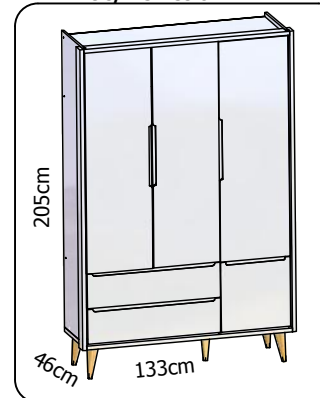

MODELO CLASSIC
Kit c/ Pé Classic

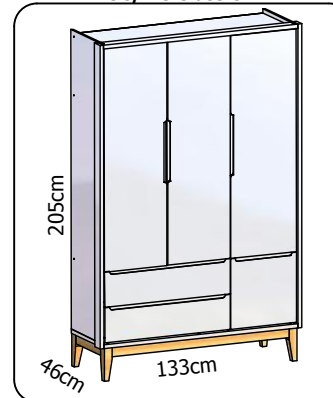

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Memorial Descritivo				
Item	Peça	Quant.	comprim x largurax esp (mm)	Material
01	Testeira	01	1.281x71x25	MDF
02	Base	01	1.281x455x25	MDF
03	Lateral Direita	01	1.830x430x15	MDF
04	Lateral Esquerda	01	1.830x430x15	MDF
05	Divisoria	01	1.430x430x15	MDF
06	Chapeu	01	1.250x430x15	MDF
07	Gaveta	02	827x215x15	MDF
08	Traseiro da Gaveta	02	761x125x15	MDF
09	Maleiro	01	1.250x430x15	MDF
10	Moldura Lateral	02	1.855x70x25	MDF
11	Prateleira da Gaveteiro	01	816x430x15	MDF
12	Prateleira Móvel Maior	01	816x300x15	MDF
15	Lateral Dir da Gaveta	02	385x145x15	MDF
16	Lateral Esq da Gaveta	02	385x145x15	MDF
17	Fundo da Gaveta	02	772x390x2,8	MDF
22	Prateleira Fixa	01	430x419x15	MDF
23	Prateleira Móvel	01	430x419x15	MDF
24	Traseiro do Maleiro	01	1.275x368x2,8	MDF
25	Traseiro Direito	01	1.455x438x2,8	MDF
26	Traseiro Esquerdo	02	1.455x415x2,8	MDF
28	Porta Esquerda	02	1.360x413x15	MDF
29	Porta Sup. Direita	01	1.360x432x15	MDF
30	Suporte do Maleiro	01	345x84x15	MDF
31	Porta Inf. Direita	01	432x432x15	MDF

KIT DE PÉS RETRO

Referencia	Peça	Quant.	Altura x diametro
40.250	Kit 05 Pés Retro Madeira	01	200x60
40.251	Kit 05 Pés Retro Madeira Natural	01	200x600
40.252	Kit 05 Pés Retro Bco Fosco	01	200x60
40.253	Kit 05 Pés Cinza Fosco	01	200x60



KIT DE PÉS CLASSIC

Referencia	Peça	Quant.	Comp.xLarg.xAlt
40.240	KIT Pé Classic Madeira	01	1.290x450x200
40.241	Kit Pé Classic Madeira Natural	01	1.290x450x200

1º Passo


Base c/ Kit de Pé Retrô

Base c/ Kit de Pés Classic

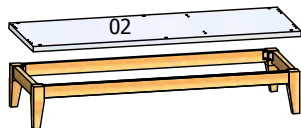


-Montar os Kit de Pés Retro ou Kit Pé Classic na Base (02) com as Ferragens, acessórios e instrução de montagem que acompanham o Kit de Pés.

2º Passo

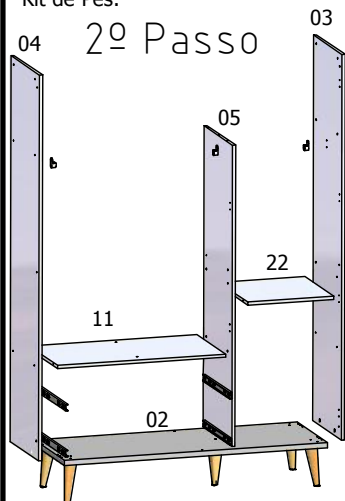


-Fixar as corrediças na Lateral Esq (04) e na Divisória (05) com Parafuso 3,5x12.
-Montar os Suportes do Cabideiro na Divisória (05), na Lateral Dir. (03) e Lateral Esq. (04). -Usar Parafuso 3,5x12 p/ fixa-los. -Montar os Suportes Prateleira na Divisória (05) e nas lateral (03 e 04) p/ acomodar as Prateleiras Móveis (12 e 23).
-Montar as Laterais Esq (04) e Dir (03) sobre a Base (02) com Cavilhas 6x30, Pino e Tambor Minifix. -Encaixar a Divisória (05) sobre a Base com Cavilha 6x30.
-Montar a Prateleira do Gaveteiro (11) paraf.5x50.
-Montar a Prateleira Fixa (22) com Parafuso 5x50.

3º Passo

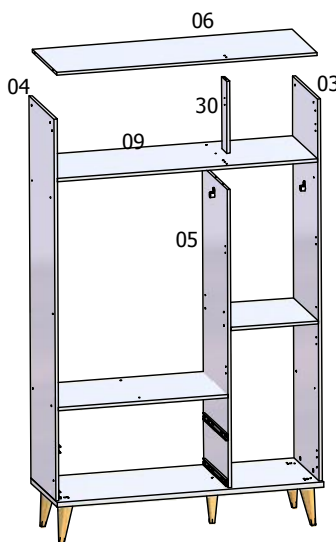


-Montar o Maleiro (09) sobre a Divisória (05). Fixar nas Laterais com Parafuso 5x50 e sobre a Divisória com Cavilha 6x30 e um Parafuso 5x40.
-Encaixar o suporte do Maleiro (30) sobre o Maleiro (09) com Cavilha 6x30.
-Montar o Chapéu (06) sobre o Suporte da Maleiro (30) com Cavilha 6x30, fixar nas Laterais com Parafuso 5x50.

Montagem da Gaveta



-Fixar os Pinos Minifix na Frente da Gaveta (07)
-Fixar as Laterais (15 e 16) na Frente de Gaveta (07) com Cavilha 6x30, Cola, e Tambor Minifix. -Fixar o Traseiro da Gaveta (08) entre as Laterais de Gavetas (15 e 16) com Cavilha, Cola e Parafuso 3,5x40. -Montar o Fundo da Gaveta (17) encaixando nos canais das Laterais de gavetas e fixar com Prego 10x10 (06 pregos por gaveta).
Obs: Use cola nos canais das gavetas e nas cavilhas.
-Fixar as Corrediças nas Laterais da Gaveta (15 e 16) alinhadas com a borda inferior e fixar com Parafuso 3,5x12.


4º Passo

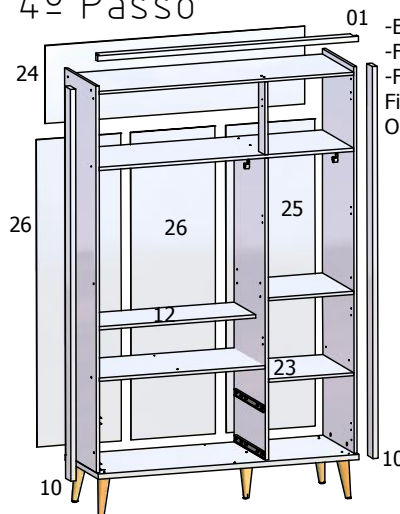


-Fixar a Testeira (01) sobre o Chapéu com três Cantoneiras e Parafuso 3,5x12
-Montar as Molduras Laterais (10) nas Laterais (03 e 04).
-Alinhar com a borda da Testeira (01) e com a borda da Base (14) e Fixar com parafuso 3,5x30.
-Montar a Prateleira Móvel Maior (12) e a Prateleira Móvel Menor (23).

5º Passo

Modelo Theo
c/ Pé Retro

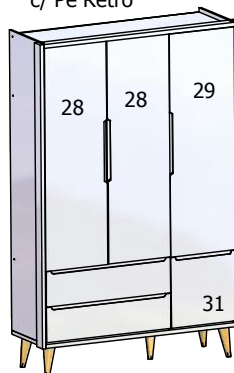

Modelo Classic
c/ Pé Classic

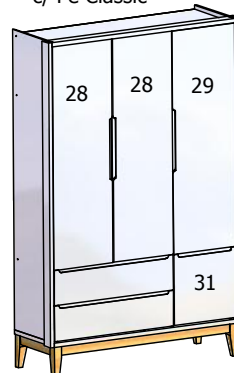

-Montar os Cabideiros.
-Montar as Portas (28) no lado do Gaveteiro e as Portas (29 e 31) na lado das prateleiras com dobradiças e Parafuso 3,5x14
Montar as Gavetas no Roupeiro.

-Colar os tapa Furos adesivo sobre os parafusos externos das laterais do Roupeiro

-Esquadrear o Roupeiro

-Fixar o Traseiro do Maleiro (24) com Prego 10x10.

-Fixar o Traseiro Direito (25) com Prego 10x10.

Fixar os Traseiros Esquerdo unidos com o perfil H. Pregar com Prego 10x10 .

Obs: Usar as Junções do Traseiro nos pregos de fixação atrás da Divisória e Maleiro.

FERRAGENS			
Cód.	NOME	Qtd	DESENHO
2393	Parafuso Estrut. 5x50 zinco bco	17	
2479	Parafuso Estrut 5x50 Bicromatizado		
249	Parafuso 3,5x12	36	
2306	Parafuso 3,5x30	06	
253	Parafuso 3,5x40	4	
2394	Cantoneira Metálica	03	
444	Parafuso 3,5x14 (Dobradiça)	44	
470	Prego 10x10	120	
226	Junção do Traseiro	20	
611	Dobradiça	11	
2345	Corrediça Telescópica 350mm	02	
224	Cavilha 6x30	28	
313	Etiqueta Reller	01	
203	Sache de Cola	02	
202	Suporte de Prateleira	08	
2770	Perfil H 1428 Branco/Cinza	01	
3221	Perfil H 1428 Rosa/Verde		
3220	Perfil H 1425 Azul/Grafite		
1481	Tampa Minifix Bca		
686	Tampa Minifix Cinza	06	
3228	Tampa Minifix Rosa		
3227	Tampa Minifix Verde		
3226	Tampa Minifix Azul		
3229	Tampa Minifix Grafite		
477	Tambor Minifix	08	
616	Pino Minifix	08	
2278	Cabideiro 410	01	
2769	Cabideiro 805	01	
1600	Suporte do Cabideiro	04	
2476	Tapa Furo Adesivo Bco Fosco	21	
2475	Tapa Furo Adesivo Mezzo		
2812	Tapa Furo Adesivo Cinza		
3225	Tapa Furo Adesivo Azul		
3223	Tapa Furo Adesivo Rosa		
3224	Tapa Furo Adesivo Verde		
3222	Tapa Furo Adesivo Grafite		
1597	Tampinha de Parafuso Branca	2	
2911	Tampinha de Parafuso Cinza		
2357	Tampinha de Parafuso Marrom		
3218	Tampinha de Parafuso Azul		
3223	Tampinha de Parafuso Rosa		
3217	Tampinha de Parafuso Verde		
3216	Tampinha de Parafuso Grafite		