


ABRA, CHEGOU!

ABRA
casa

Mesa Cabeceira Leni 2 Gavetas

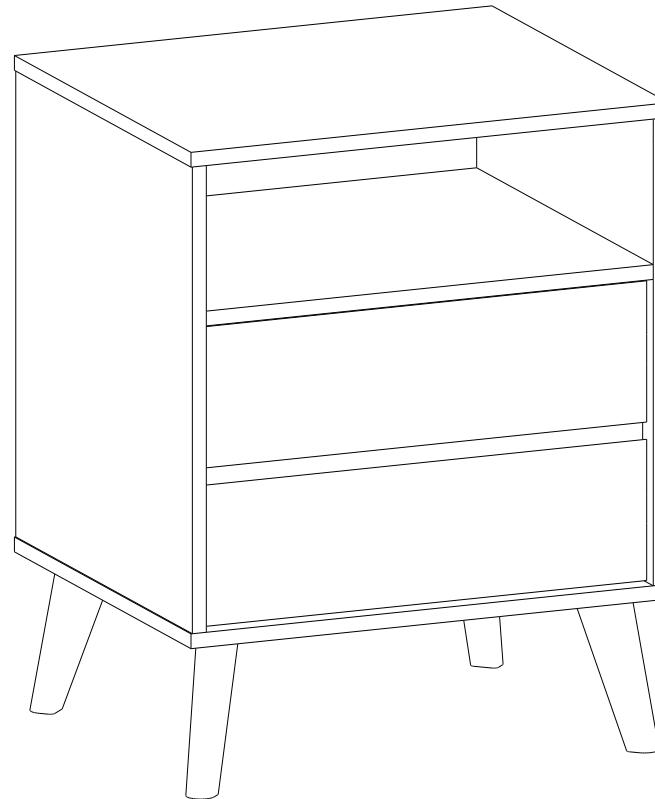

montagem:



necessário 1 pessoa para a montagem do produto.

cuidados:



carga máxima suportada no tampo



carga máxima suportada por gaveta



evitar contato com objetos cortantes




não utilizar produtos abrasivos na limpeza



limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

PARTES:

- (P1) Base
- (P2) Tampo
- (P3) Lateral direita
- (P4) Lateral esquerda
- (P5) Frente Gaveta superior
- (P6) Frente Gaveta inferior
- (P7) Lateral Direita Gav x 02
- (P8) Lateral Esquerda Gav x 02
- (P9) Contra Frente Gav x 02
- (P10) Fundo Gaveta x 02
- (P11) Travessa Gaveta
- (P12) Fundo
- (P13) Prateleira

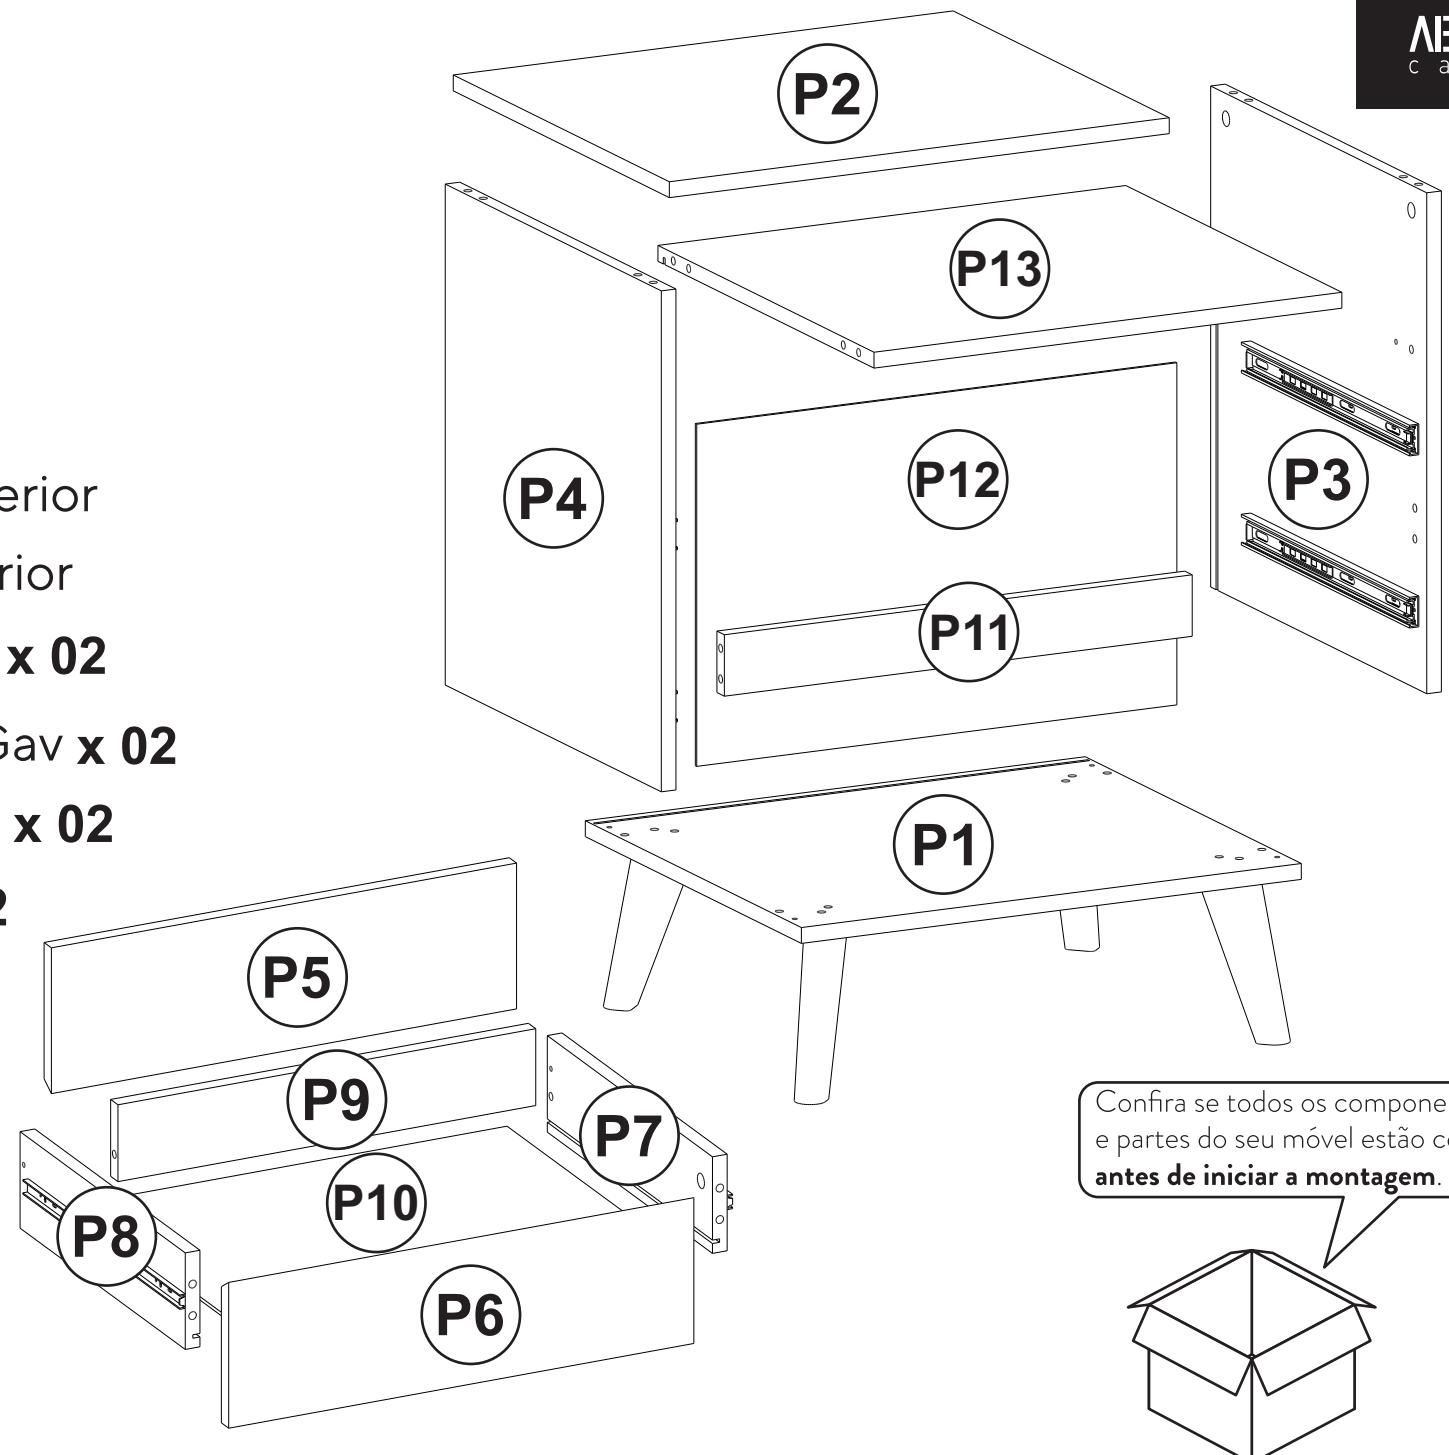


COMPONENTES:




A Cavilha Madeira 8x30 **x 28**


B Parafuso 3,5x40 **x 08**


C Parafuso 3,5x16 **x 22**


D Par de Corrediça Telescopica H30 350mm **x 02**


E Parafuso Minifix **x 12**


F Tambor Minifix **x 12**


G Pé madeira 16cm **x 04**



H Parafuso 7x50 **x 04**


I Chave Zeta **x 01**


J Tampa adesiva 19mm (Branco) **x 04**


K Tampa adesiva 19mm (Freijó) **x 04**


Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, **antes de iniciar a montagem.**

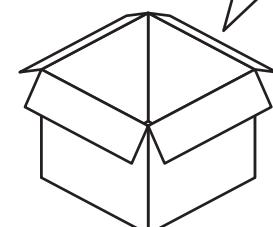

A corrediça é dividida em 3 segmentos:

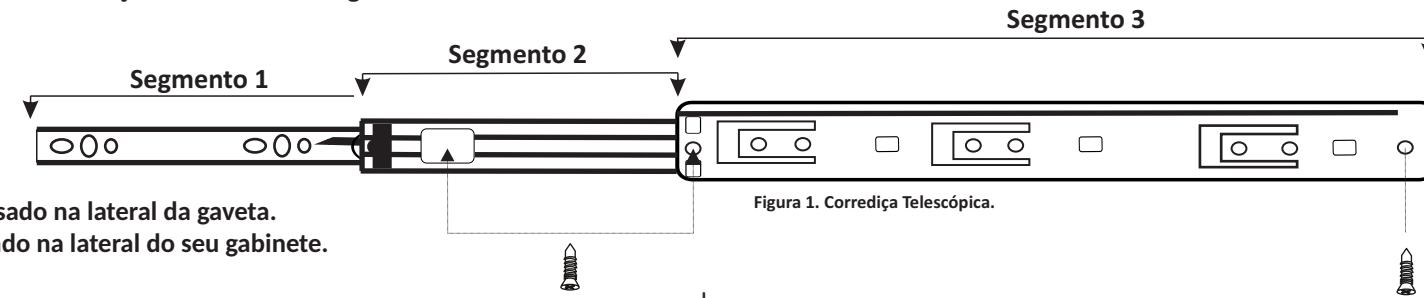


Figura 1. Corrediça Telescópica.


O Segmento 1 será parafusado na lateral da gaveta.

O Segmento 2 e 3 serão fixados na lateral do seu gabinete.



Para retirar o segmento 1 da corrediça basta pressionar a alavanca que tem no próprio segmento 1.
Antes de parafusar o segmento 1 na lateral da gaveta é preciso alinhá-lo bem no centro.(Conforme figura 2)

Dicas

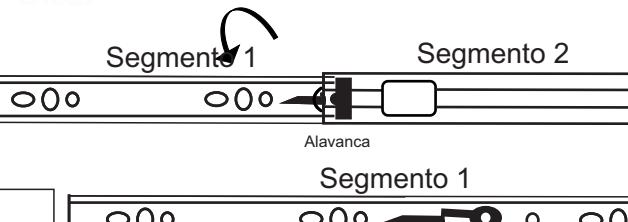

Antes de parafusar o segmento 2/3, é preciso alinhar o primeiro furo de ambos para em seguida colocar o parafuso e fixar os dois na lateral do gabinete. (Conforme figura 1)

1. Retirar o segmento 1 e aparafusar nas laterais da gaveta.



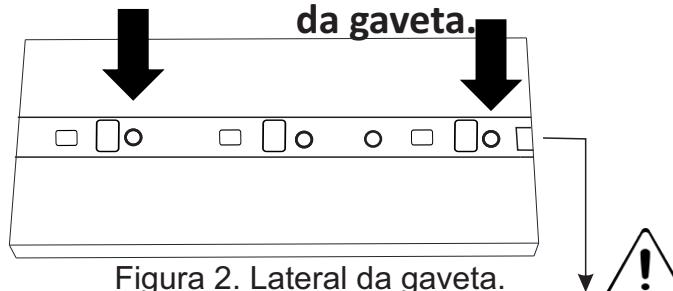


Figura 2. Lateral da gaveta.

Esse lado da corrediça fica em direção as costas da gaveta!

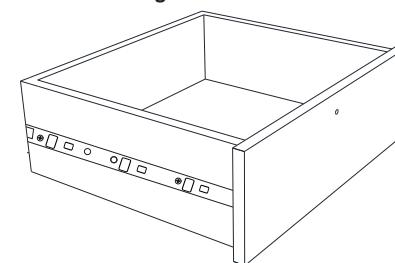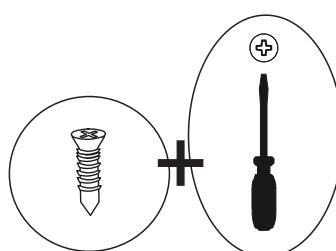

2. Fixar o segmento 2/3 e aparafusar nas laterais da gaveta.

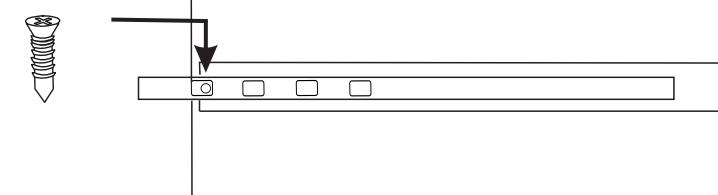


Figura 3. Lateral do gabinete.

3. Encaixe a gaveta nas corrediças da lateral do seu gabinete cuidadosamente e empurre até o final.


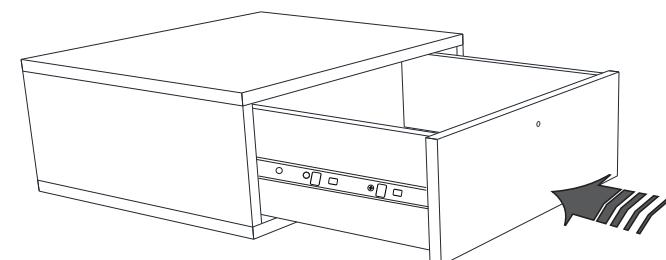


Figura 4. Demonstração do encaixe da gaveta.



PREPARAÇÃO:

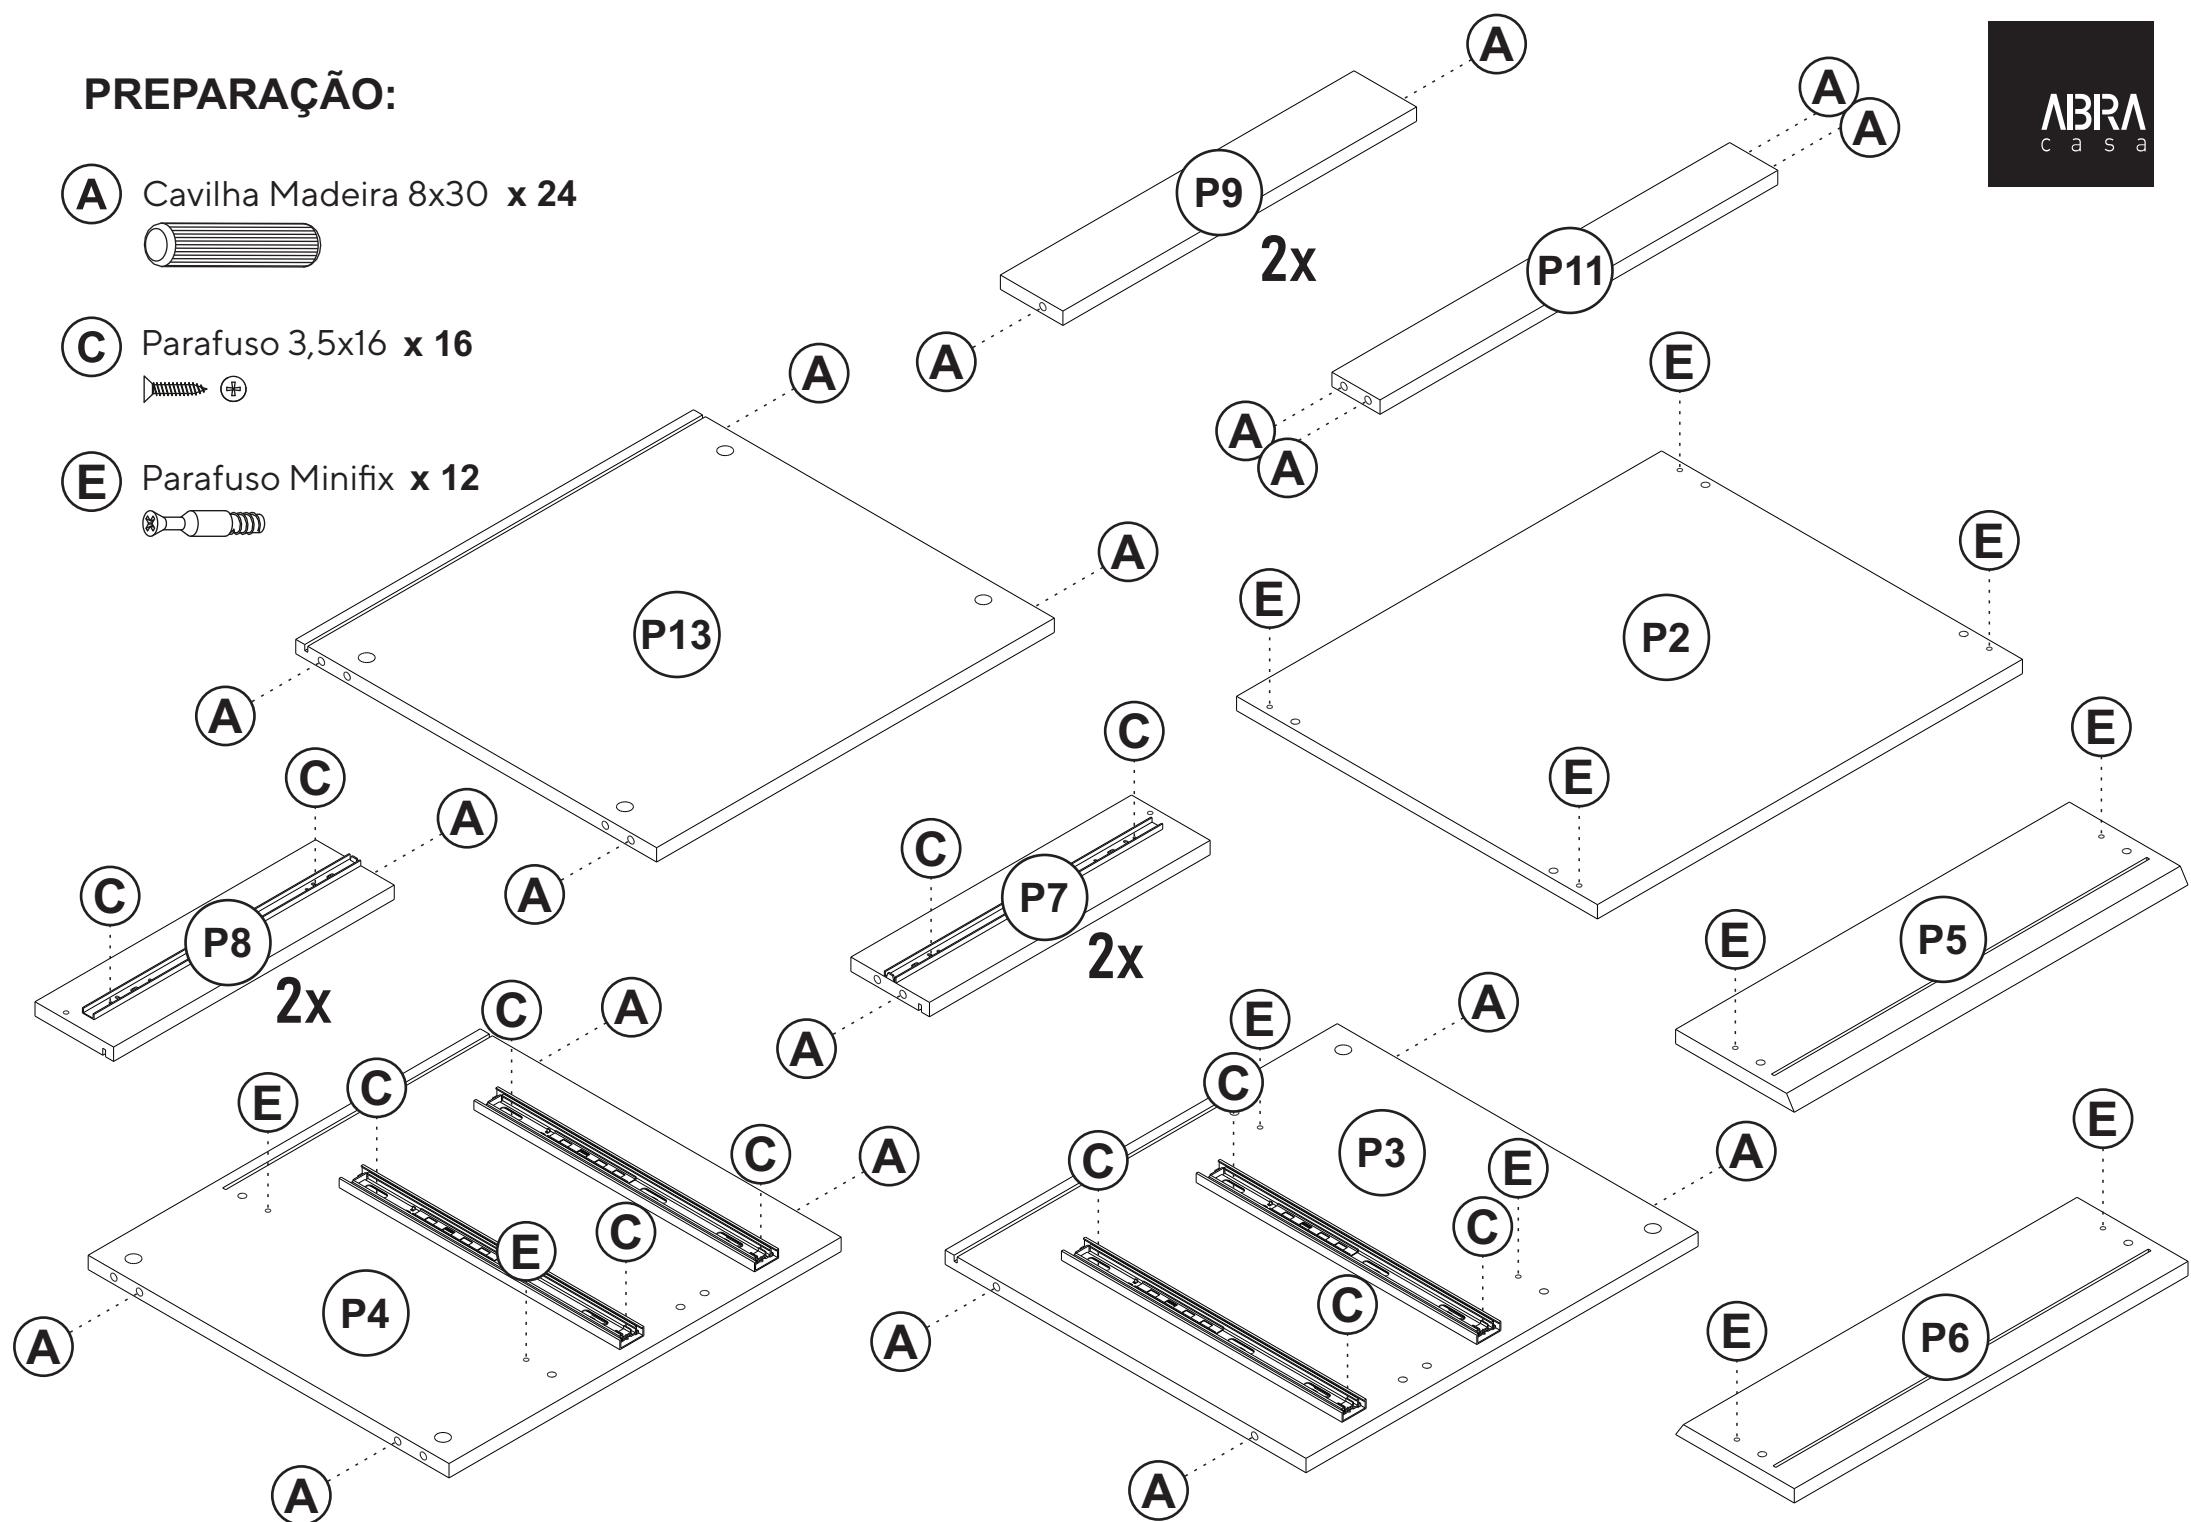


MONTAGEM:

ABRA
casa

- Coloque os pés na peça P1, com o parafuso (H) e cavilhas (A).

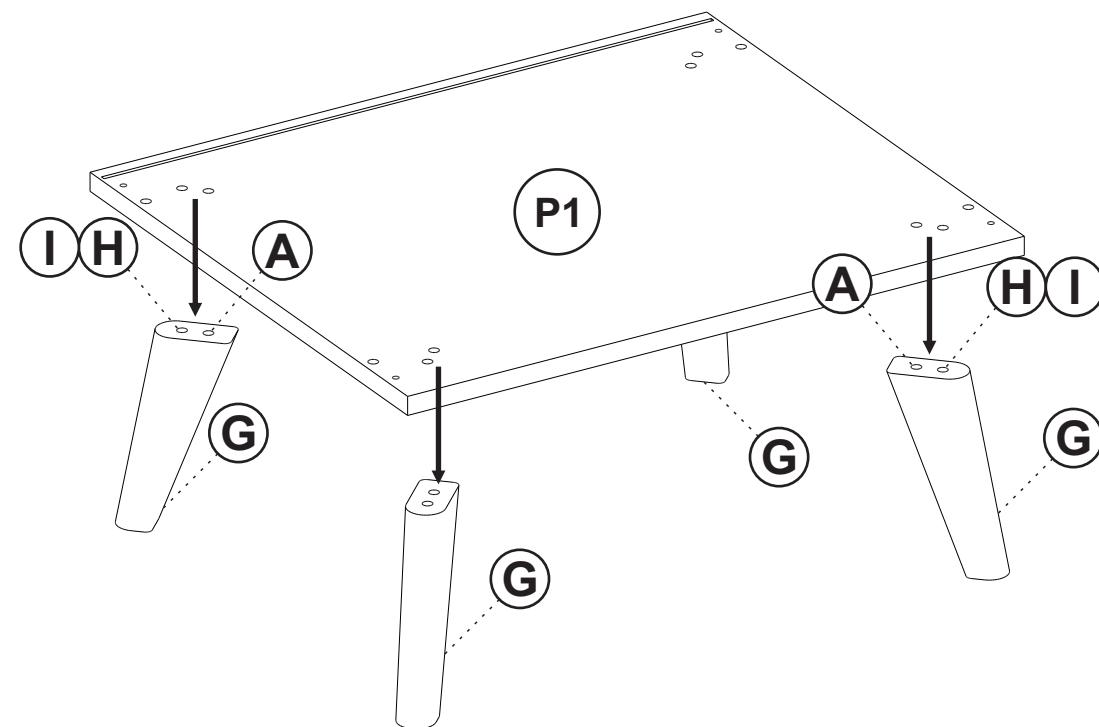


- Encaixe as peças P13 e P11 na peça P4.
Coloque e aperte os Tambores (F) na peça P13.

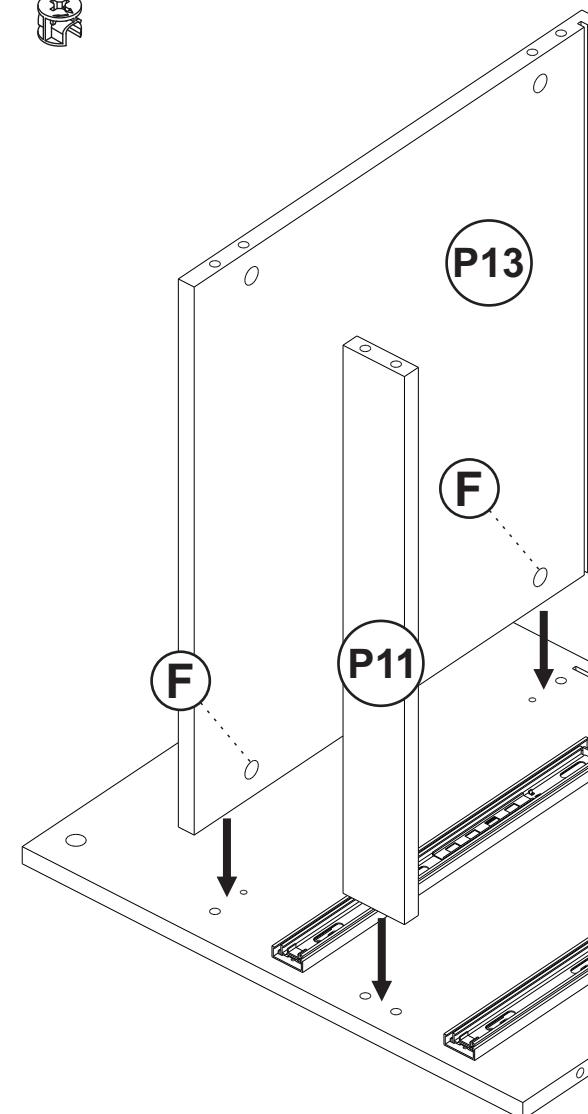


MONTAGEM:

- 3.** Encaixe a peça P3 nas peças P13 e P11.
Coloque e aperte os Tambores (F) na peça P13.

F Tambor Minifix x 02

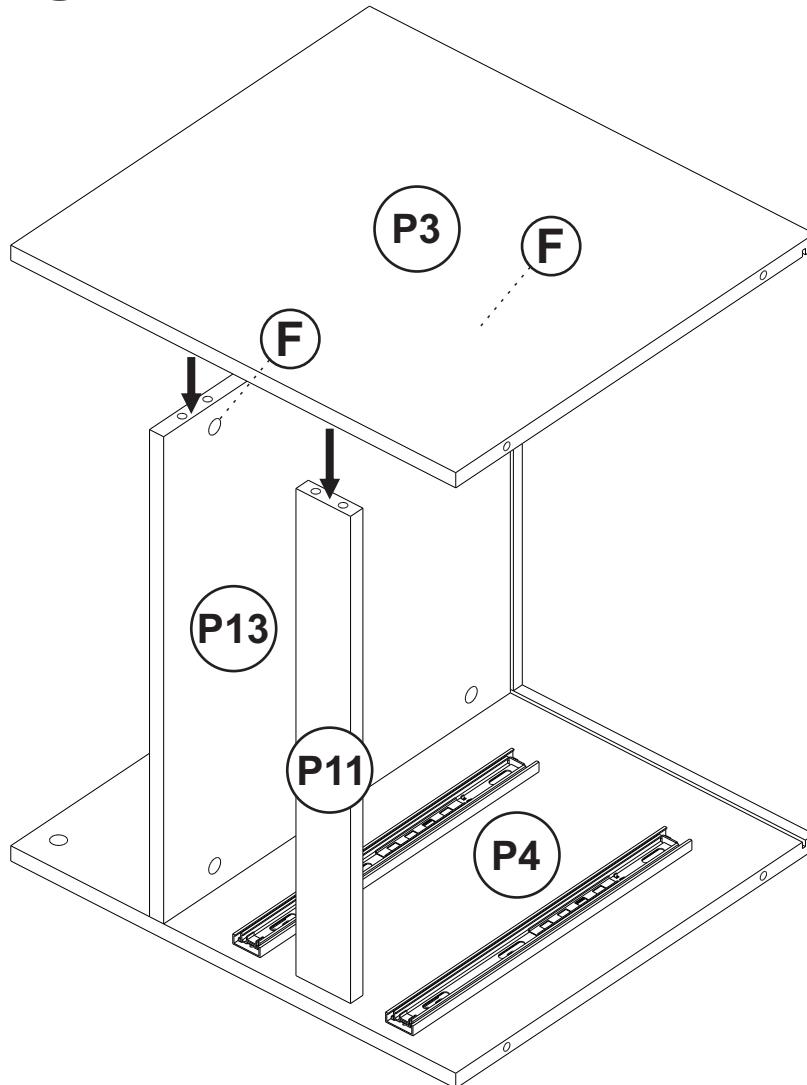


- 4.** Encaixe a peça P12 nas peças P3, P4 e P13.

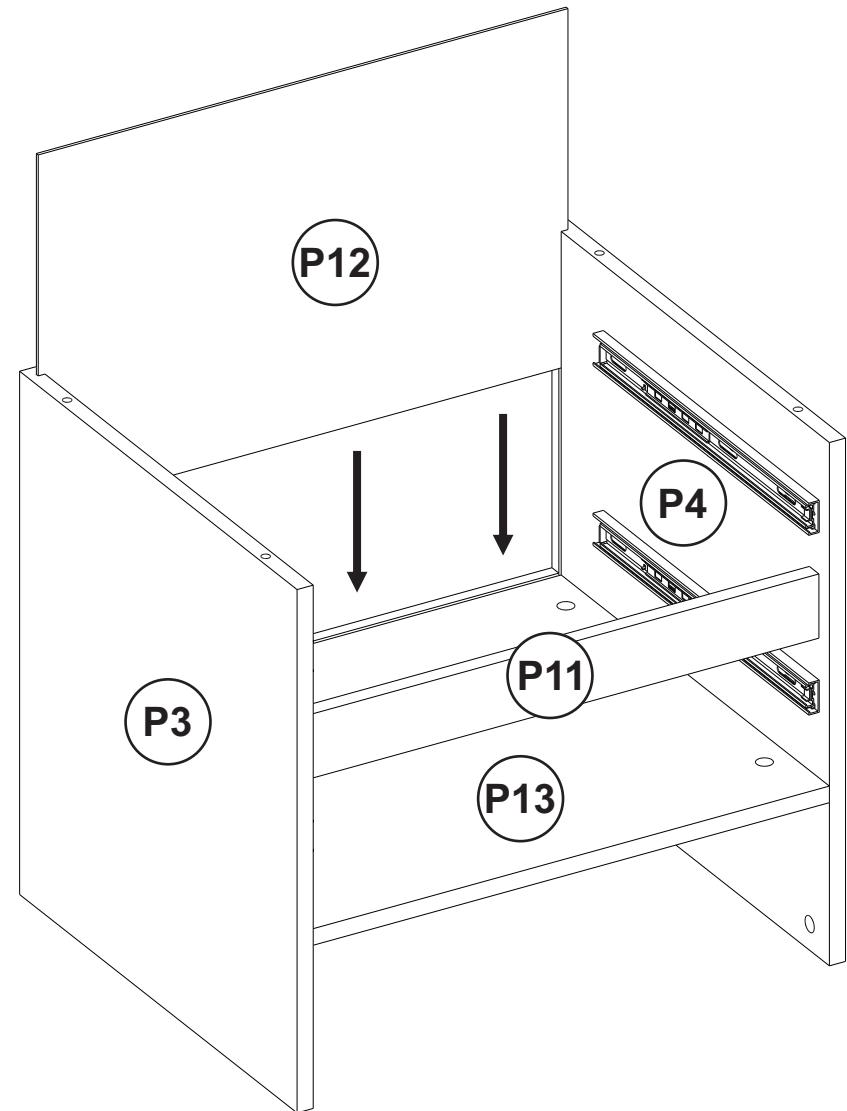

MONTAGEM:


- 5.** Encaixe a peça P1 nas peças P3 e P4.
Coloque e aperte os parafusos (B) na peça P1.

B Parafuso 3,5x40 x 04

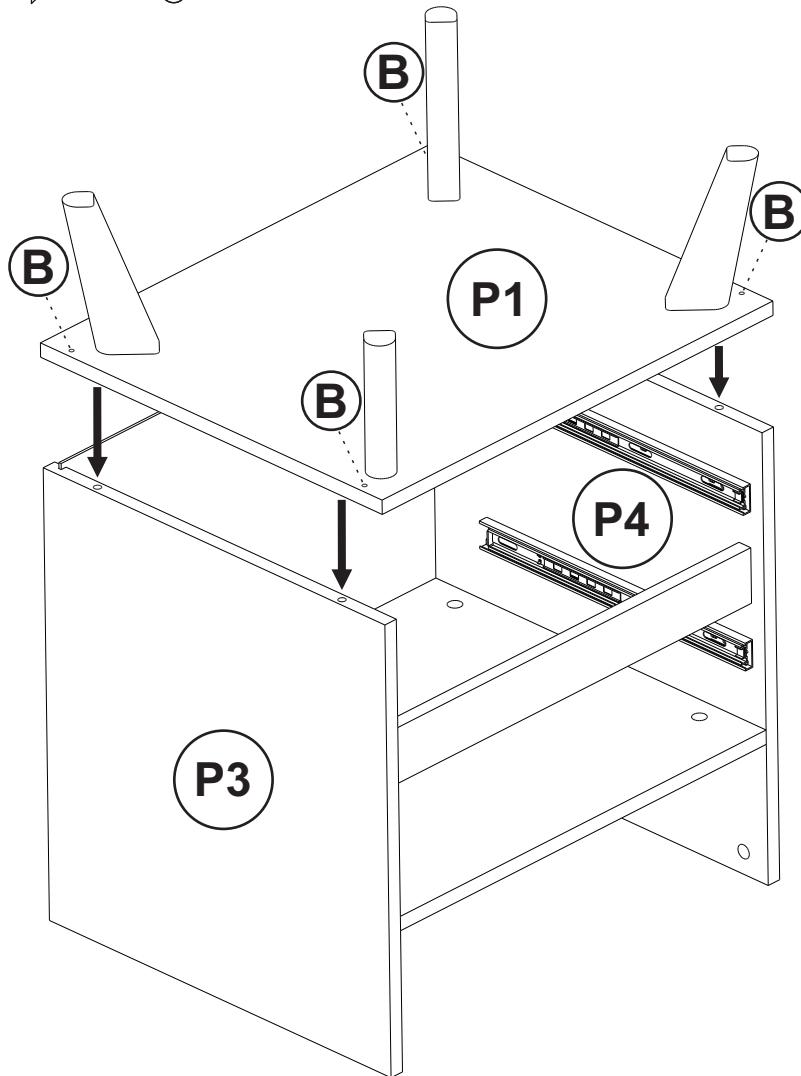

- 6.** Encaixe a peça P2 nas peças P3 e P4.
Coloque e aperte os Tambores (F) na peça P2.

F Tambor Minifix x 04

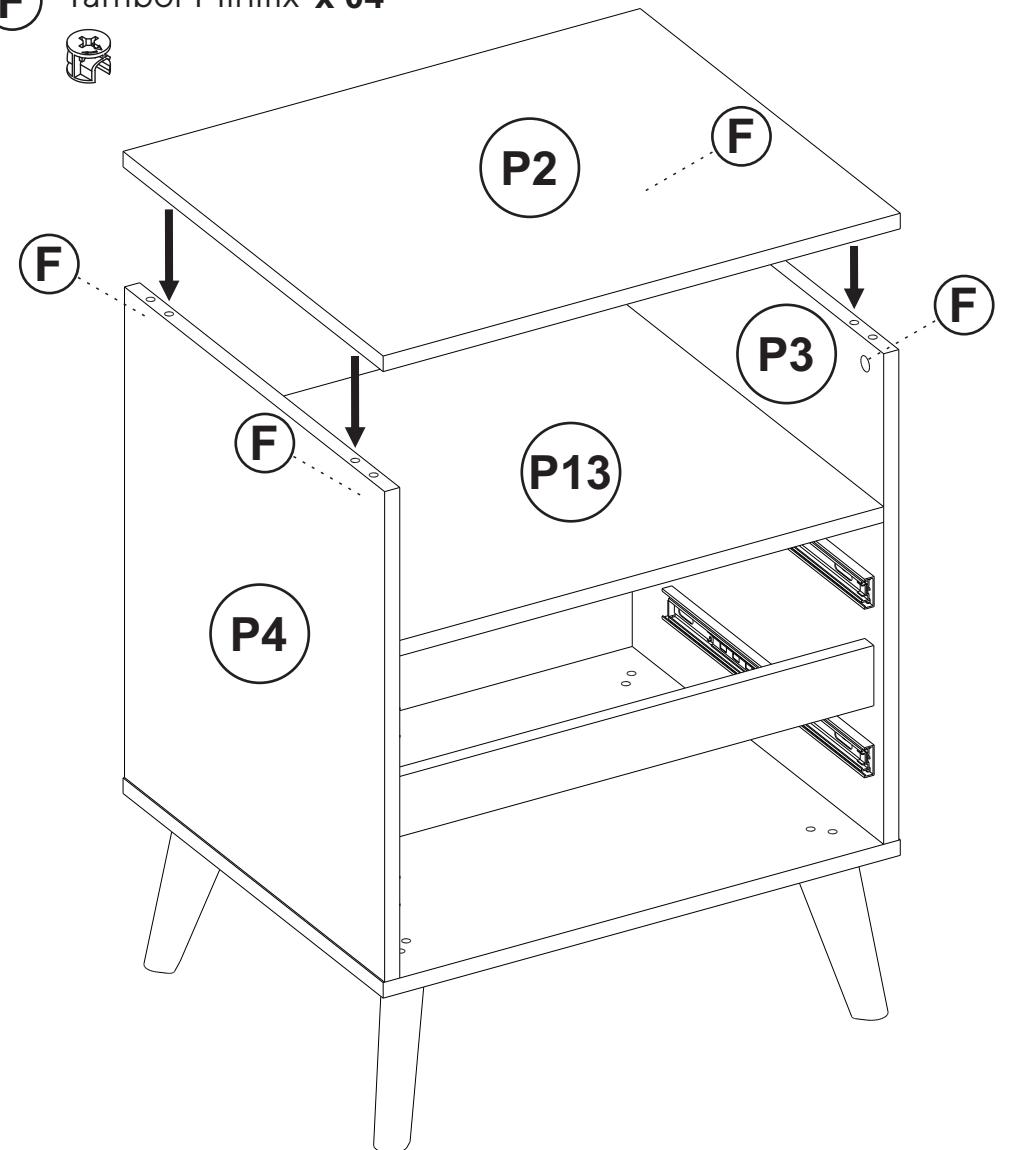

MONTAGEM:


(B) Parafuso 3,5x40 x 04 (C) Parafuso 3,5x16 x 06




7.

- 7.1 Encaixe as peças nº07 e nº08 na peça nº09.
- 7.2 Encaixe a peça nº05/06 nas peças nº07 e nº08 e aperte os tambores F.
- 7.3 Encaixe a peça nº10 nas peças nº07 e nº08.
- 7.4 Adicione os parafusos C para fixar o fundo da gaveta nº10.


7.1

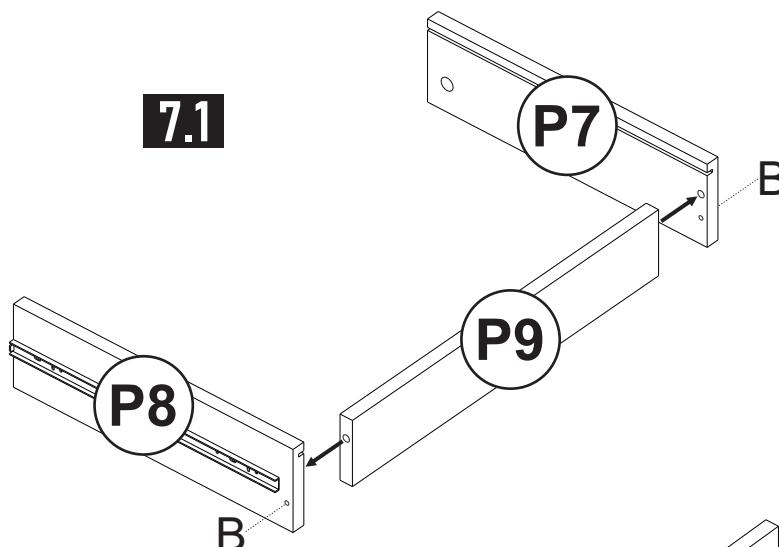


7.3

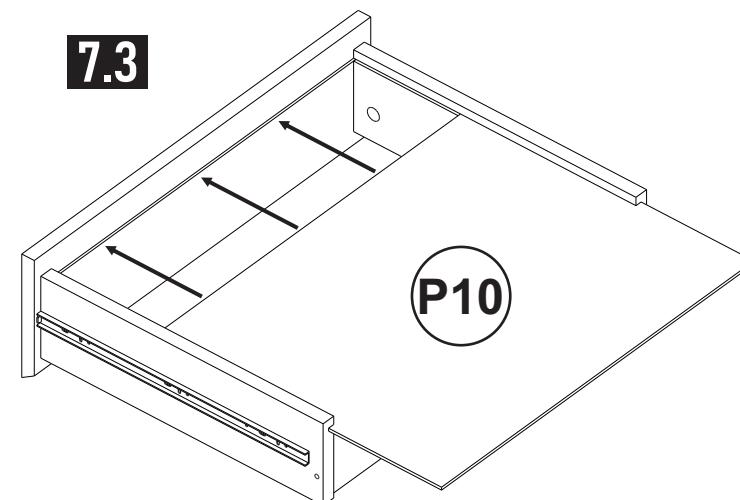


7.2

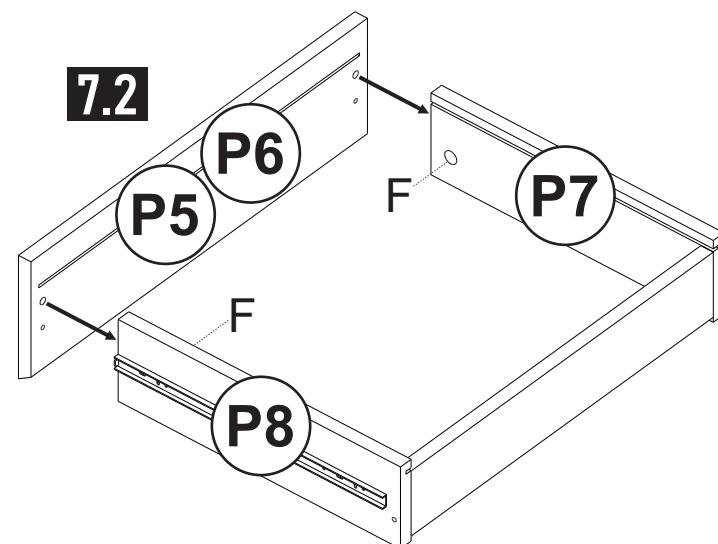

7.4

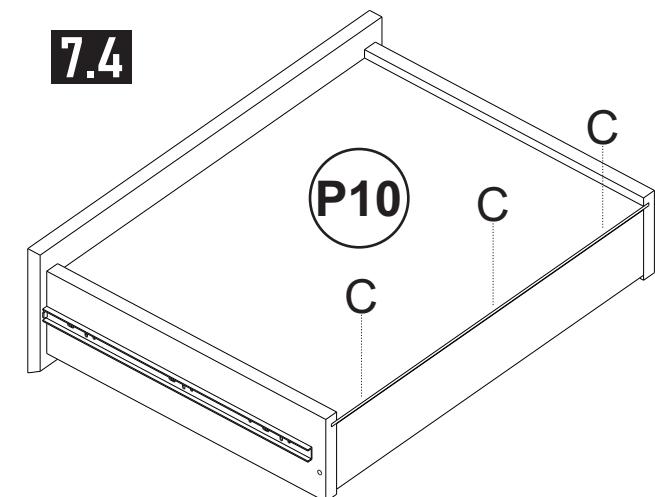

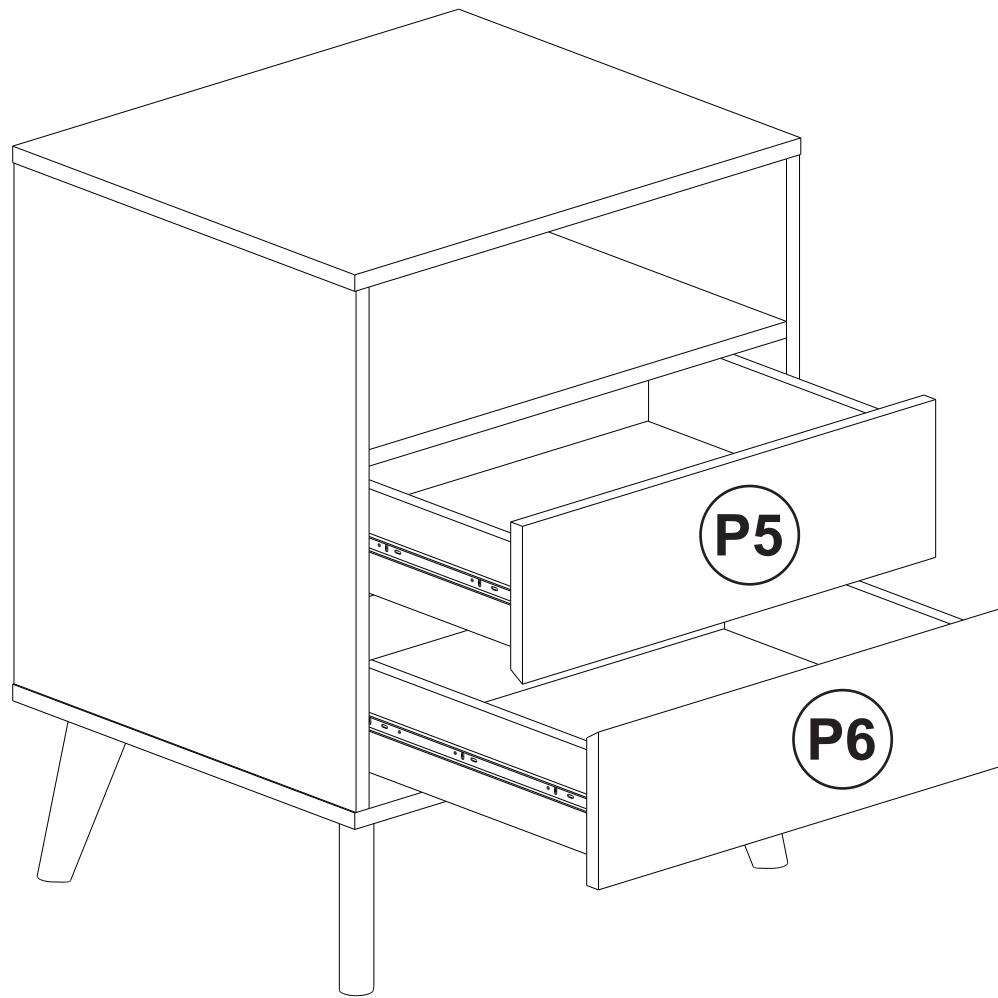

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.

