


ABRA, CHEGOU!

ABRA
c a s a

Rack Casé

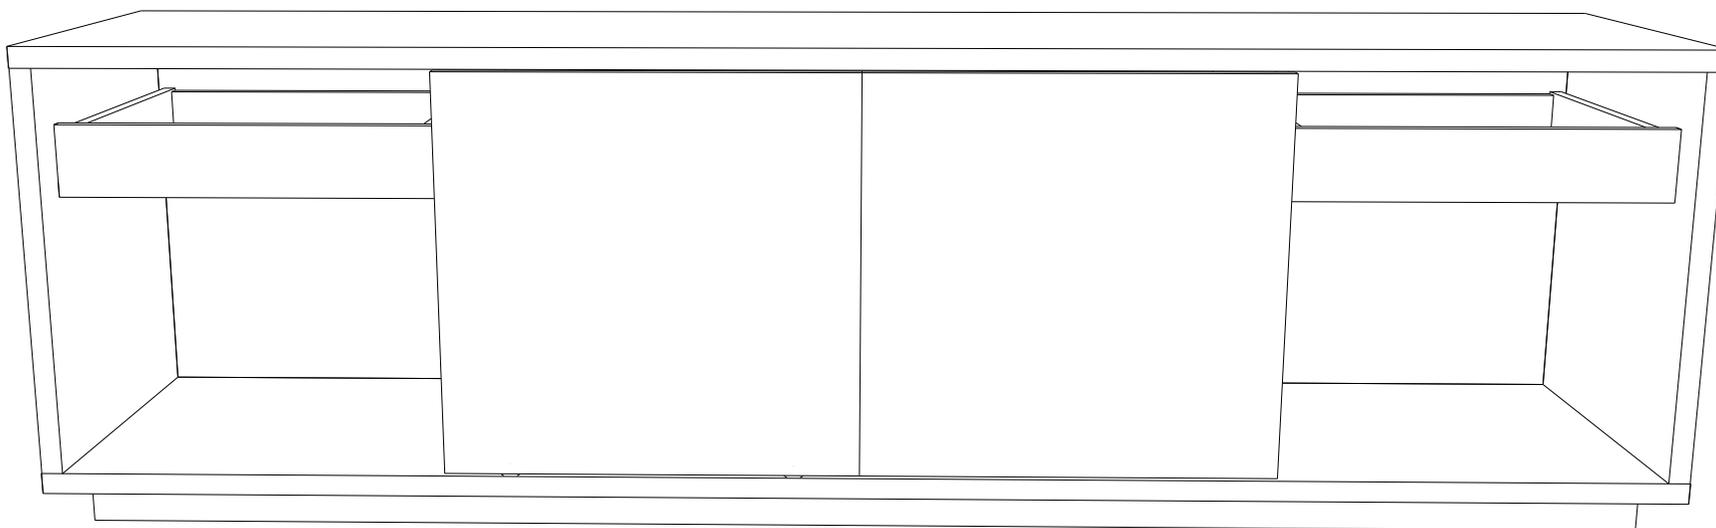

montagem:



necessário uma pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



carga máxima suportada no tampo



carga máxima suportada por prateleira



evitar contato com objetos cortantes



não utilizar produtos abrasivos na limpeza



limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

PARTES:

(P1) Base

(P2) Tampo

(P3) Lateral Direita

(P4) Lateral Esquerda

(P5) Divisória Direita

(P6) Divisória Esquerda

(P7) Prateleira Nicho

(P8) Porta **x 02**

(P9) Lateral Direita Gaveta


(P10) Lateral Esquerda Gaveta

(P11) Contra Frente Gaveta



(P12) Frente Gaveta

(P13) Fundo Gaveta

(P14) Fundo

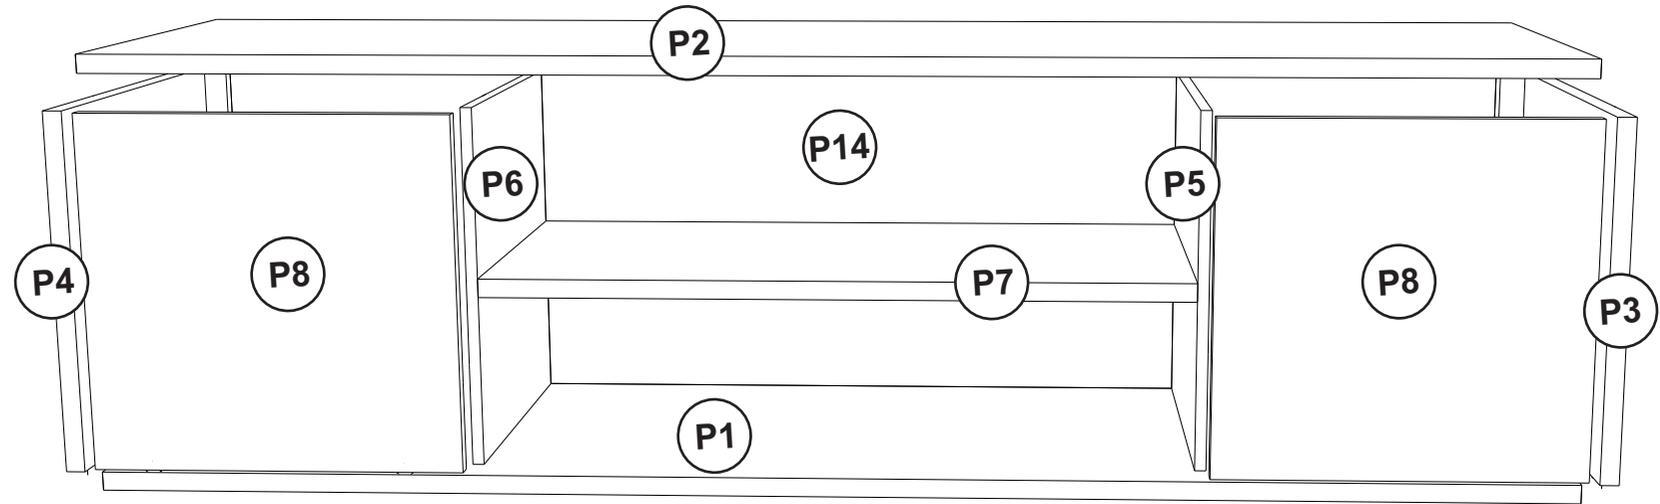

Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

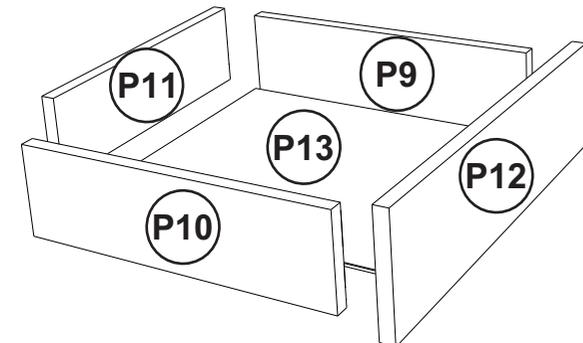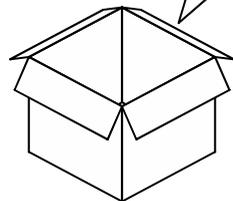

COMPONENTES:



A

Cavilha Madeira 8x30 x 38



B

Parafuso 5x60 x 10



C

Parafuso 3,5x16 x 22



D

Minifix x 12



E

Tambor x 12



F

Parafuso 4x50 x 12



G

Parafuso 3,5x40 x 04



H

Par de Corrediças Telescópicas H30 350mm x 02



I

Tampa adesiva 19mm x 04



J

Sapata x 06




K


Parafuso 3,5x20 flangeado x 02



Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

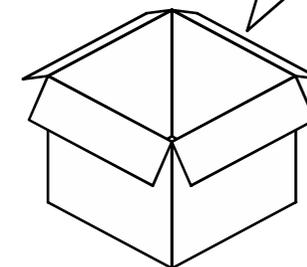


A corrediça é dividida em 3 segmentos:

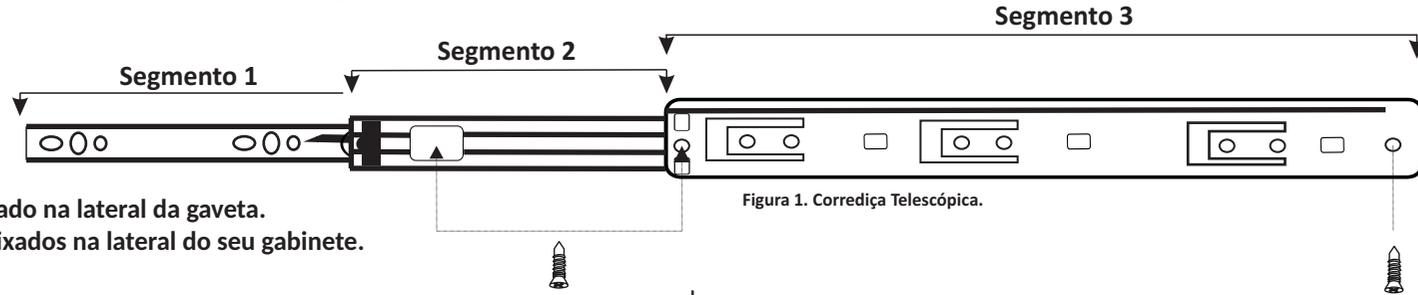


O Segmento 1 será parafusado na lateral da gaveta.
Os Segmentos 2 e 3 serão fixados na lateral do seu gabinete.




Para retirar o segmento 1 da corrediça basta pressionar a alavanca que tem no próprio segmento 1.
Antes de parafusar o segmento 1 na lateral da gaveta é preciso alinhá-lo bem no centro. (Conforme figura 2)

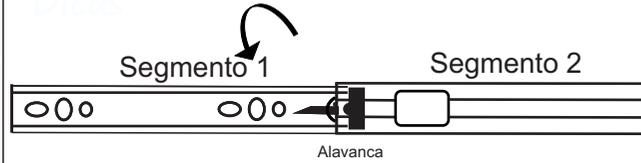


Antes de parafusar o segmento 2/3, é preciso alinhar o primeiro furo de ambos para em seguida colocar o parafuso e fixar os dois na lateral do gabinete. (Conforme figura 1)



1. Retirar o segmento 1 e aparafusar nas laterais da gaveta.

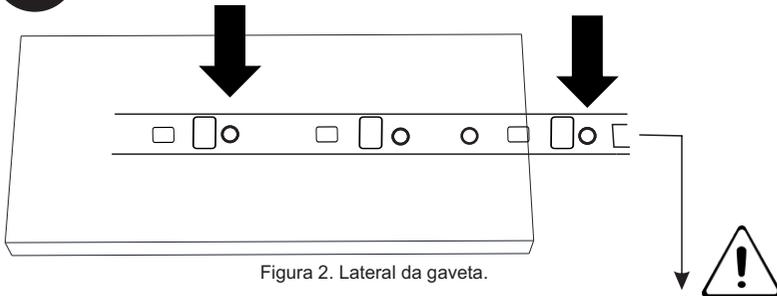

Esse lado da corrediça fica em direção as costas da gaveta!

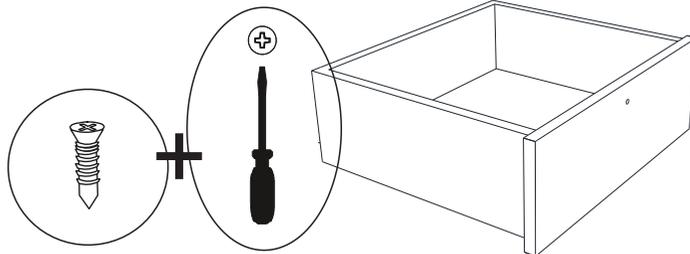

2. Fixar o segmento 2/3 e parafusar nas laterais do gabinete.

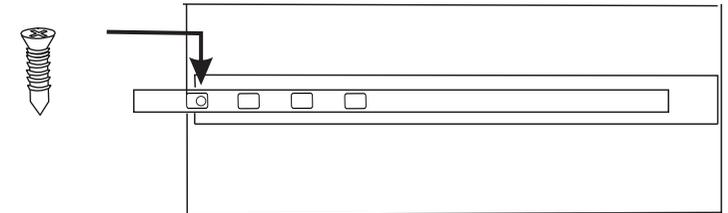


Figura 3. Lateral do gabinete.

3. Encaixe a gaveta nas corrediças da lateral do seu gabinete cuidadosamente e empurre até o final.


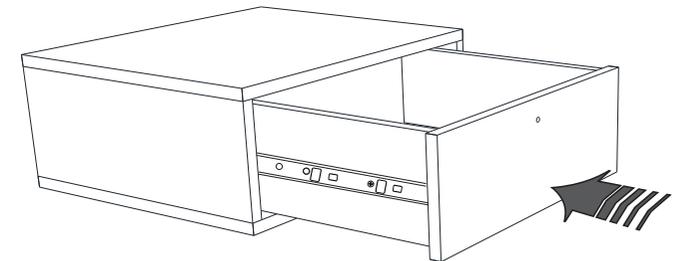


Figura 4. Demonstração do encaixe da gaveta.

PREPARAÇÃO:

A

Cavilha Madeira 8x30 x 28












C

Parafuso 3,5x16 x 12



D


Minifix x 12

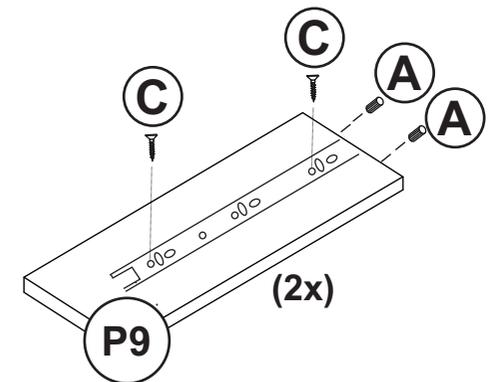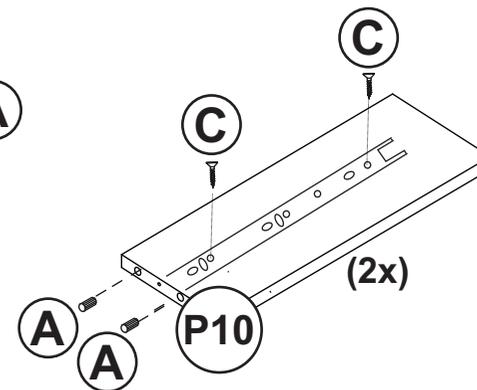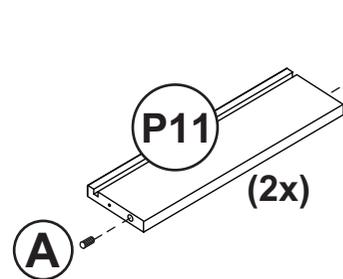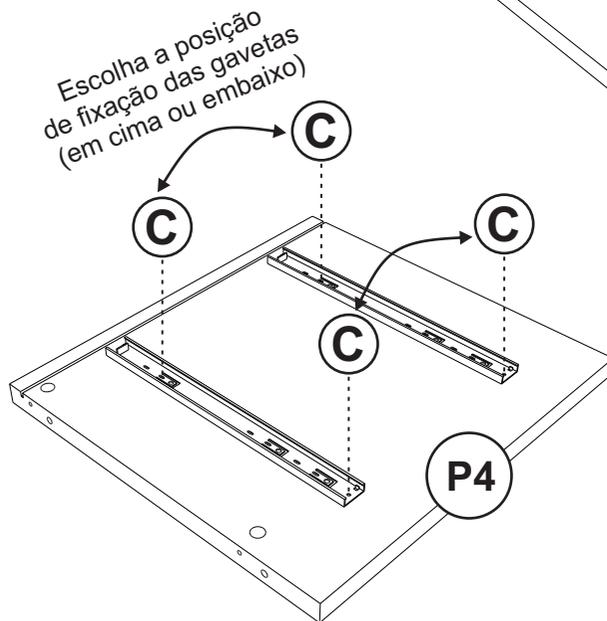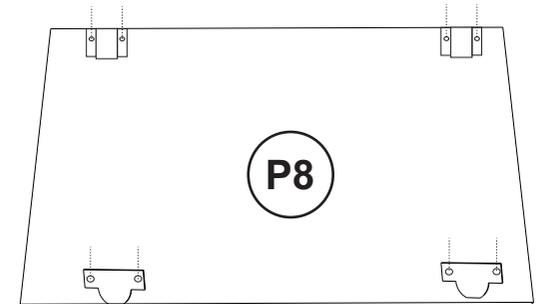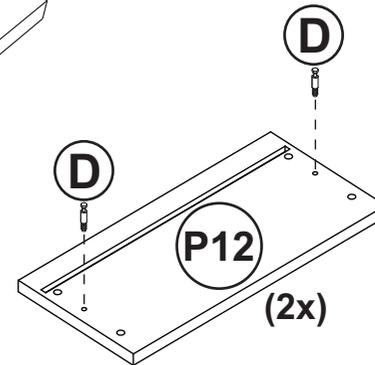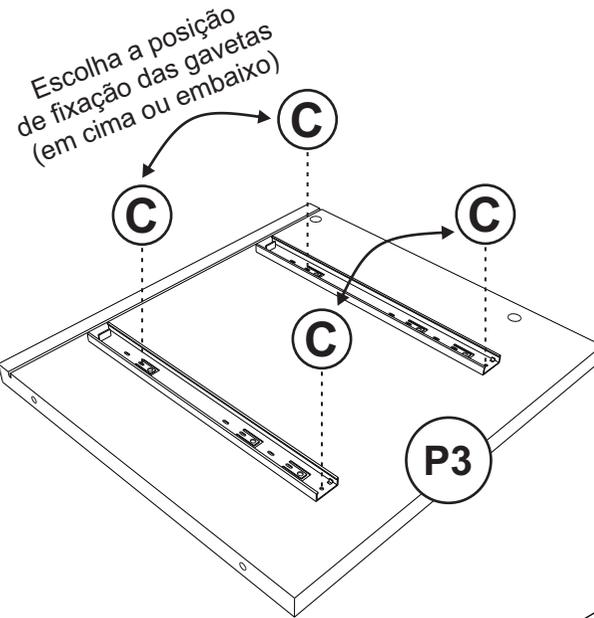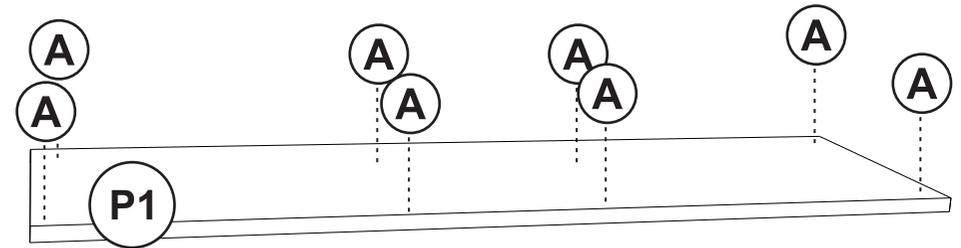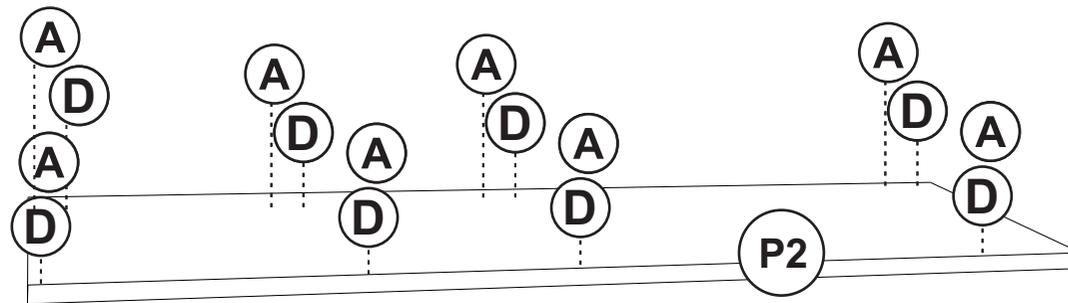

PREPARAÇÃO:


A

Cavilha Madeira 8x30 x 04






C

Parafuso 3,5x16 x 04

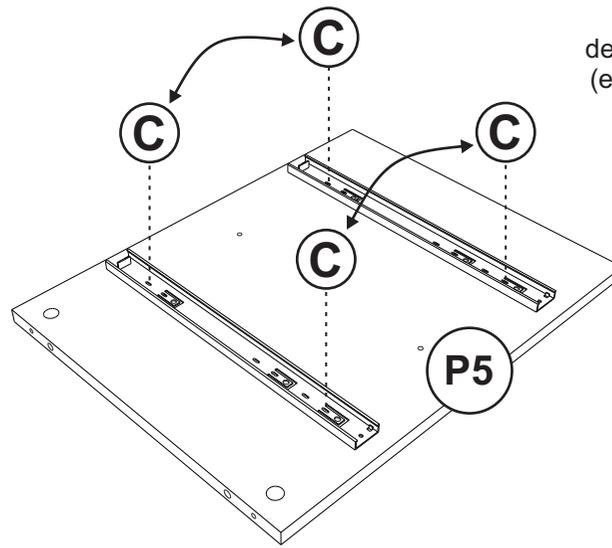

Escolha a posição
de fixação das gavetas
(em cima ou embaixo)

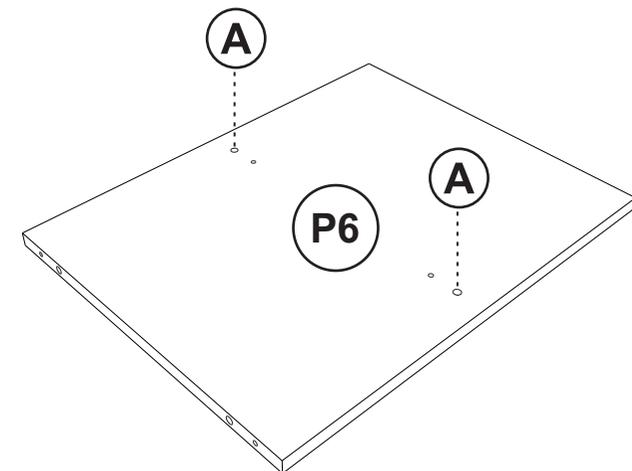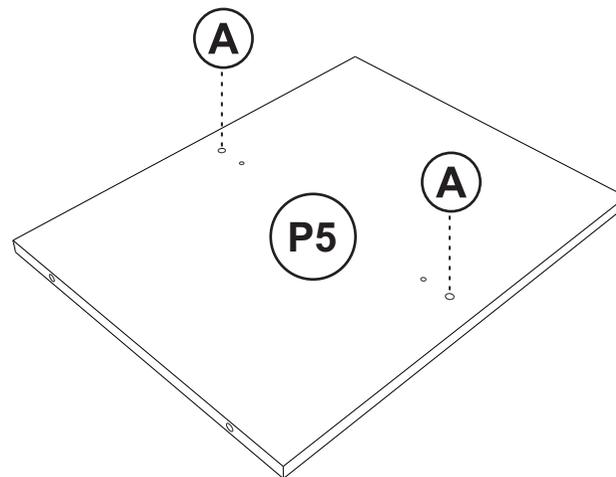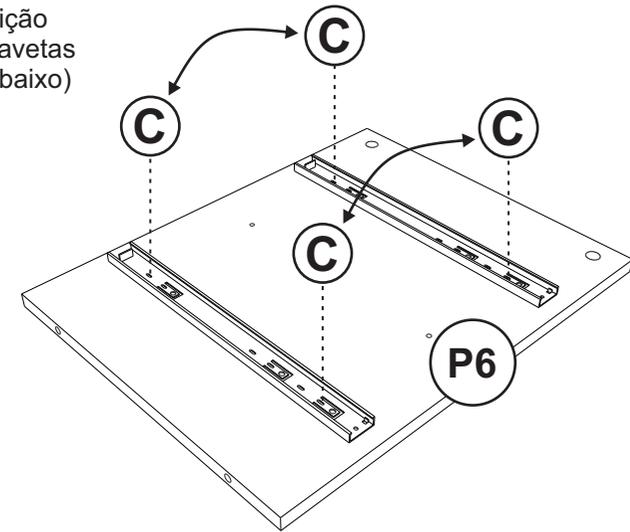


MONTAGEM:

1.

1. Encaixe a peça P7 nas peças P6 e P5.
2. Parafuse com a letra M.

F

Parafuso 4x50 x 04

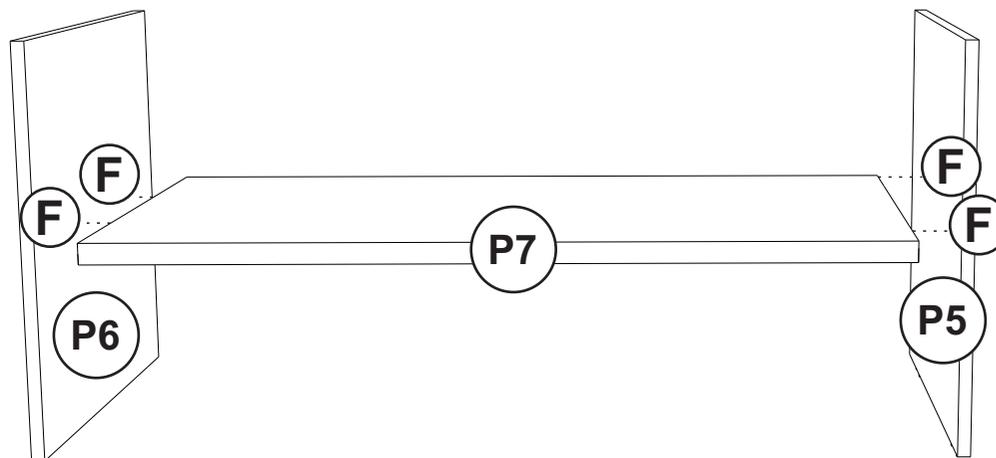


2.

1. Encaixe as peças P3, P4, P5, P6 e P7 na peça P2.
2. Parafuse a peças com a letra E.


E

Tambor x 08

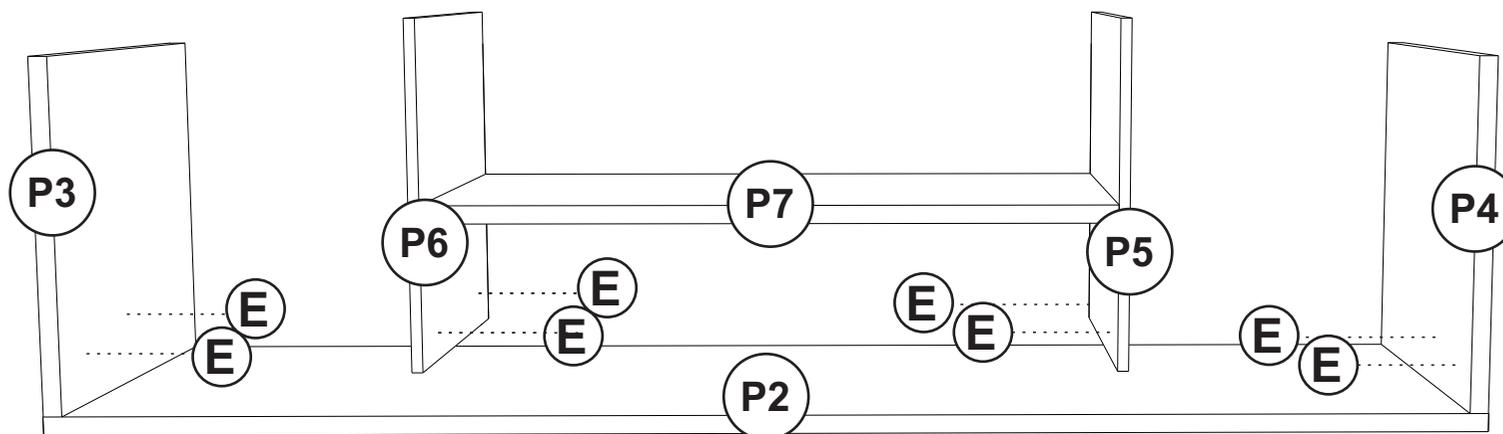

MONTAGEM:


3. 1. Encaixe a peça P14 nas peças P2, P3, P4.

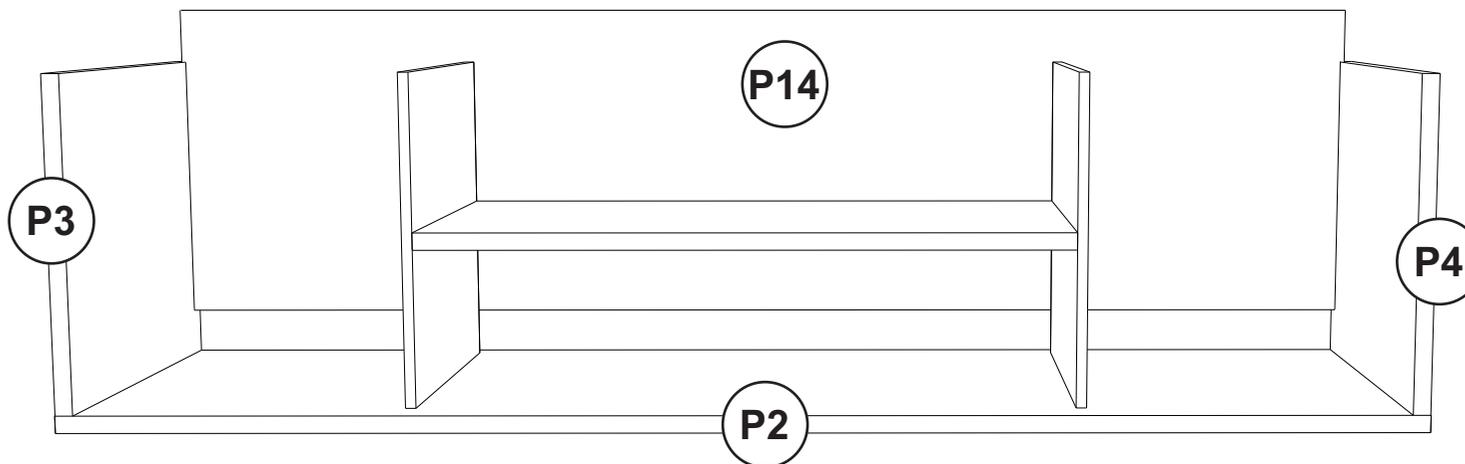

4. 1. Encaixe a peça P1 nas peças P3, P4, P5 e P6.
2. Parafuse a peças com a letra F.

F

Parafuso 4x50 x 08

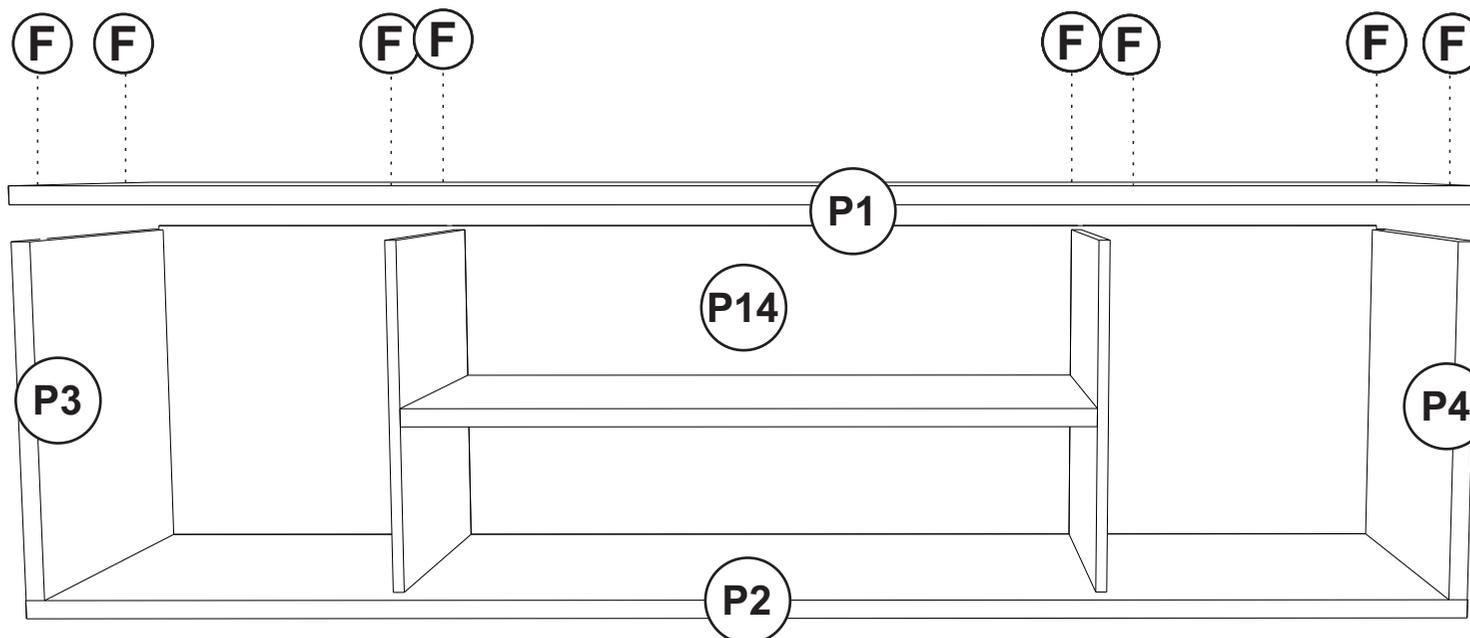


MONTAGEM:

- 5.** 1. Na parte de trás do Rack, parafuse K na peça P14.

K


Parafuso 3,5x20 flangeado x 02

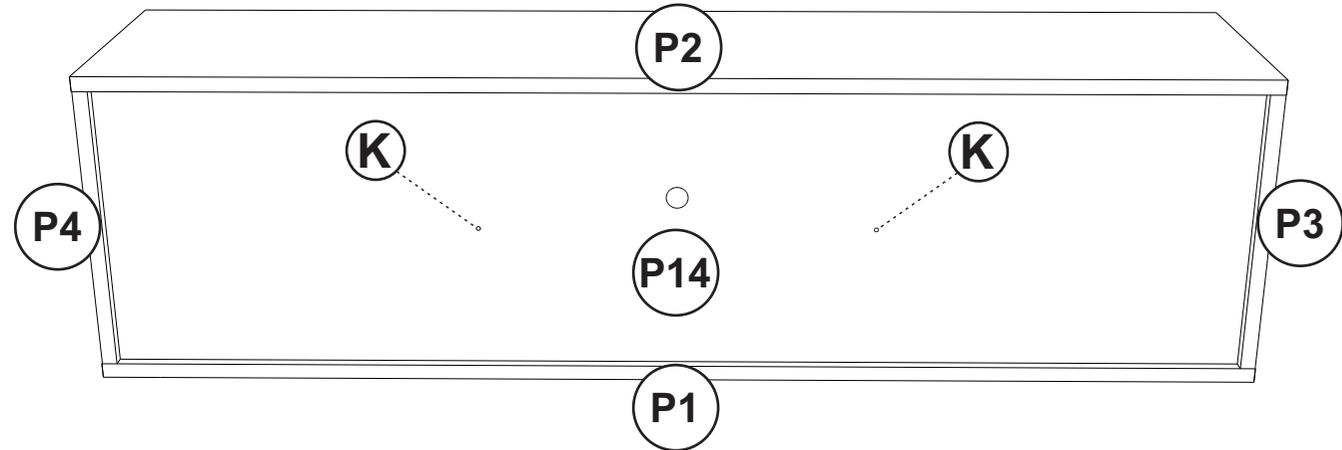

6.

A

Cavilha Madeira 8x30 x 06




B

Parafuso 5x60 x 10



J

Sapata x 06

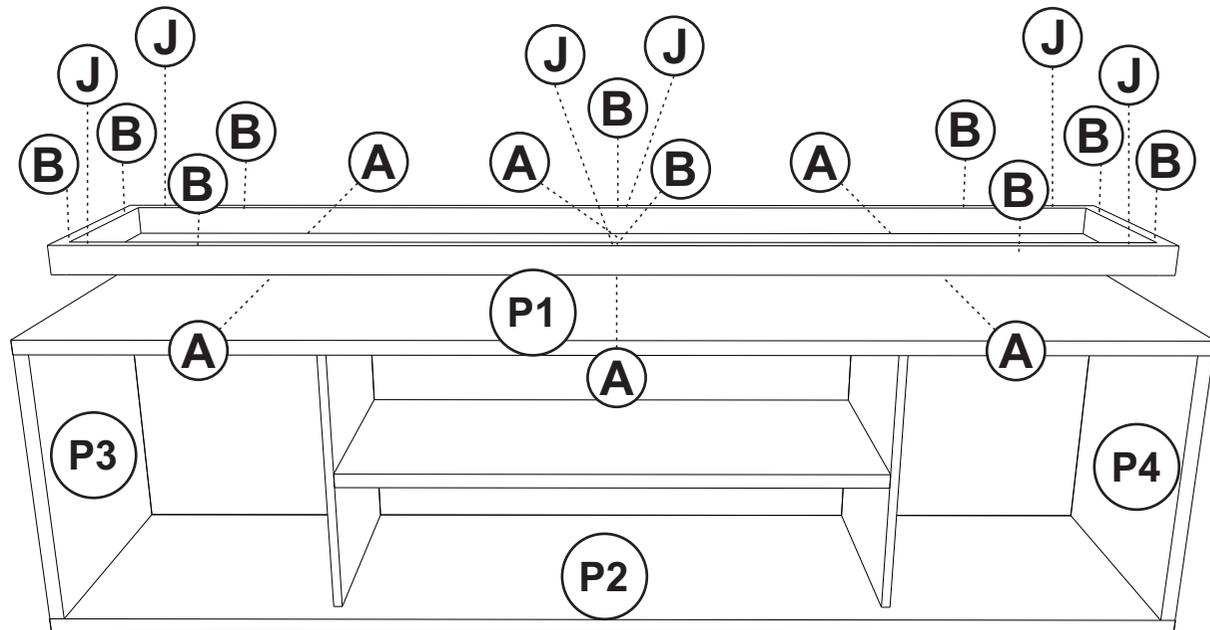


MONTAGEM:




7.

E  Tambor Minifix x 04

C  Parafuso 3,5x16 x 06


G  Parafuso 3,5x40 x 04

I  Adesivo 19mm x 04

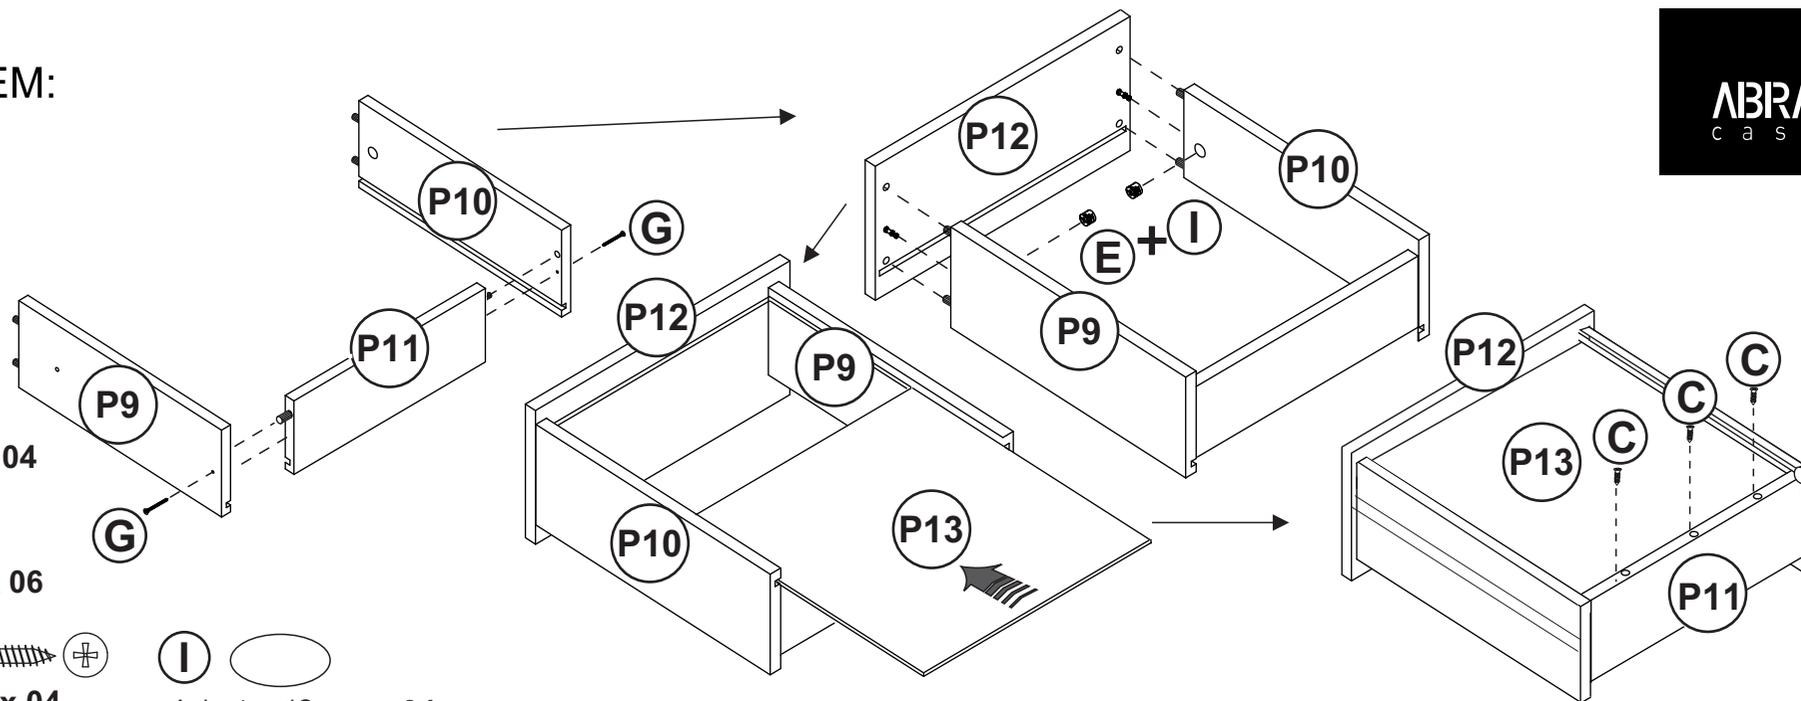


8.

1. Encaixe a parte de cima do rodízio da porta no trilho do tampo (P2).
2. Encaixe as rodinhas do rodízio no trilho da base (P1).

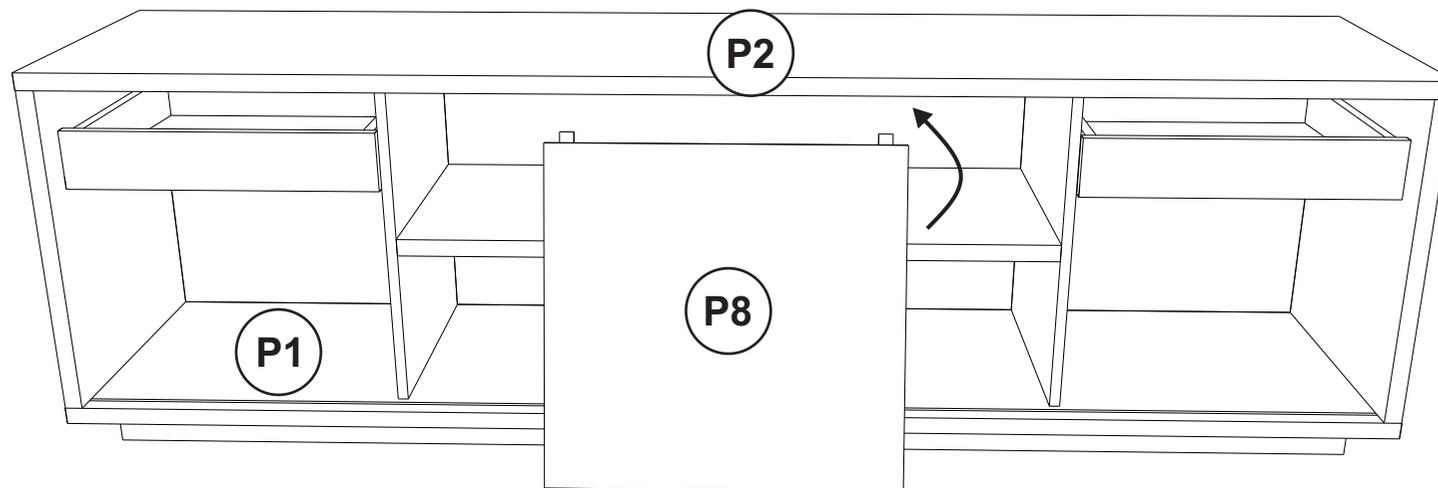

MONTAGEM:

ABRA
C A S A

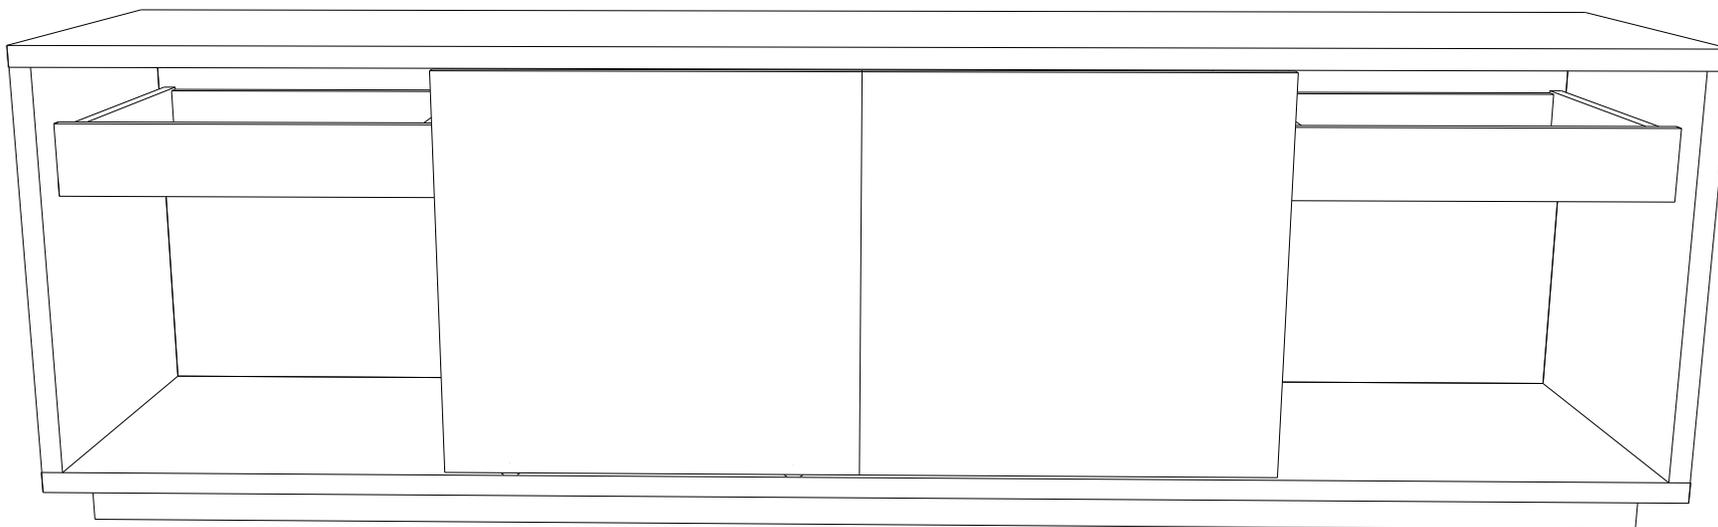

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.