


ABRA, CHEGOU!

ABRA
c a s a

Rack Chico 2 Portas

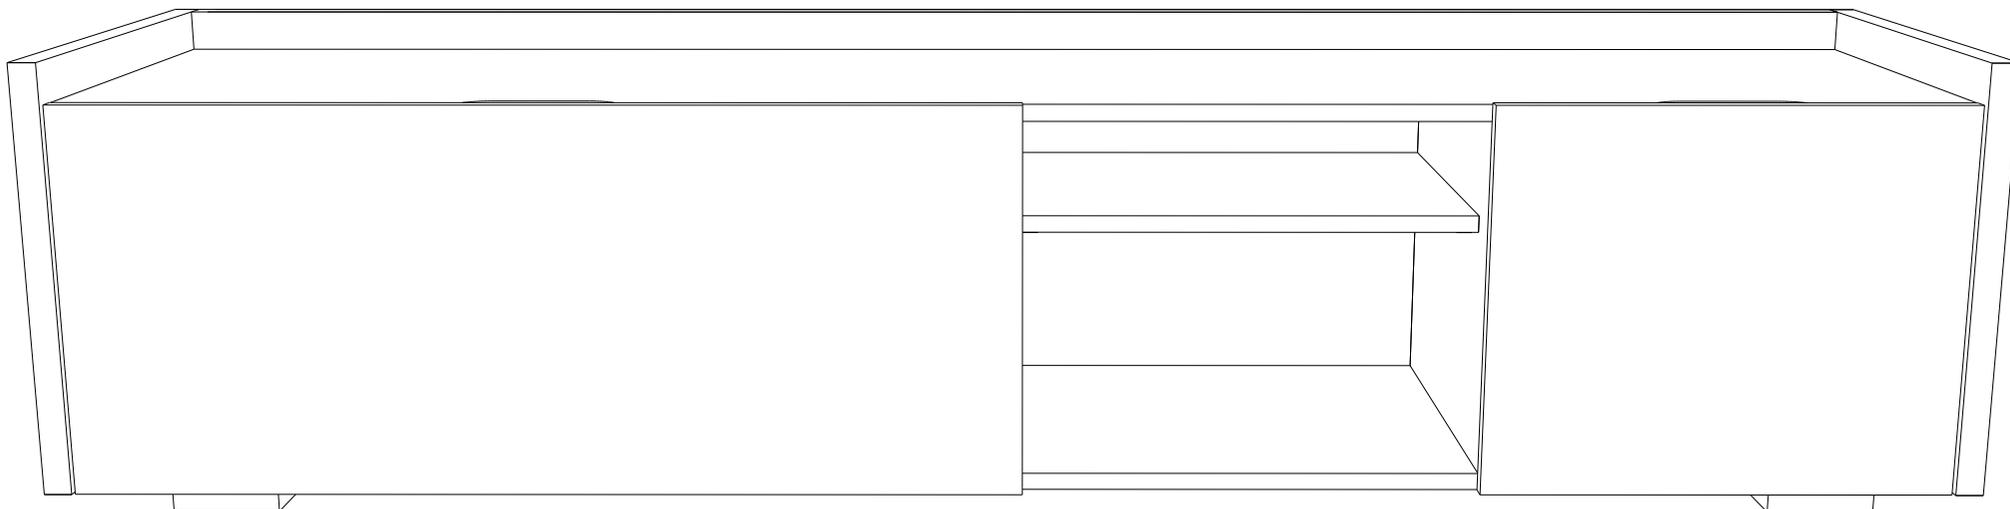

montagem:



necessário uma pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



carga máxima suportada no tampo



carga máxima suportada por prateleira



evitar contato com objetos cortantes





não utilizar produtos abrasivos na limpeza




limpeza com pano úmido, secar logo em seguida

PARTES:

- Ⓟ P1 Base
- Ⓟ P2 Tampo
- Ⓟ P3 Lateral Direita
- Ⓟ P4 Lateral Esquerda
- Ⓟ P5 Travessa
- Ⓟ P6 Lat. Direita Nicho
- Ⓟ P7 Lat Esquerda Nicho
- Ⓟ P8 Preteleira Nicho
- Ⓟ P9 Porta Direita
- Ⓟ P10 Porta Esquerda
- Ⓟ P11 Fundo
- Ⓟ P12 Pé
- Ⓟ P13 Travessa Pé

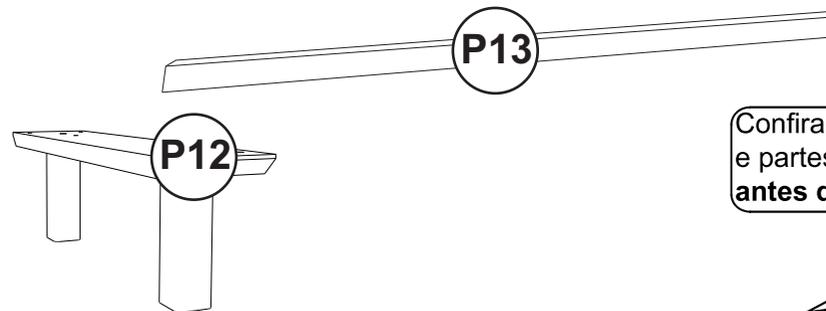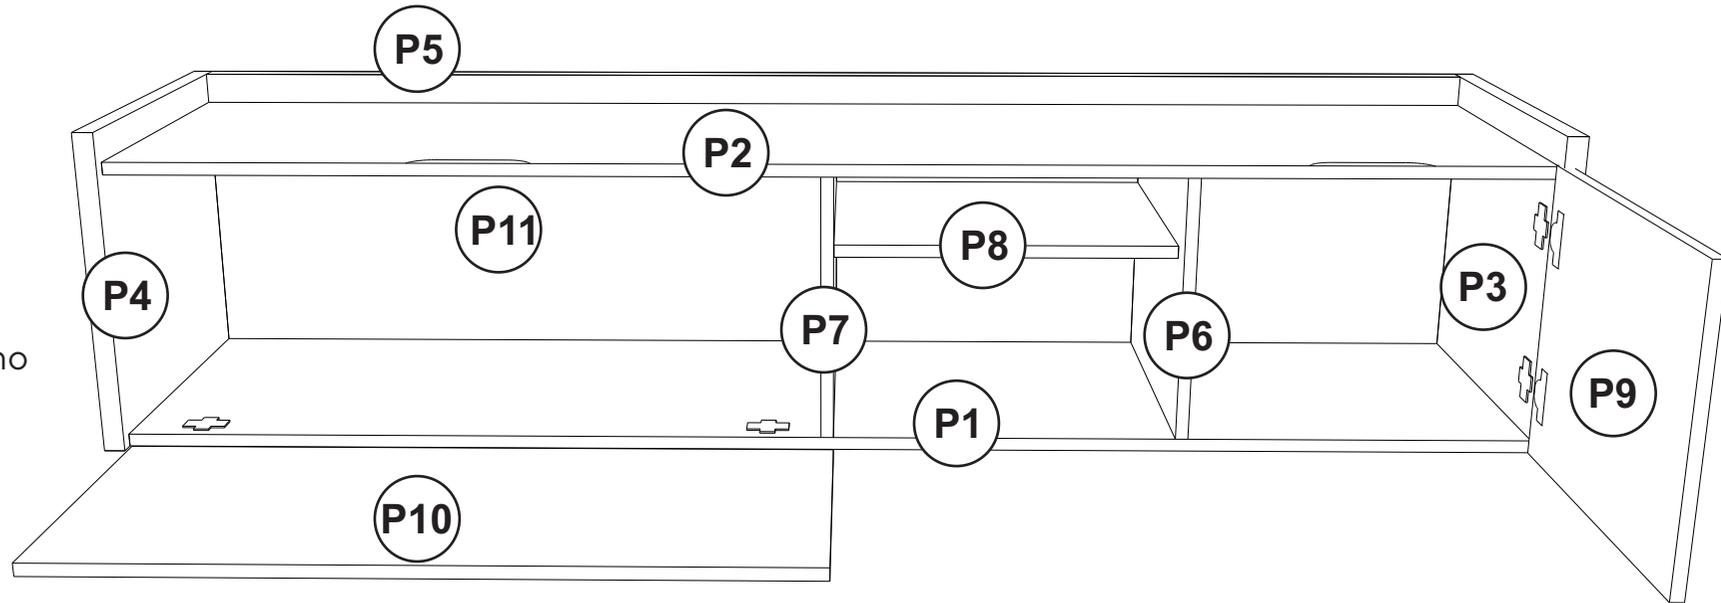

Confira se todas os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.

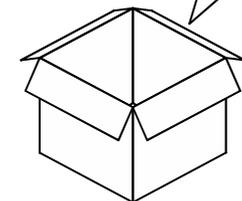

COMPONENTES:

A

Cavilha Madeira 8x30 x 16



B

Pino Plástico Marrom x 04



C

Parafuso 7x50 x 09



D

Minifix x 12



E

Tambor x 12




F

Parafuso 4x30 x 08



G

Dobradiça com amortecedor
super curva x 02
(PORTA P9)



H

Dobradiça Reta sem Amortecedor x 02



I

Parafuso 3,5x40 x 04



J

Parafuso 3,5x16 x 24



K

Parafuso 4x25 flangeado x 05



L

Chave Zeta




M

Parafuso 5x45 flangeado x 04




O

Articulador a gás




Confira se todas os componentes
e partes do seu móvel estão corretos,
antes de iniciar a montagem.

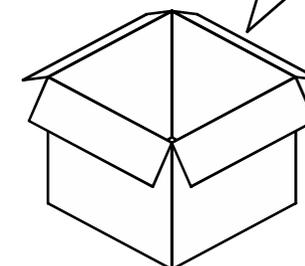

PREPARAÇÃO:


A

Cavilha Madeira 8x30 x 16




B

Pino Plástico x 04




D

Minifix x 12



G

Dobradiça x 04










J

Parafuso 3,5x16 x 08



C

Parafuso 7x50 x 04

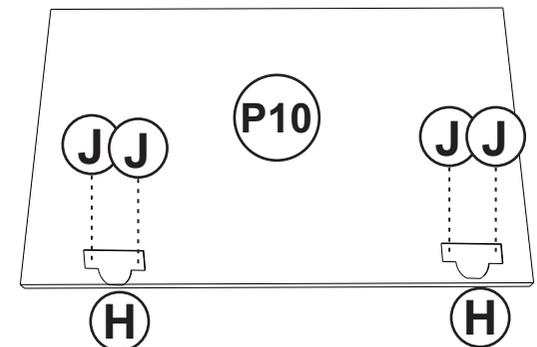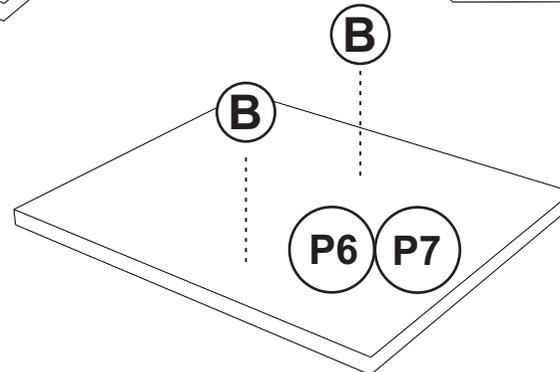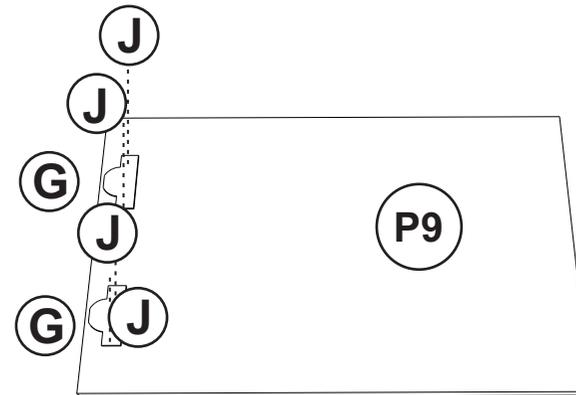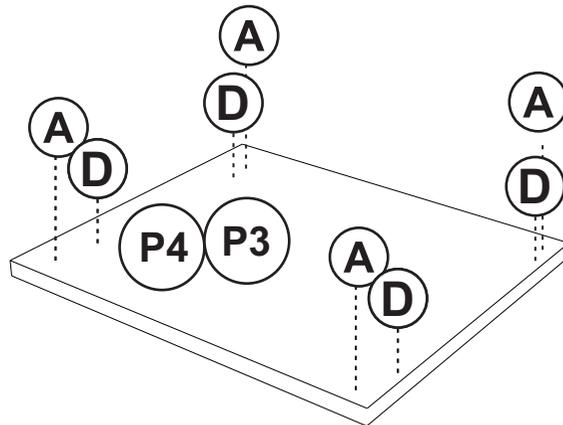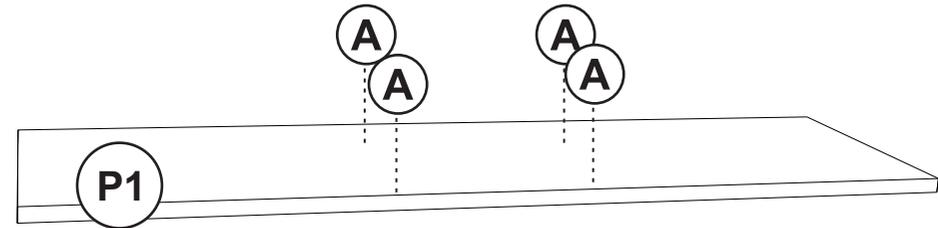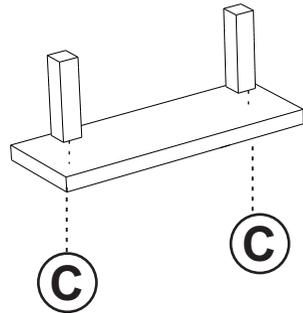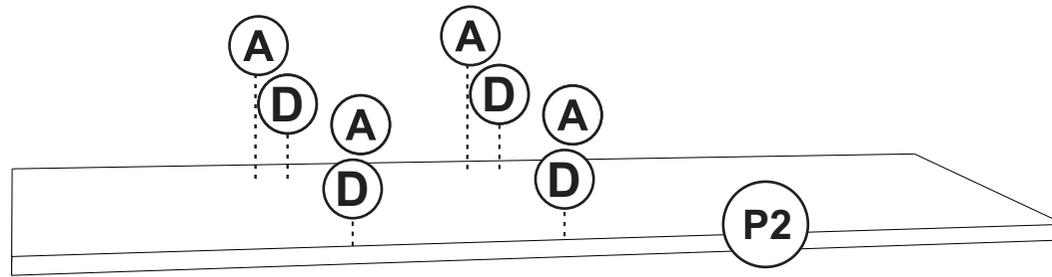


MONTAGEM:

1. Encaixe a peça P6 e P7.
2. Parafuse com a letra E.

E

Tambor x 04

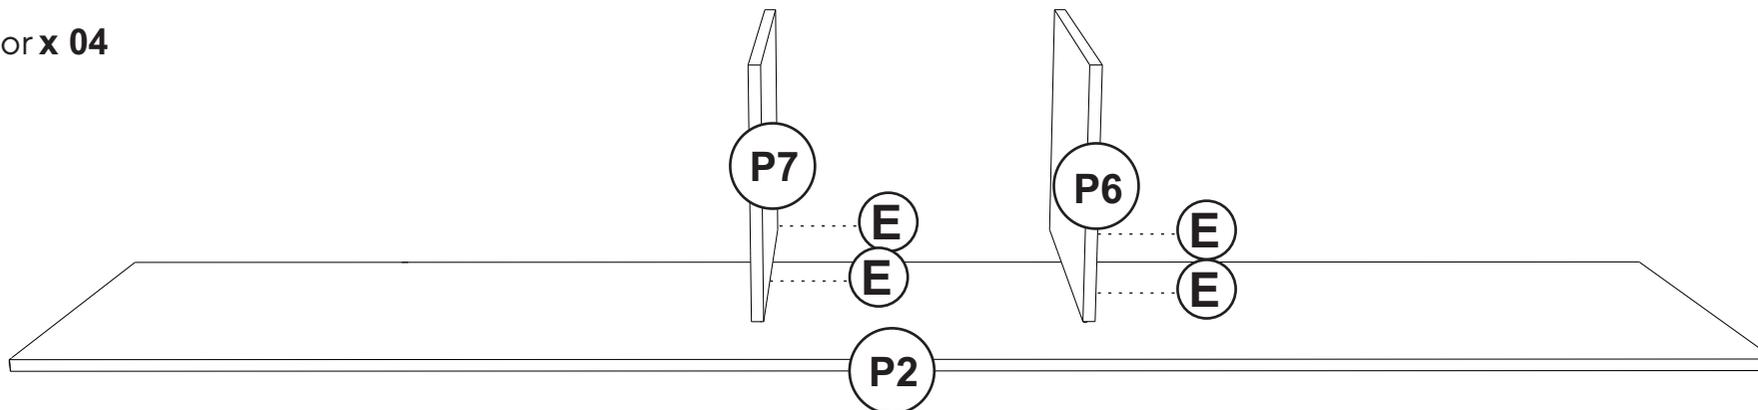


2. Encaixe as peças P11, P7, n°P6, P13 e P5 na peça P2.
2. Parafuse a peças com a letra E.

I



Parafuso 3,5x40 x 04

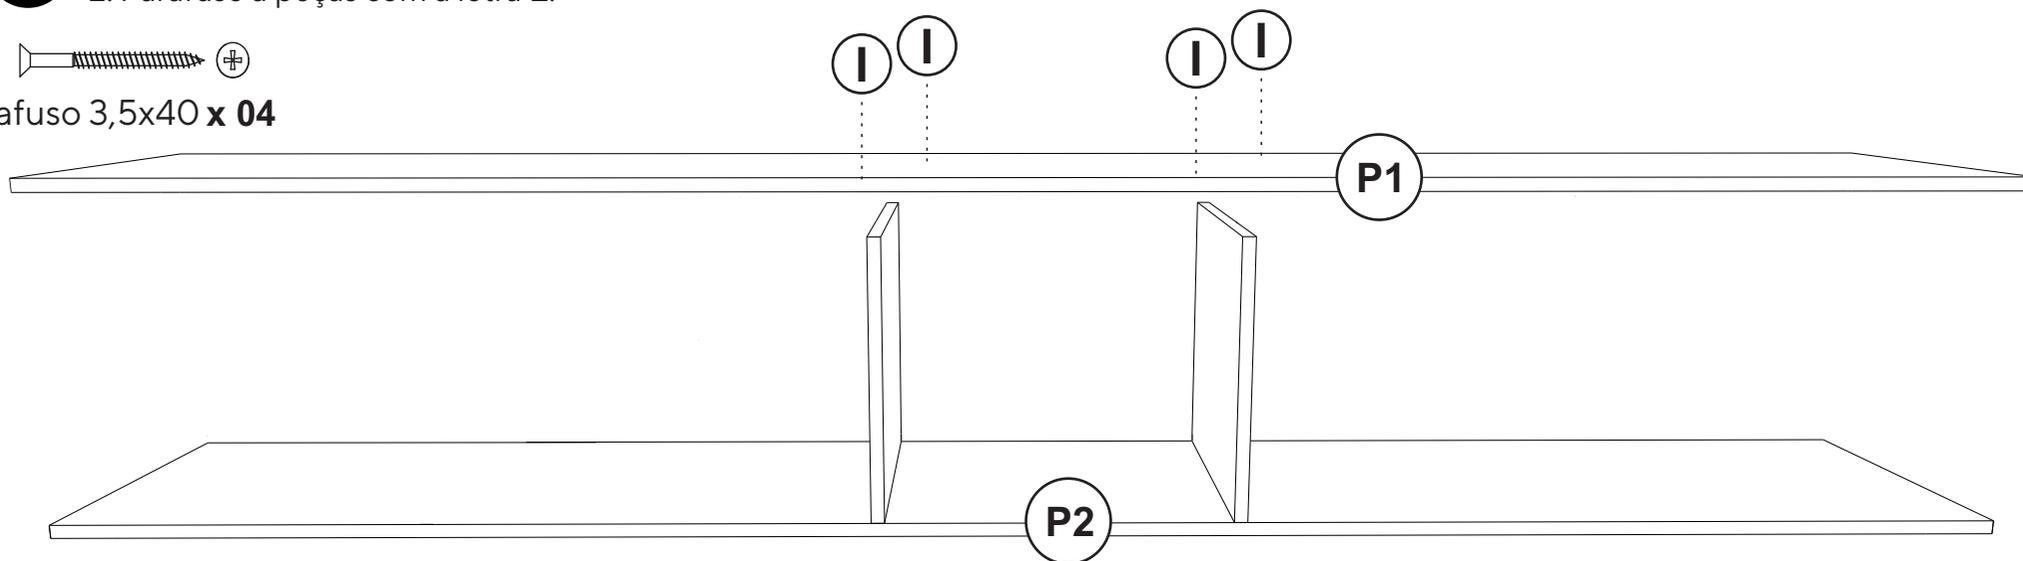


MONTAGEM:

E 
Tambor x 08



- 3.** 1. Encaixe a peça P3 e P4.
2. Parafuse com a letra E

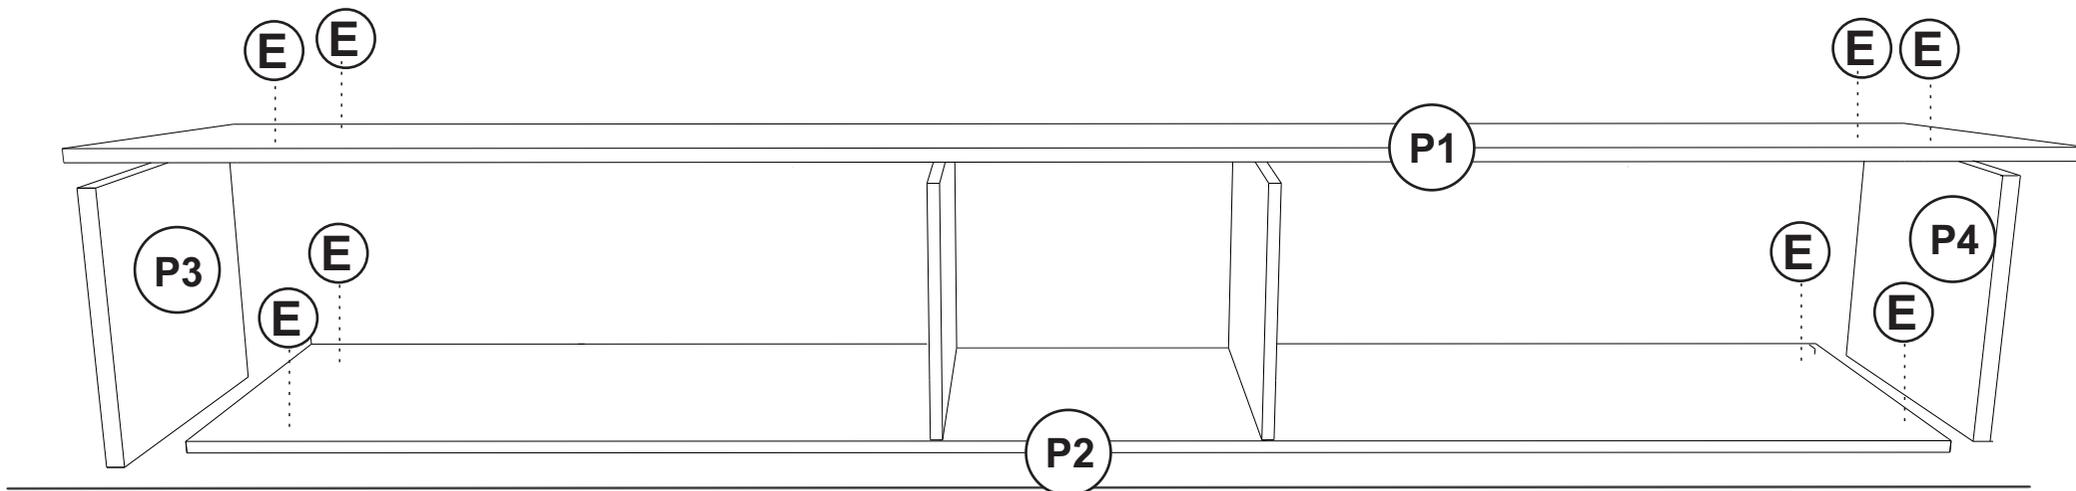

- 4.** 1. Encaixe a peça P11 e P5.
2. Parafuse a peça P11 com a Letra K com a letra C parafuse a peça P5.


C
Parafuso 7x50 x 05



K
Parafuso 4x25 flangeado x 05



L
Chave Zeta

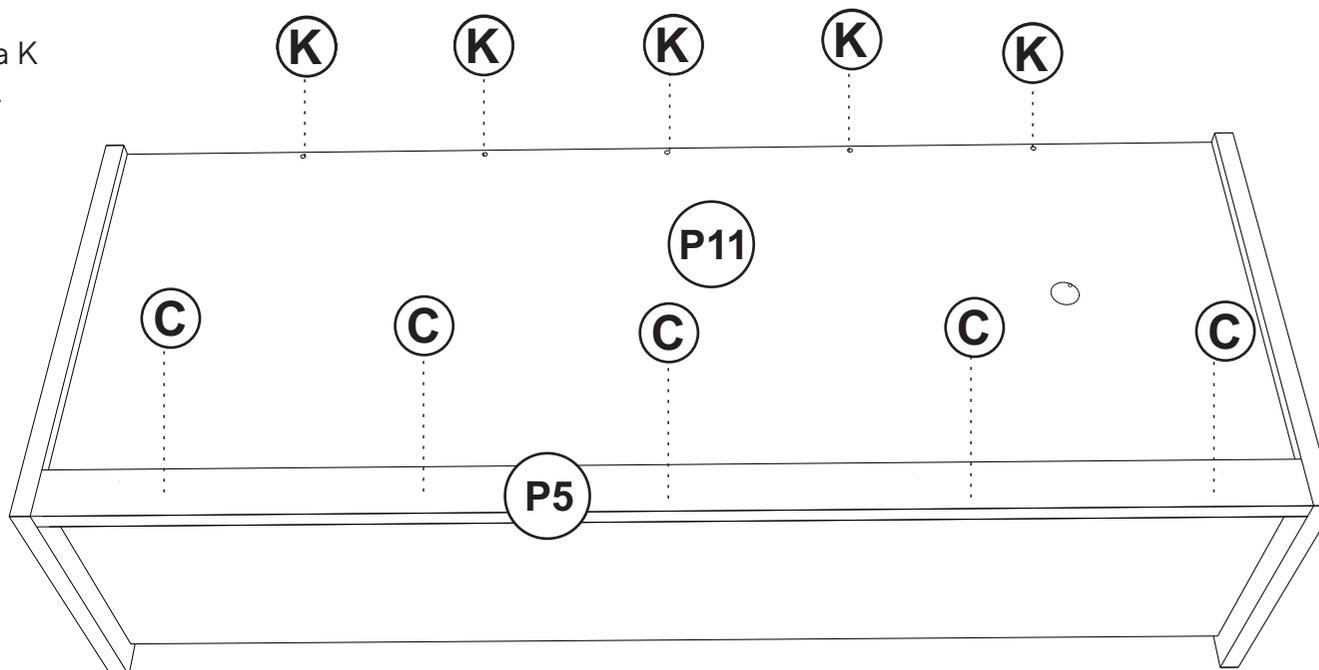


MONTAGEM:

1.

M 
Parafuso 5x45 x 04

F
Parafuso 4x30 x 08

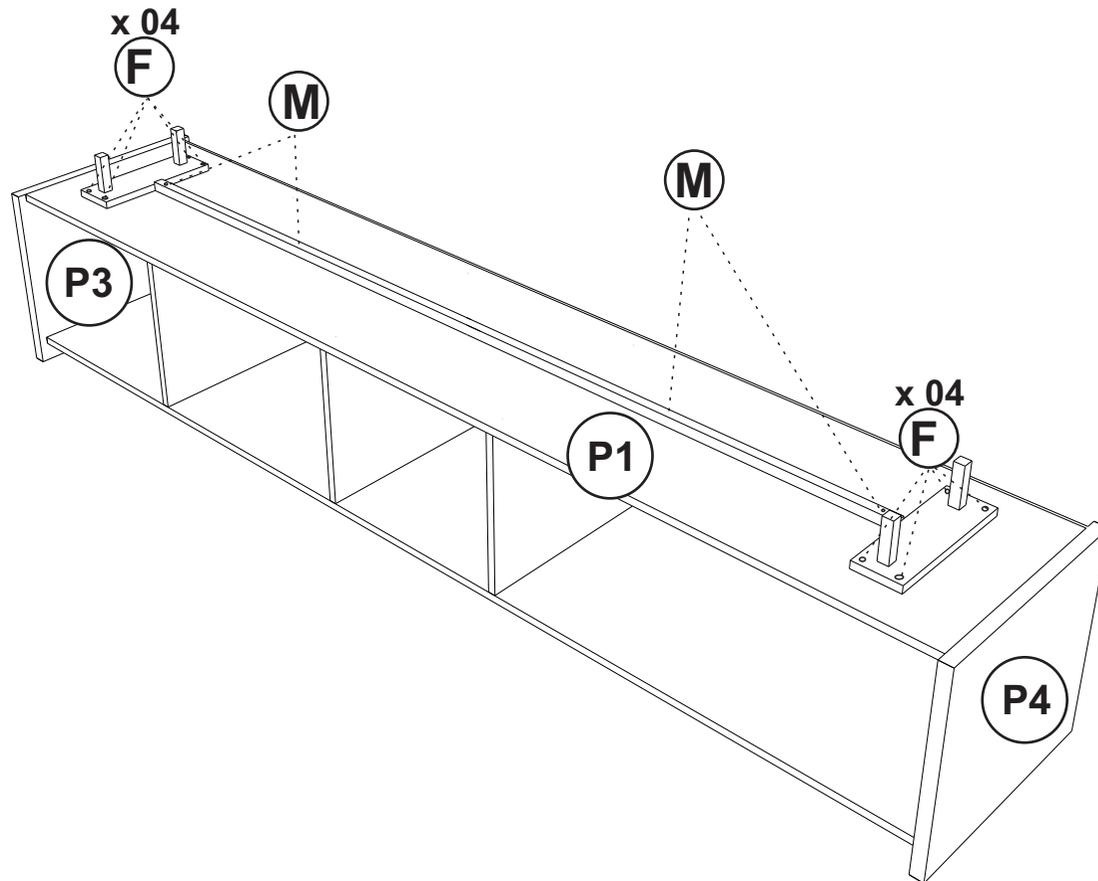



2.

Fixe o calço da dobradiça H e com parafusos J.

J
Parafuso 3,5x16 x 16




O
Articulador a gás

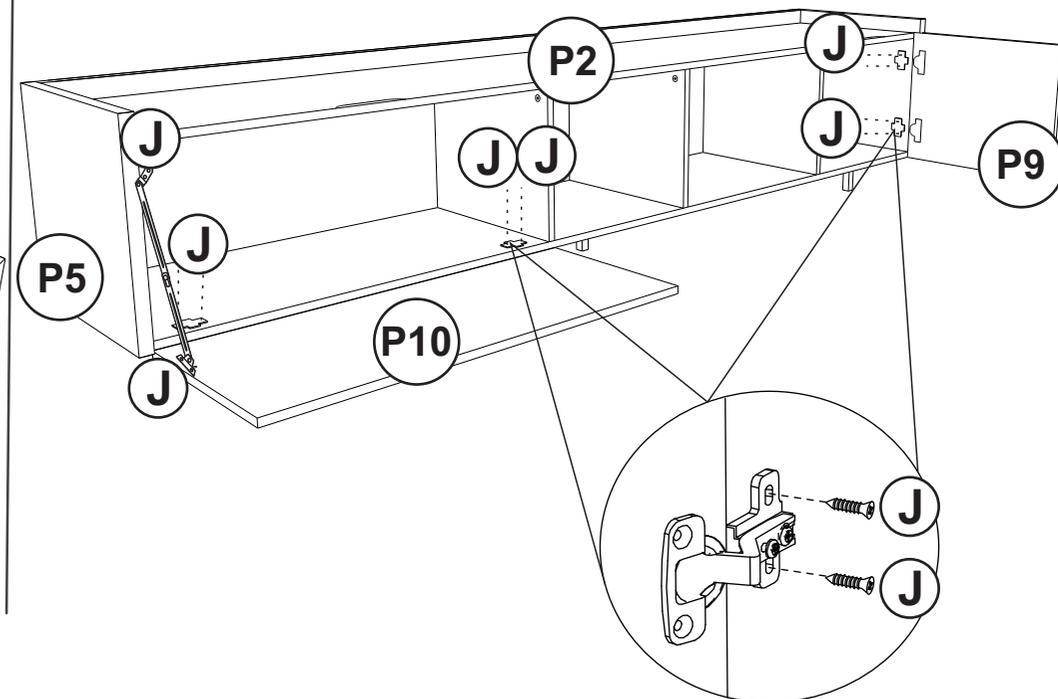

MONTAGEM:

ABRA
c a s a

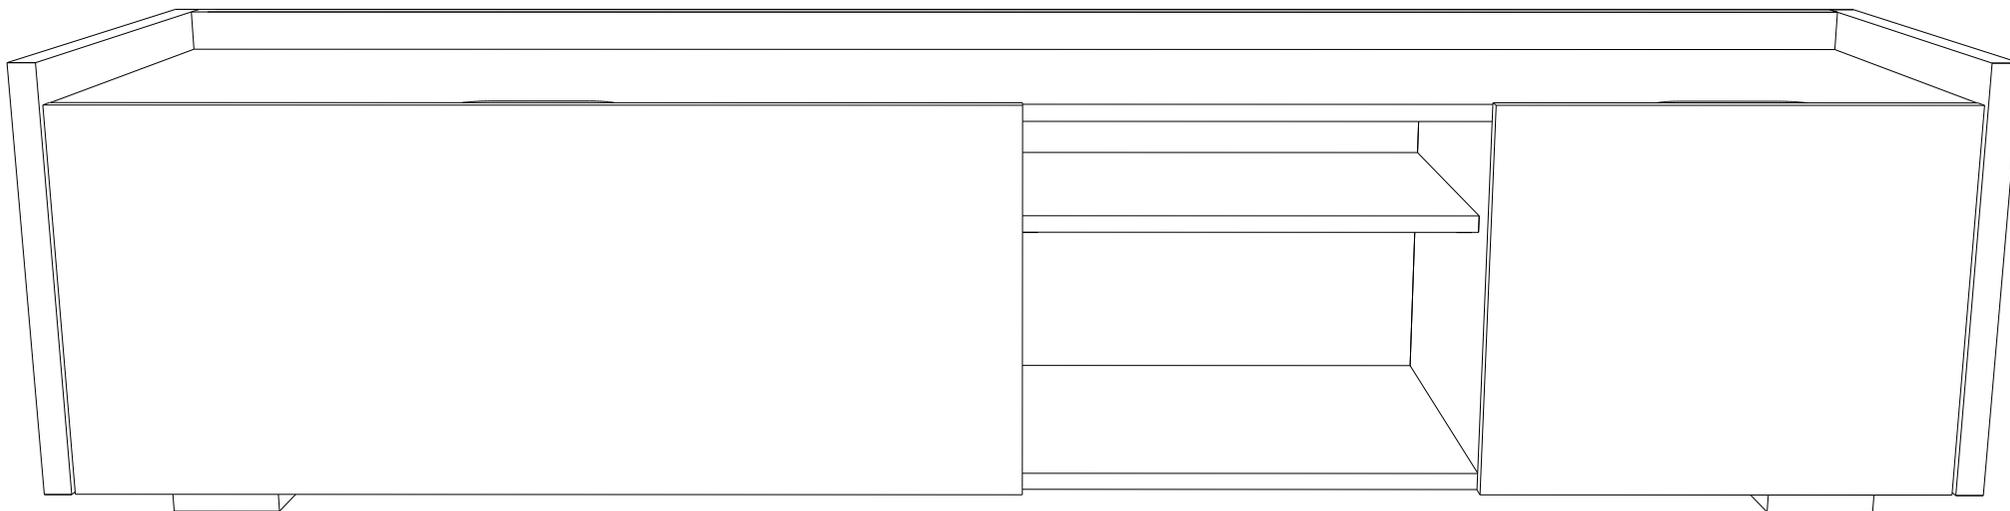

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.