



ABRA, CHEGOU!

RACK FRAME PALHA
NATURAL 3 PORTAS 1,80m

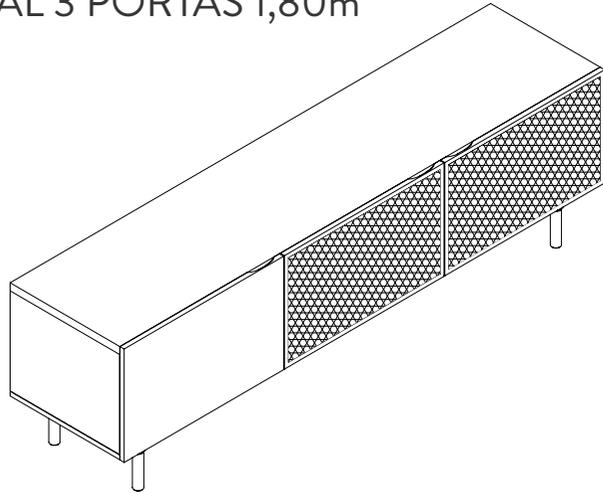

Atenção! Este produto possui partes de madeira natural e/ou lâminas naturais de madeira. Por essa razão pode apresentar variações de tonalidade e de padrões de veios, tanto entre as peças e partes do produto, como de produtos de mostruários e de fotos de catálogos e site.

ferramentas, **não fornecidas**, que são necessárias para a montagem:

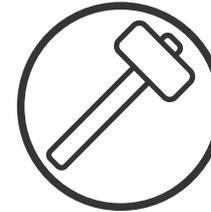

martelo de borracha



parafusadeira para chave phillips

montagem:



necessário duas pessoa para a montagem do produto.



produto pesado, cuidado!

cuidados:



carga máxima suportada no tampo e base



carga máxima suportada por prateleira



evitar batidas e contato com objetos cortantes




não utilizar produtos químicos ou abrasivos na limpeza



limpeza com pano levemente úmido, secar logo em seguida

PARTES:



- (P1)** Tampo
- (P2)** Lateral direita
- (P3)** Prateleira móvel
- (P4)** Divisão
- (P5)** Lateral esquerda
- (P6)** Base com saia
- (P7)** Porta esquerda
- (P8)** Porta direita **x 2**
- (P9)** Traseiro
- (P10)** Pés com sapata **x 4**

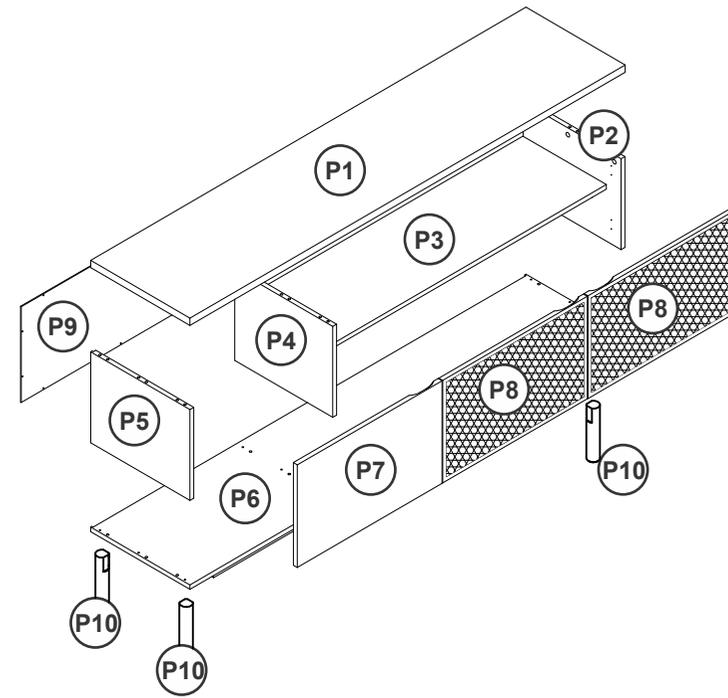





COMPONENTES:

- (A)** Cavilha 8x30 **x 18**

- (B)** Tambor minifix **x 18**


- (C)** Parafuso minifix **x 18**

- (D)** Parafuso 7x70 **x 8**

- (E)** Chave L

- (F)** Parafuso flangeado 3x16 **x 18**

- (G)** Parafuso 3,5x12 **x 24**

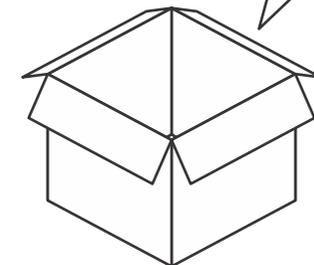- (H)** Calço da dobradiça **x 6**

- (I)** Dobradiça reta **x 4**

- (J)** Dobradiça curva **x 2**

- (K)** Sapata regulável **x 4**



- (L)** Suporte prateleira **x 4**


Confira se todos os componentes e partes do seu móvel estão corretos, antes de iniciar a montagem.




MONTAGEM:


1. Inserir pino L nas furações centrais na face da peça e fixar calço H nos pré furos da face das peças, bater cavilha A nos topos das peças.

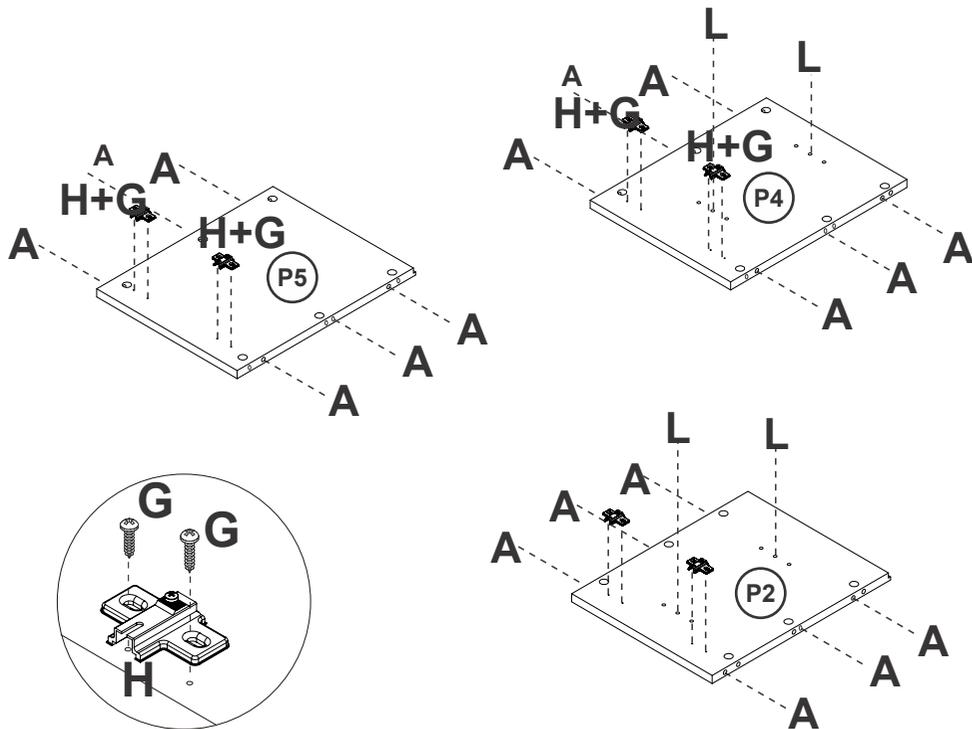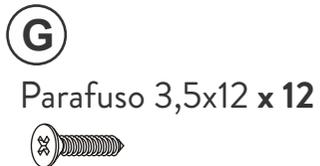

2. Inserir parafuso minifix C na furação do tampo (P1) na da base (P6).

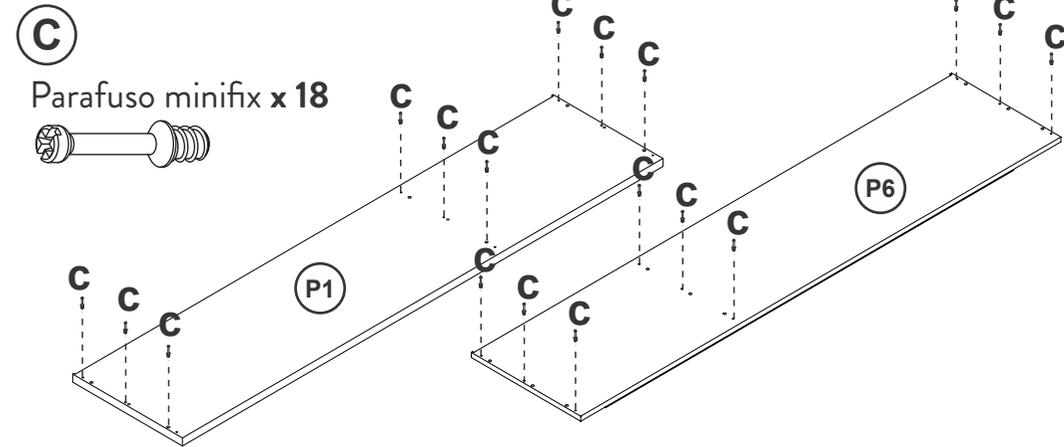


3. Encaixar divisão P4 e laterais, P2 e P5, conforme abaixo e trave-as com tambor minifix B.

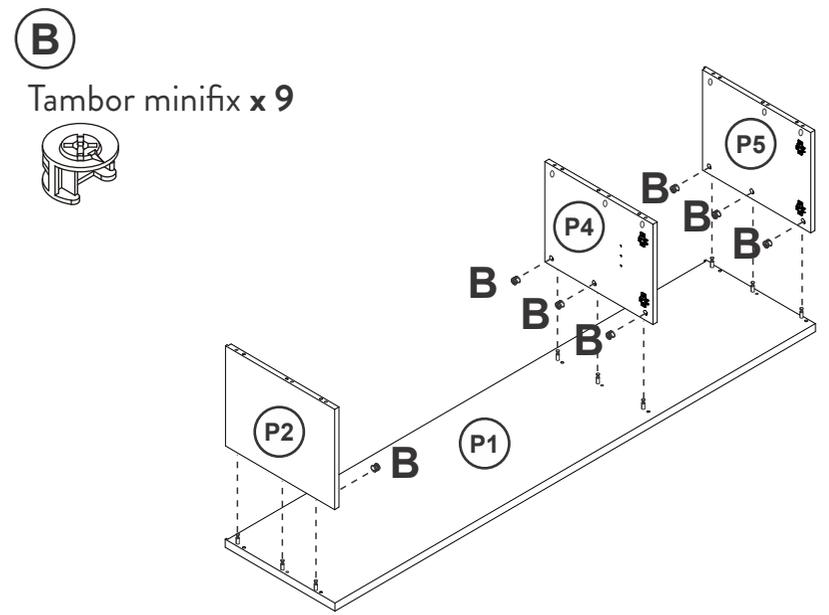

MONTAGEM:

4. Encaixe a base (P6), nas laterais e divisão, e trave com o componente B.

B
Tambor minifix x 9

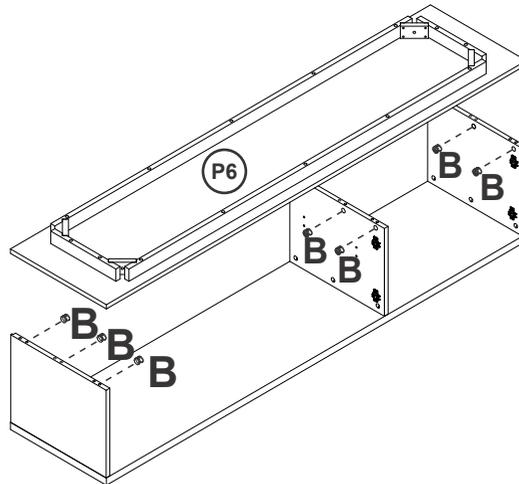

5. Depois fixe os pés com parafuso D, com o auxílio da chave E. Inserir sapata regulável J nos pés.


D
Parafuso 7x70 x 8



E
Chave L




J
Sapata regulável x 4

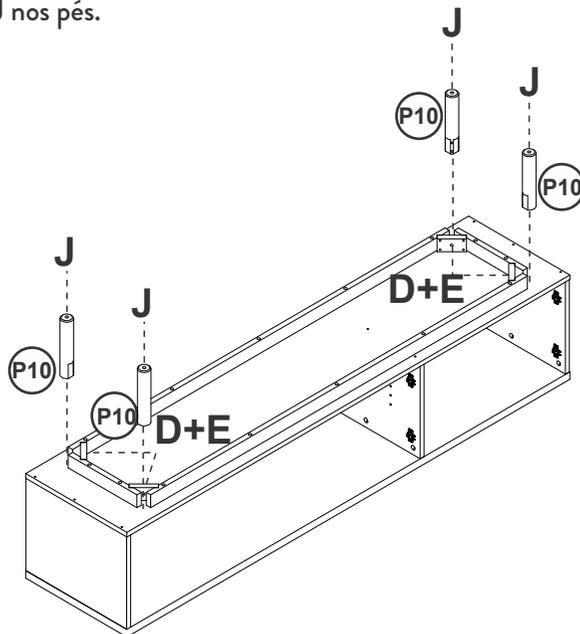


6. Na parte de trás do produto, fixar traseiro do móvel utilizando parafuso F.

F
Parafuso flangeado 3x16 x 18

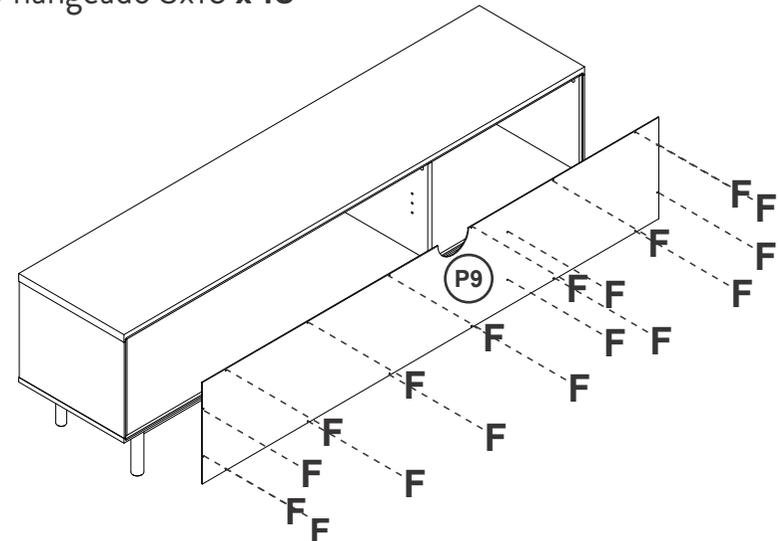

7. Posicione a prateleira móvel dentro do nicho.

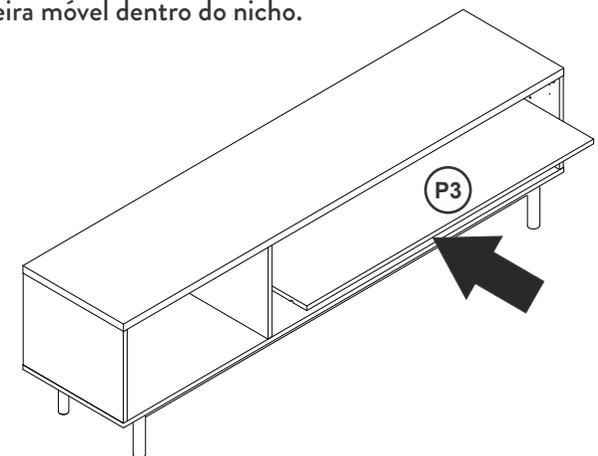

MONTAGEM:

8. Posicionar dobradiças I na porta P7 e em uma porta P8, depois posicione as dobradiças J em uma porta P8. Fixe-as com parafuso G.


G

Parafuso 3,5x12 x 12







I

Dobradiça reta x 4




J


Dobradiça curva x 2

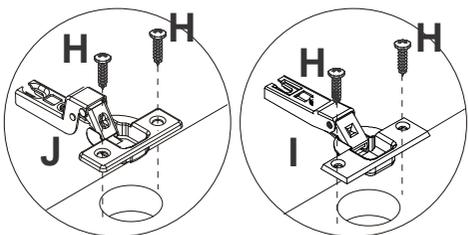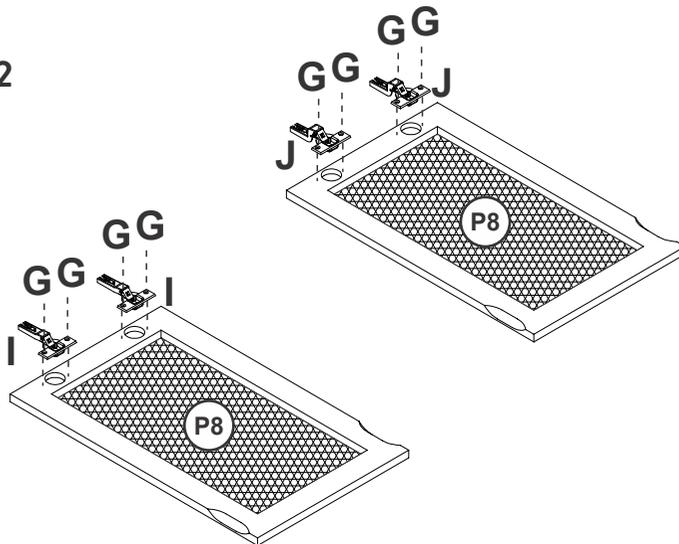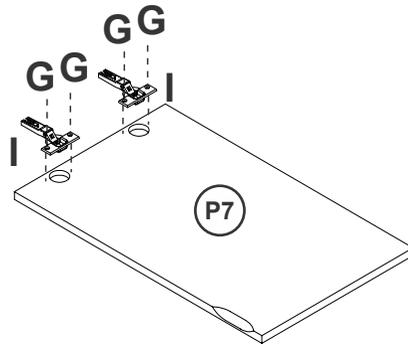


9. Coloque as portas e regule conforme os passos abaixo.

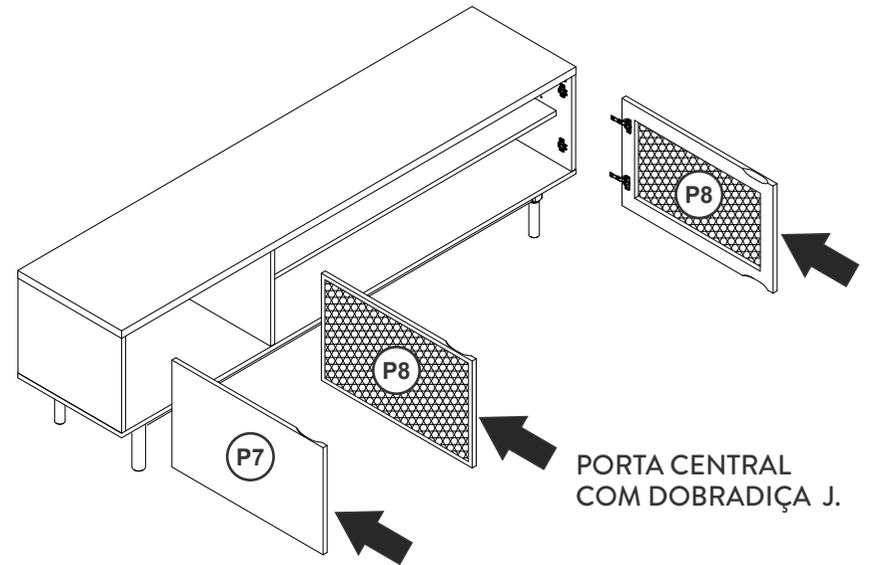


Ajuste das Portas

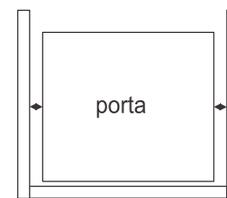


Ajuste de Largura

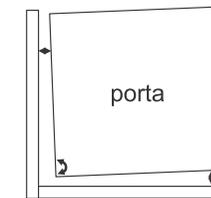

Ajuste Interno

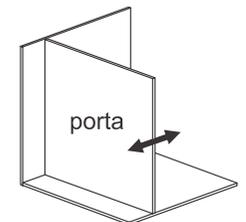


Ajuste de Profundidade

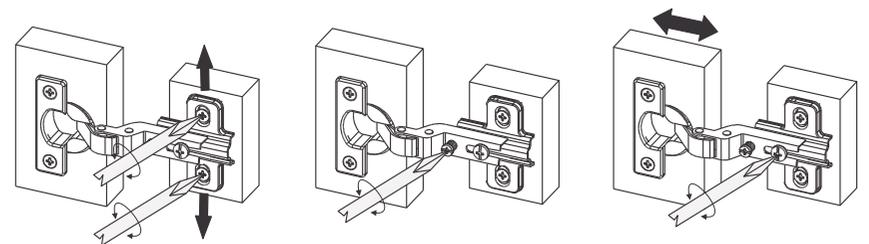

MONTAGEM:

10. Agora é só posicionar o móvel no local desejado e fazer a regulagem nos pés se necessário.

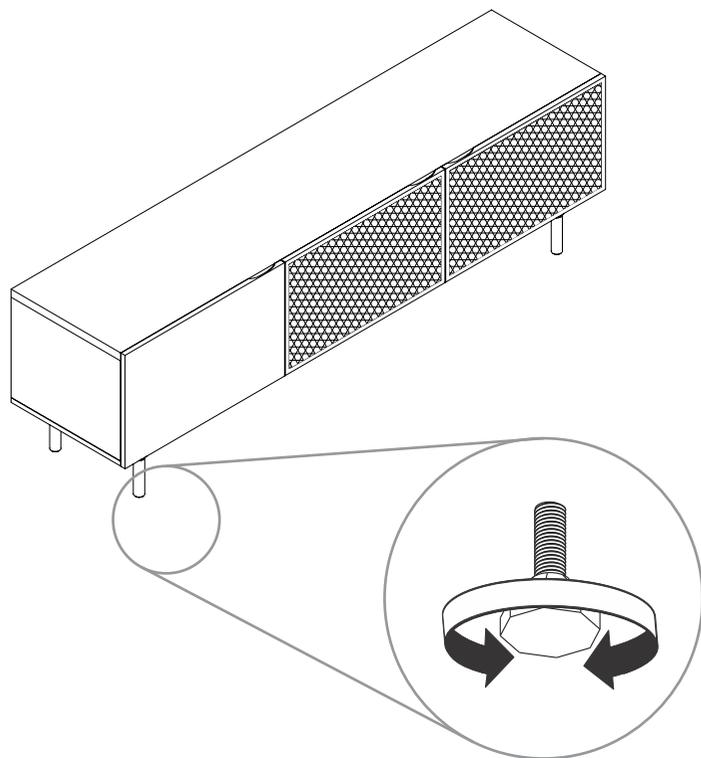

**regular as sapatas
para alinhamento
(caso necessário).**

Se tiver dúvidas ou problemas durante sua montagem, nos mande uma mensagem no WhatsApp. +55(21) 97117-4398



A sua avaliação é muito importante para a nossa constante melhoria, não esqueça de nos avaliar.

